

\* W niektórych miejscach treść niniejszego podręcznika może odbiegać od rzeczywistego działania telefonu, które zależy od zainstalowanego oprogramowania i od operatora sieci.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



**SAMSUNG**



**TELEFON GPRS  
SGH-D500**



# Spis treści

<b>Informacje podstawowe .....</b>	<b>7</b>
<b>Rozpakowywanie telefonu .....</b>	<b>10</b>
<b>Twój telefon .....</b>	<b>11</b>
Wygląd telefonu .....	11
Wyświetlacz .....	13
Aparat fotograficzny .....	16
Flesz .....	16
Minizestaw głośnomówiący .....	16
<b>Wprowadzenie .....</b>	<b>17</b>
Wkładanie karty SIM .....	17
Ładowanie baterii .....	19
Włączanie i wyłączanie telefonu .....	21
Korzystanie z funkcji blokowania klawiatury .....	21
<b>Połączenia .....</b>	<b>22</b>
Nawiązywanie połączenia .....	22
Regulacja głośności .....	27
Odbieranie połączenia .....	27
Przeglądanie połączeń nieodebranych .....	28
Szybkie przechodzenie do trybu cichej pracy .....	29
Korzystanie ze słuchawki .....	30
<b>Wybieranie funkcji i opcji .....</b>	<b>31</b>
Korzystanie z klawiszy programowych .....	31
Wybieranie opcji .....	32
<b>Wprowadzanie tekstu .....</b>	<b>33</b>
Zmiana trybu wprowadzania tekstu .....	34
Korzystanie z trybu ABC .....	35
Korzystanie z trybu T9 .....	36
Korzystanie z trybu numerycznego .....	37
Korzystanie z trybu symboli .....	38
<b>Opcje dostępne podczas połączenia .....</b>	<b>39</b>
Zawieszanie połączenia .....	39
Korzystanie z trybu głośnomówiącego .....	40
Połączenie oczekujące .....	40
Korzystanie ze słuchawki z interfejsem Bluetooth .....	41
Włączanie i wyłączanie funkcji oczyszczania głosu .....	41
Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia) .....	42
Włączanie/Wyłączanie dźwięków klawiszy .....	42
Korzystanie z książki telefonicznej .....	43

Wysyłanie sekwencji tonów DTMF .....	43
Korzystanie z usługi SMS .....	43
Korzystanie z SIM-AT .....	44
Wykonywanie połączenia konferencyjnego .....	44
<b>Korzystanie z menu .....</b>	<b>46</b>
Dostęp do opcji menu przez przewijanie .....	46
Korzystanie z numerów menu .....	47
Lista opcji menu .....	48
<b>Spis połączeń .....</b>	<b>53</b>
Wszystkie (Menu 1.1) .....	53
Wykonane (Menu 1.2) .....	54
Odebrane (Menu 1.3) .....	54
Nie odebrane (Menu 1.4) .....	54
Usuń wszystkie (Menu 1.5) .....	55
Czas połączeń (Menu 1.6) .....	55
Koszt połączeń (Menu 1.7) .....	56
<b>Książka telefoniczna .....</b>	<b>57</b>
Lista kontaktów (Menu 2.1) .....	57
Dodaj nowy kontakt (Menu 2.2) .....	59
Grupy dzwoniących (Menu 2.3) .....	61
Szybkie wybieranie (Menu 2.4) .....	63
Moja wizytówka (Menu 2.5) .....	64
Własne numery (Menu 2.6) .....	65
Zarządzanie (Menu 2.7) .....	65
Numery usług (Menu 2.8) .....	67
<b>Aplikacje .....</b>	<b>68</b>
JAVA (Menu 3.1) .....	68
Odtwarzacz MP3 (Menu 3.2) .....	74
Dyktafon (Menu 3.3) .....	77
Czas na świecie (Menu 3.4) .....	79
Alarm (Menu 3.5) .....	80
Kalkulator (Menu 3.6) .....	82
Konwerter (Menu 3.7) .....	82
Timer (Menu 3.8) .....	83
Stoper (Menu 3.9) .....	83
SIM AT (Menu 3.10) .....	84
<b>WAP .....</b>	<b>85</b>
Start (Menu 4.1) .....	85
Ulubione (Menu 4.2) .....	87
Idź do adresu (Menu 4.3) .....	88
Wyczyść cache (Menu 4.4) .....	88
Ustawienia profili (Menu 4.5) .....	89
Aktywny profil (Menu 4.6) .....	91

<b>Wiadomości .....</b>	<b>92</b>
SMS (Menu 5.1) .....	92
MMS (Menu 5.2) .....	100
E-mail (Menu 5.3) .....	114
WAP Push (Menu 5.4) .....	128
Poczta głosowa (Menu 5.5) .....	129
Moje szablony (Menu 5.6) .....	129
Wiad. sieciowe (Menu 5.7) .....	130
Stan pamięci (Menu 5.8) .....	131
<b>Rozrywka .....</b>	<b>132</b>
Obrazy (Menu 6.1) .....	132
Filmy (Menu 6.2) .....	134
Muzyka (Menu 6.3) .....	136
Dźwięki (Menu 6.4) .....	138
Stan pamięci (Menu 6.5) .....	141
<b>Organizer .....</b>	<b>142</b>
Podgląd miesiąca (Menu 7.1) .....	142
Podgląd tygodnia (Menu 7.2) .....	147
Podgląd dnia (Menu 7.3) .....	148
Terminarz (Menu 7.4) .....	149
Ważne daty (Menu 7.5) .....	150
Różne sprawy (Menu 7.6) .....	151
Lista zadań (Menu 7.7) .....	152
Pominięte zdarzenia (Menu 7.8) .....	154
Notatki (Menu 7.9) .....	155
Stan pamięci (Menu 7.10) .....	156
<b>Aparat .....</b>	<b>157</b>
Zrób zdjęcie (Menu 8.1) .....	157
Nagraj film (Menu 8.2) .....	162
Zdjęcia (Menu 8.3) .....	166
Moje zdjęcia (Menu 8.4) .....	167
Filmy (Menu 8.5) .....	168
Moje filmy (Menu 8.6) .....	169
<b>Ustawienia .....</b>	<b>170</b>
Godzina i data (Menu 9.1) .....	170
Ustawienia telefonu (Menu 9.2) .....	171
Ustawienia wyświetlacza (Menu 9.3) .....	173
Ustawienia dźwięku (Menu 9.4) .....	175
Usługi sieci (Menu 9.5) .....	179
Transmisja danych (Menu 9.6) .....	184
Bezpieczeństwo (Menu 9.7) .....	188
Stan pamięci (Menu 9.8) .....	192
Ustawienia fabryczne (Menu 9.9) .....	193

<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>194</b>
<b>Kody dostępu .....</b>	<b>197</b>
Hasło telefonu .....	197
PIN .....	198
PUK .....	198
PIN2 .....	199
PUK2 .....	199
Hasło blokowania połączeń .....	200
<b>Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa .....</b>	<b>201</b>
Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR .....	201
Ważne wskazówki dotyczące używania baterii .....	202
Bezpieczeństwo na drodze .....	203
Środowisko pracy telefonu .....	204
Urządzenia elektroniczne .....	204
Środowiska zagrożone wybuchem .....	206
Połączenia alarmowe .....	207
Inne ważne informacje .....	208
Dbanie o telefon .....	208
<b>Słownik .....</b>	<b>210</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>215</b>
<b>Skrócona instrukcja obsługi .....</b>	<b>221</b>

# Informacje podstawowe

Należy zapoznać się z poniższymi podstawowymi wskazówkami przed przystąpieniem do korzystania z telefonu.

Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

## **Bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim**

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

## **Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa**

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

## **Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem**

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

## **Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego**

Należy wyłączyć telefon w pobliżu sprzętu medycznego. Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

## **Zakłócenia**

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

## **Przestrzeganie innych przepisów**

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo (np. w szpitalach).


## **Odporność na wodę**

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

### **Prawidłowe korzystanie z telefonu**

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

### **Połączenie alarmowe**

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz . Jak najdokładniej podaj wszystkie niezbędne informacje. Nie kończ połączenia, dopóki nie uzyskasz pozwolenia.

### **Bezpieczne przechowywanie telefonu**

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

### **Akcesoria i baterie**

Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.

Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung.

### **Wykwalifikowany personel punktów serwisowych**

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 201.



**UWAGA**

ZASTĄPIENIE BATERII INNĄ BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI WYBUCHEM.

ZUŻYTE BATERIE NALEŻY PODDAĆ UTYLIZACJI ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu. Wady i usterki wynikłe z naturalnego zużycia elementów nie podlegają gwarancji.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu, jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać do telefonu innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

# Rozpakowywanie telefonu

W opakowaniu znajdują się następujące elementy:



Telefon



Ładowarka podróżna



Bateria



Podręcznik użytkownika



Minizestaw głośnomówiący

**Uwaga:** Elementy dostarczane wraz z telefonem i dostępne akcesoria mogą być różne w zależności od kraju lub operatora sieci.

# Twój telefon

## Wygląd telefonu

Na poniższym rysunku przedstawiono główne elementy telefonu:



### Klawisz(e) Opis



Wykonywanie funkcji określonych przez znajdujący się powyżej tekst (wyświetlany w najniższej linii wyświetlacza).



W trybie oczekiwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych opcji menu. Więcej informacji na temat skrótów klawiszowych można znaleźć na str. 172.

W trybie menu: przeglądanie opcji menu i pozycji znajdujących się w książce telefonicznej.

Podczas wpisywania tekstu umożliwiają przesuwanie kursora.



W trybie oczekiwania: uruchamianie przeglądarki WAP (Wireless Application Protocol).

W trybie menu: wybieranie podświetlonych opcji.



Usuwanie znaków z wyświetlacza.

W trybie menu: powrót do poprzedniego poziomu menu.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.

W trybie oczekiwania: dostęp do listy połączeń wykonanych, odebranych oraz nieodebranych.



Kończenie połączenia. Przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót do trybu oczekiwania.



Przytrzymanie w trybie oczekiwania umożliwia dostęp do poczty głosowej.



Wprowadzanie liczb, liter i niektórych znaków specjalnych.

**Klawisz(e)    Opis (ciąg dalszy)**

Wprowadzanie znaków specjalnych.  
Wykonywanie operacji specjalnych w zależności od wykorzystywanej aktualnie funkcji.



(z lewej strony telefonu)  
Regulacja głośności dzwonka w trakcie dzwonienia oraz słuchawki podczas rozmowy.

W trybie oczekiwania przy otwartym telefonie: regulacja głośności tonów klawiszy. Przy zamkniętym telefonie: przytrzymanie powoduje włączenie podświetlenia.

W trybie menu: przeglądanie opcji menu i pozycji znajdujących się w książce telefonicznej.



(z prawej strony telefonu)  
W trybie oczekiwania: dostęp do menu **Aparat**. Przytrzymanie naciśniętego przycisku powoduje włączenie aparatu.


W trybie przechwytywania powoduje wykonanie zdjęcia.

## Wyświetlacz

---





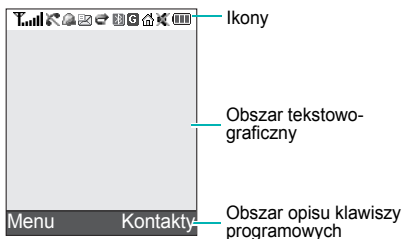



### Wygląd wyświetlacza

Wyświetlacz dzieli się na 3 części:



Obszar	Opis
Pierwszy wiersz	Wyświetlanie różnych ikon. Zobacz str. 14-15.
Środkowe wiersze	Wyświetlanie komunikatów, instrukcji oraz wprowadzonych informacji, takich jak wybierany numer telefonu.
Ostatni wiersz	Wyświetlanie bieżących funkcji przypisanych do dwóch klawiszy programowych.

## Ikony

Ikona	Opis
	Wskazuje moc odbieranego sygnału. Im więcej słupków, tym sygnał jest silniejszy.
	Pojawia się po nawiązaniu połączenia.
	Pojawia się w sytuacji, gdy telefon jest poza zasięgiem sieci. Nie można wtedy nawiązywać ani odbierać połączeń.
	Pojawia się, gdy ustawiony jest alarm na dzwonienie o określonej godzinie. Więcej informacji można znaleźć na str. 80.
	Pojawia się po przyjęciu przez telefon nowej wiadomości tekstowej.
	Pojawia się po otrzymaniu nowej wiadomości w poczcie głosowej.
	Pojawia się po odebraniu lub wysłaniu przez telefon nowej wiadomości multimedialnej. Jeżeli  miga na czerwono i niebiesko, następuje pobieranie wiadomości multimedialnej z serwera MMS lub jej wysyłanie na serwer.

**Ikona**    **Opis** (ciąg dalszy)

Pojawia się po odebraniu lub wysłaniu przez telefon nowej wiadomości e-mail.  
Jeśli ikona @ miga na czerwono i niebiesko, wiadomość e-mail jest pobierana z serwera poczty lub jest tam wysyłana.



Miga obracając się, jeśli jedna ze skrzynek odbiorczych wiadomości jest pełna.



Pojawia się, gdy aktywna jest funkcja przekazywania połączeń. Więcej informacji można znaleźć na str. 179.



Pojawia się, gdy aktywny jest port podczerwieni IrDA. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.



Pojawia się gdy aktywny jest Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 185.



Pojawia się podczas synchronizacji informacji osobistych zapisanych w telefonie z odpowiednią aplikacją na PC.



Pojawia się po nawiązaniu połączenia z siecią GPRS.



Pojawia się, gdy telefon znajduje się w strefie domowej, o ile ta usługa jest zapewniana przez operatora.



Pojawia się, gdy telefon znajduje się w strefie miejskiej, o ile ta usługa jest zapewniana przez operatora.



Pojawia się po ustawieniu wibracji telefonu w przypadku odbierania rozmowy. Więcej informacji można znaleźć na str. 175.



Pojawia się przy aktywnym trybie pracy cichej. Więcej informacji można znaleźć na str. 29.



Pokazuje poziom naładowania baterii. Im więcej słupków jest widocznych, tym większy jest stopień naładowania baterii.

### Podświetlenie

Wyświetlacz oraz klawiatura telefonu są podświetlane. Podświetlenie włącza się po otwarciu telefonu lub naciśnięciu dowolnego klawisza. Wyłącza się, gdy po upływie określonego czasu nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. Czas ten jest zależny od ustawienia w menu **Podświetlenie (Menu 9.3.5)**. Więcej informacji można znaleźć na str. 175.

### Aparat fotograficzny

---

Aparat umieszczony z tyłu telefonu umożliwia robienie zdjęć lub nagrywanie filmów w ruchu.

Więcej informacji na temat aparatu można znaleźć na str. 157.

### Flesz

---

Podczas robienia zdjęć w ciemności można użyć wbudowanej lampy błyskowej, znajdującej się z tyłu telefonu, z prawej strony aparatu.

### Minizestaw głośnomówiący

---

Dzięki dołączanemu głośnikowi można głośniej odtwarzać dźwięk. Aby go użyć, należy przesunąć pokrywę, a następnie podłączyć dołączany głośnik do gniazda słuchawek z prawej strony telefonu.



Po zakończeniu korzystania z dołączanego głośnika należy zasunąć pokrywę.




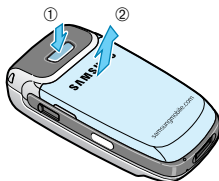
## Wkładanie karty SIM

Każdy abonent sieci komórkowej otrzymuje miniaturową kartę SIM, w jej pamięci są przechowywane wszystkie dane szczegółowe abonenta (kod PIN, dostępne usługi itd.).

**Ważne!** Miniaturową kartę SIM i jej styki łatwo można uszkodzić przez zadrapanie lub zagięcie, dlatego podczas przenoszenia, wkładania lub wyjmowania karty należy zachować szczególną ostrożność.

Wszystkie karty SIM należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.


1. Jeśli telefon nie jest wyłączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz , aż ukaże się końcowa animacja.
2. Wyjmij baterię. Aby to zrobić:
  - ① Należy nacisnąć zatrzask powyżej baterii i przytrzymać go w tej pozycji.
  - ② Podnieś baterię, jak na rysunku.




## Wprowadzenie

3. Włóż kartę SIM do gniazda i wsuwaj do momentu, aż zostanie w nim zablokowana, jak pokazano na rysunku.


Należy się upewnić, że złote styki na karcie są skierowane w stronę telefonu.

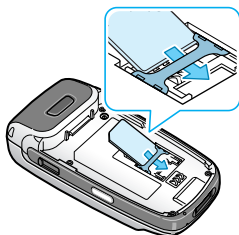

**Uwaga:** Gdy trzeba wyjąć kartę SIM, należy ją wysunąć do góry, jak na rysunku, i wyjąć z gniazda.

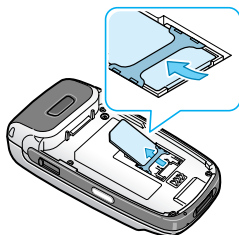

4. Włóż baterię, wprowadzając występy na jej końcu do odpowiednich wgłębień w dolnej części telefonu.

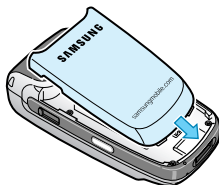

5. Wciśnij baterię, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu. Przed włączeniem zasilania upewnij się, że bateria została prawidłowo włożona.




## Ładowanie baterii

Telefon jest zasilany baterią litowo-jonowo-polimerową z możliwością wielokrotnego ładowania. Wraz z telefonem dostarczana jest ładowarka podróżna, służąca do ładowania baterii. Należy korzystać tylko z autoryzowanych baterii i ładowarek. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Można korzystać z telefonu podczas ładowania baterii, ale wydłuży to czas ładowania.


**Uwaga:** Przed pierwszym użyciem telefonu baterię należy w pełni naładować. Czas pełnego ładowania baterii wynosi około 90 minut.

1. Gdy bateria jest prawidłowo włożona, podłącz przewód ładowarki do gniazda w dolnej części telefonu.

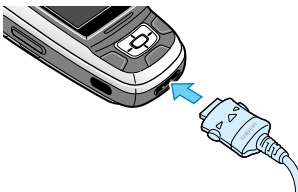

2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda elektrycznego prądu zmiennego.

3. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego oraz od telefonu, naciskając przyciski po obu stronach złącza i wyciągając złącze.

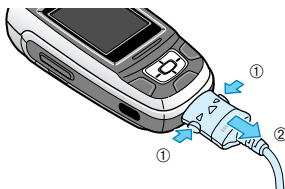

**Uwaga:** Przed wyjęciem baterii z telefonu należy odłączyć ładowarkę. Wyjmowanie baterii z telefonu podczas ładowania grozi jego uszkodzeniem.


### Wskaźnik rozładowania baterii

Gdy bateria jest słaba i pozostało tylko kilka minut rozmowy, stan ten jest sygnalizowany dźwiękiem i komunikatem "Bateria rozładowana" migającym na wyświetlaczu. W takim przypadku podświetlenie zostaje wyłączone, aby zaoszczędzić pozostałą energię baterii.

Jeśli poziom mocy baterii stanie się zbyt niski, telefon automatycznie się wyłączy.


## Włączanie i wyłączanie telefonu

---

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aż telefon się włączy.
3. Jeśli do uruchomienia telefonu potrzebne jest hasło, wprowadź je i naciśnij klawisz programowy **OK**. Hasło jest fabrycznie ustawione na "00000000". Więcej informacji można znaleźć na str. 197.
4. Jeśli konieczne jest wprowadzenie kodu PIN, należy go wprowadzić i nacisnąć klawisz programowy **OK**. Więcej informacji można znaleźć na str. 198.

Telefon rozpocznie wyszukiwanie sieci, a po jej znalezieniu na wyświetlaczu pojawi się ekran trybu oczekiwania. Teraz można już nawiązywać i odbierać połączenia.

**Uwaga:** Aby zmienić język, należy użyć menu **Języki (Menu 9.2.1)**. Więcej informacji można znaleźć na str. 171.

5. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz  do momentu, aż ukaże się końcowa animacja.

**Uwaga:** Jeśli telefon jest zamknięty, należy najpierw go otworzyć, aby uaktywnić wyświetlacz i klawiaturę.

## Korzystanie z funkcji blokowania klawiatury


---

Można otworzyć telefon, aby użyć klawiszy numerycznych, lub zamknąć go, aby zabezpieczyć klawiaturę.

Po zamknięciu telefonu wyświetlacz jest wyłączany i automatycznie blokowane są klawisze funkcyjne, więc nawet ich przypadkowe naciśnięcie nie spowoduje żadnej reakcji.


Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć klawisz programowy **Odbl.**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**. Klawiatura zostanie uaktywniona i można będzie korzystać z funkcji telefonu.

## Nawiązywanie połączenia

Gdy telefon jest w trybie oczekiwania, należy wprowadzić numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie nacisnąć klawisz .

**Uwaga:** Po włączeniu opcji **Auto-powtarzanie** w menu **Dodatkowe (Menu 9.2.5)** numer będzie automatycznie wybierany do 10 razy, jeśli nie odpowiada lub jeśli jest zajęty. Więcej informacji można znaleźć na str. 172.


## Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**.  
Pojawi się znak **+**.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy, numer telefonu i naciśnij klawisz .

## Poprawianie wprowadzonego numeru

Aby usunąć...	Należy nacisnąć...
ostatnią wyświetloną cyfrę	klawisz <b>C</b> .
dowolną inną cyfrę numeru	klawisz w lewo lub w prawo, aż kursor znajdzie się z prawej strony cyfry, która ma zostać usunięta, a następnie klawisz <b>C</b> . Można również wstawić brakującą cyfrę.
cały numer	klawisz <b>C</b> i przytrzymać go ponad jedną sekundę.

## Kończenie połączenia




Gdy chcesz zakończyć połączenie, naciśnij klawisz  lub zamknij klapy.

**Uwaga:** W menu **Aktywna klapka (Menu 9.2.3)** można ustawić sposób reakcji klapy telefonu dotyczący odbierania/kończenia połączenia. Więcej informacji można znaleźć na str. 171. W przypadku korzystania ze słuchawki rozmowa nie jest kończona z chwilą zamknięcia telefonu, nawet jeśli opcja **Zasuwanie** została ustawiona na **Zakończ czynność**.

## Powtórne wybieranie ostatniego numeru

Telefon przechowuje ostatnio wybierane numery oraz numery odebranych i nieodebranych połączeń tych abonentów, których numery są możliwe do zidentyfikowania. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Spis połączeń" na str. 53.

Aby wybrać jeden z tych numerów:

1. Jeśli na wyświetlaczu widoczne są jakiegokolwiek wpisane znaki, naciśnij klawisz , aby wrócić do trybu oczekiwania.
2. Należy nacisnąć klawisz , aby wyświetlić listę ostatnich numerów w takiej kolejności, w jakiej zostały one wywołane, odebrane lub nieodebrane.
3. Przewijaj listę numerów za pomocą klawiszy w górę i w dół do momentu, aż zostanie podświetlony żądany numer.
4. Aby wybrać podświetlony numer telefonu, należy nacisnąć klawisz .

## Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Często wybierane numery telefonów można przechowywać na karcie SIM lub w pamięci telefonu. Elementy te są łącznie określane mianem książki telefonicznej. W książce telefonicznej są przechowywane numery telefonów oraz przypisane im nazwy, wystarczy po prostu odnaleźć żądaną nazwę, aby wybrać związany z nią numer.

Po zapisaniu numeru telefonu w książce telefonicznej można go wyszukać w łatwy sposób korzystając z opcji wyszukiwania. Można również przypisać najczęściej używane numery do klawiszy numerycznych i skorzystać z funkcji Szybkie wybieranie.

Więcej informacji na temat funkcji książki telefonicznej można znaleźć na str. 57.

### Zapisywanie numeru w trybie oczekiwania

Wraz z rozpoczęciem wprowadzania numeru nad lewym klawiszem programowym pojawia się napis **Zapisz** oznaczający, że za pomocą tego klawisza można zapisać numer w książce telefonicznej.

**Uwaga:** Można wybrać domyślne miejsce w pamięci, gdzie zostaną zapisane numery. Więcej informacji można znaleźć na str. 59

Aby zapisać numer w pamięci telefonu:

1. Wprowadź numer, który ma być zachowany.

**Uwaga:** Jeśli podczas wprowadzania numeru zostanie popełniony błąd, należy go poprawić, używając klawisza **C**. Więcej informacji można znaleźć na str. 22.


2. Mając pewność, że wpisane dane są prawidłowe, naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.
3. Naciśnij klawisz **Pamięć telefonu**, następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
4. Wybierz ikonę symbolizującą kategorię, w której ma zostać zachowany numer. Dostępnych jest 5 kategorii:

-  **Komórka**
-  **Dom**
-  **Praca**
-  **Faks**
-  **Inny**

Kategorię wybiera się, naciskając klawisze w górę i w dół, a następnie naciskając klawisz programowy **Wybierz**.



5. Naciśnięcie klawisza w dół umożliwia przeniesienie i zmianę ustawień lub wprowadzenie w razie potrzeby większej ilości informacji.
  - **Nazwisko/Imię:** wprowadź nazwisko i imię. Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 33.
  - **Komórka/Dom/Praca/Faks/Inny:** wybierz kategorię dla numeru.
  - **E-mail:** podaj adres e-mail.



- **ID dzwoniącego:** przypisz grafikę będącą identyfikatorem dzwoniącego, która będzie wyświetlana, w momencie nadejścia połączenia od danej osoby.
  - **Melodia:** wybierz melodię dzwonka dla wpisu. Ustawiając inną melodię dla każdego wpisu, można rozróżnić przychodzące rozmowy dla numerów mających identyfikator dzwoniącego.
  - **Grupa:** wybierz jedną z domyślnych grup dla wpisu. Grupowanie wpisów umożliwia wyszukiwanie numeru w grupie. Zobacz str. 62.
  - **Notatki:** dodaj uwagę o danej osobie.
6. Po zakończeniu wprowadzania informacji do książki telefonicznej, należy nacisnąć klawisz **OK**/.

Zamiennie można nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Zapisz**.

Po zakończeniu zapisywania telefon wyświetla informacje o wpisie.

7. <b>Aby...</b>	<b>Należy nacisnąć...</b>
użyć opcji dla pozycji	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Więcej informacji można znaleźć na str. 58.
wybrać numer	Klawisz w dół, aby przejść do numeru, a następnie klawisz  .
wrócić do trybu oczekiwania	Klawisz programowy <b>Wróć</b> lub klawisz  .



Aby zapisać numer na karcie SIM:

1. Wprowadź numer, który ma być zachowany.
2. Mając pewność, że wpisane dane są prawidłowe, naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.
3. Zaznacz opcję **Pamięć SIM**, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

**Uwaga:** Po zmianie aparatu telefonicznego numery przechowywane w pamięci karty SIM będą automatycznie dostępne również w nowym telefonie, natomiast wszystkie numery przechowywane w pamięci telefonu trzeba będzie wprowadzić od nowa.

4. Wpisz nazwę i naciśnij klawisz w dół.
5. W razie potrzeby należy zmienić numer telefonu i nacisnąć klawisz w dół.
6. Jeśli nie chcesz zapisywać numeru i nazwy we wskazanej lokalizacji, naciśnij klawisz **C**, aby skasować jej numer, a następnie wprowadź inny numer lokalizacji, naciskając klawisze numeryczne.
7. Po zakończeniu wprowadzania informacji do książki telefonicznej dla danego wpisu, należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.



Po zakończeniu zapisywania telefon wyświetla informacje o wpisie.

8. Aby...	Należy nacisnąć...
użyć opcji dla pozycji	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Więcej informacji można znaleźć na str. 58.
wybrać numer	klawisz  .
wrócić do trybu oczekiwania	Klawisz programowy <b>Wrót</b> lub klawisz  .

### Wybieranie numeru z karty SIM

Po zapisaniu numerów telefonów na karcie SIM można je łatwo i szybko wybierać przy użyciu numerów przypisanych do nich w książce telefonicznej.

**Uwaga:** Jeśli nie możesz zapamiętać numeru lokalizacji lub jeśli chcesz wybrać numer z pamięci telefonu, należy przejść do menu **Lista kontaktów (Menu 2.1)**, aby wyszukać wpis po nazwie. Więcej informacji można znaleźć na str. 57.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer lokalizacji abonenta, który ma zostać wybrany i naciśnij klawisz **#**.  
Zostanie wyświetlony wpis.
2. Aby odszukać inne numery, należy nacisnąć klawisz w lewo lub w prawo.
3. Po znalezieniużądanego numeru naciśnij klawisz programowy **Połącz**, klawisz  lub klawisz OK/.

## Regulacja głośności

Aby podczas połączenia zmienić głośność dźwięku w słuchawce, należy użyć klawiszy regulacji głośności, które znajdują się z boku telefonu, po jego lewej stronie.

Aby zwiększyć głośność, należy nacisnąć klawisz ▲. Aby ją zmniejszyć, należy nacisnąć klawisz ▼.





W trybie oczekiwania za pomocą tych klawiszy można również regulować głośność dźwięków klawiszy.

## Odbieranie połączenia


Gdy ktoś dzwoni, odtwarzany jest dźwięk dzwonka i wyświetlany jest obraz połączenia przychodzącego.


Zostaje też wyświetlony numer abonenta (lub odpowiadająca numerowi nazwa, jeśli jest zachowana w książce telefonicznej).

1. Aby odebrać połączenie przychodzące, należy nacisnąć klawisz  lub klawisz programowy **Odbierz** lub otworzyć telefon.

Gdy w menu **Dodatkowe (Menu 9.2.5)** włączona jest opcja **Odbiór dowolnym klawiszem**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem klawisza  i klawisza programowego **Odrzuć**. Zobacz str. 172.

### Uwagi:

- Aby odrzucić połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Odrzuć** lub klawisz .
- Dzwonek można wyciszyć naciskając i przytrzymując klawisze głośności.

- Można zakończyć połączenie, zamykając telefon lub naciskając klawisz .

### Uwagi:

- W menu **Aktywna klapka (Menu 9.2.3)** można włączyć lub wyłączyć odbiór/zakończenie połączenia poprzez zasunięcie/rozsunięcie klapki. Więcej informacji można znaleźć na str. 171. W przypadku korzystania ze słuchawki rozmowa nie jest kończona z chwilą zamknięcia telefonu, nawet jeśli opcja **Zasuwanie** w menu została ustawiona na **Zakończ czynność**.
- Podczas korzystania z menu lub książki telefonicznej można odbierać połączenia. Po zakończeniu połączenia na wyświetlaczu przywracany jest widok funkcji, która była używana.


## Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie można odebrać połączenia w danym momencie, można dowiedzieć się, kto dzwonił i oddzwonić.

Numer nie odebranego połączenia zostaje wyświetlony na ekranie w trybie oczekiwania natychmiast po nie odebraniu połączenia.

Aby wyświetlić informacje o nie odebranym połączeniu:

- Jeśli telefon jest zamknięty, otwórz go.
- Należy nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**.  
Zostanie wyświetlony numer ostatniego nie odebranego połączenia (jeśli jest dostępny).

3. Aby...	Należy nacisnąć...
przejrzeć nie odebrane połączenia	klawisze w górę lub w dół.
uzyskać dostęp do opcji	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Patrz niżej.
wybrać wyświetlony numer	klawisz  .

Naciskając klawisz programowy **Opcje**, można skorzystać z następujących opcji:

**Szczegóły:** pokazuje informacje o połączeniu, takie jak numer lub nazwa, o ile są one dostępne, oraz czas i datę odebrania.

**Oddzwon:** pozwala oddzwonić na wybrany numer.

**Wklej numer:** umożliwia zapisanie numeru w książce telefonicznej. Więcej informacji na temat zapisywania numeru można znaleźć na str. 59.


**Wyślij wiadomość:** umożliwia wysłanie wiadomości SMS (Short Message Service) lub MMS (Multimedia Message Service) na dany numer. Szczegółowe informacje o wysyłaniu wiadomości można znaleźć na str. 92 lub na str. 101.

**Usuń:** usuwa podświetlony zapis.


**Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie rozmowy.

## Szybkie przechodzenie do trybu cichej pracy

Tryb cichej pracy jest przydatny, gdy telefon nie powinien generować dźwięków (na przykład w teatrze).

W trybie oczekiwania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **#**, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat "Tryb cichy aktywny" oraz ikona tego trybu (.

W trybie cichej pracy, zamiast sygnalizować połączenie dźwiękiem, telefon będzie wibrował lub nie będzie sygnalizował połączenia, w zależności od funkcji i sytuacji.

Aby wyjść z trybu pracy cichej i przywrócić poprzednie ustawienia dźwięków, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **#** do momentu, aż zostanie wyświetlony komunikat "Tryb cichy wyłączony". Przystanie być także wyświetlana ikona trybu cichej pracy (.

### Korzystanie ze słuchawki



---

Za pomocą słuchawki można nawiązywać lub odbierać połączenia bez konieczności trzymania telefonu przy uchu.

Po podłączeniu słuchawki do złącza z prawej strony telefonu przycisk słuchawki działa w sposób wymieniony poniżej:

Aby...	Należy nacisnąć...
ponownie wybrać ostatni numer	przycisk, aby wyświetlić dziennik rozmów, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk.
odebrać połączenie	przycisk przez ponad 2 sekundy, gdy telefon dzwoni.
zakończyć połączenie	przycisk przez ponad 2 sekundy.

# Wybieranie funkcji i opcji

Ten telefon ma szereg funkcji umożliwiających dostosowanie sposobu jego pracy. Funkcje te są pogrupowane w menu główne i podrzędne, do których dostęp można uzyskać za pomocą dwóch klawiszy programowych:  i . Poszczególne menu i podmenu umożliwiają przeglądanie i zmianę ustawień określonej funkcji.

## Korzystanie z klawiszy programowych

Funkcje klawiszy programowych zmieniają się w zależności od aktualnie używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza, tuż nad klawiszem, można odczytać jego bieżącą funkcję.

Przykład:





Aby wywołać menu, należy nacisnąć lewy klawisz programowy.

Należy nacisnąć prawy przycisk programowy, aby uzyskać dostęp do menu **Książka telefoniczna**.

### Wybieranie opcji

Aby wyświetlić różne funkcje i opcje, a następnie wybrać żądaną:

1. Naciśnij odpowiedni klawisz programowy.

2. Aby...	Należy nacisnąć...
wybrać podświetloną opcję	klawisz programowy <b>Wybierz</b> lub klawisz OK/  .
podświetlić następną funkcję na liście	klawisz w dół.
przejsć do poprzedniej funkcji lub opcji na liście	klawisz w górę.
przejsć o jeden poziom wyżej w strukturze menu	klawisz programowy <b>Wróć</b> lub klawisz <b>C</b> .
wyjsć z menu bez zmiany ustawień	klawisz  .

Niektóre funkcje wymagają podania hasła lub kodu PIN. Należy wprowadzić ten kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

**Uwaga:** Po otwarciu listy opcji w telefonie podświetlana jest aktualnie aktywna opcja. Jeśli jednak istnieją tylko 2 opcje, na przykład **Wł./Wył.**, w telefonie podświetlana jest opcja, która nie jest aktualnie aktywna, aby można było wybrać ją bezpośrednio.



# Wprowadzanie tekstu

Podczas korzystania z telefonu często zachodzi potrzeba wpisywania tekstu, na przykład przy zapisywaniu nazwy w książce telefonicznej, tworzeniu osobistego powitania lub planowaniu zdarzeń w kalendarzu. Znaki alfanumeryczne można wprowadzać przy użyciu klawiatury telefonu.

Dostępne są następujące tryby wprowadzania tekstu:

- **Tryb ABC**

W tym trybie możliwe jest wprowadzanie liter przez naciskanie klawiszy oznaczonych żądaną literą. Należy nacisnąć klawisz raz, dwa, trzy lub cztery razy, aż wyświetlona zostanie żądana litera.

- **Tryb T9**

Ten tryb umożliwia wprowadzanie całych słów poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza z odpowiednią literą. Do każdego klawisza jest przypisanych kilka liter. Na przykład naciśnięcie klawisza **5** powoduje wprowadzenie litery J, K lub L. Jednak w trybie T9 sekwencja naciskanych klawiszy jest automatycznie porównywana z zawartością wewnętrznego słownika w celu określenia właściwego słowa, dzięki czemu do jego wpisania wystarczy mniejsza liczba naciśnień klawiszy niż w tradycyjnym trybie ABC.

- **Tryb numeryczny**

Ten tryb umożliwia wprowadzanie liczb.

- **Tryb symboli**

Ten tryb umożliwia wprowadzanie rozmaitych symboli i znaków specjalnych.





## Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Gdy w polu można wprowadzać znaki, na wyświetlaczu będzie widoczny wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.

Przykład: Pisanie wiadomości tekstowej



Wskaźnik trybu wprowadzania tekstu

Aby wybrać...	Należy naciskać prawy klawisz programowy, aż...
tryb ABC	zostanie wyświetlony symbol  . Zobacz str. 35.
tryb T9	zostanie wyświetlony symbol  . Zobacz str. 36.
tryb numeryczny	zostanie wyświetlony symbol  . Zobacz str. 37.
tryb symboli	zostanie wyświetlony symbol  . Zobacz str. 38.

**Uwaga:** W niektórych krajach mogą być dostępne dodatkowe tryby wprowadzania tekstu. Aby skorzystać z trybu wprowadzania tekstu dla konkretnego kraju, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ✖ przy włączonym trybie ABC.

## Korzystanie z trybu ABC

Do wprowadzania tekstu służą klawisze od **1** do **0**.

1. Naciśnij klawisz oznaczony żądaną literą:
  - raz, aby wpisać pierwszą literę
  - dwa razy, aby wpisać drugą literę, itd.
2. Wybierz kolejne litery w ten sam sposób.

**Uwaga:** Po naciśnięciu innego klawisza kursor przesunie się w prawo. Aby wprowadzić po raz drugi tę samą literę lub inną literę przypisaną do tego samego klawisza, należy poczekać kilka sekund na samoczynne przesunięcie się kursora w prawo, a następnie wybrać odpowiednią literę.

Poniższa tabela zawiera dodatkowe szczegóły dotyczące dostępnych znaków:

Klawisze	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C A Ć Ą Ć 2	a b c a ć ą ć ä á č 2
3	D E F Ę Ď É Ě 3	d e f ę đ é ě 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L Ł Ł Ĺ Ľ 5	j k l ł ł ľ ľ 5
6	M N O Ń Ó Ő Ň Ō 6	m n o ń ó ő ñ ô 6
7	P Q R S Ś Ŕ Ŗ Š 7	p q r s ś ŕ ŗ š 7
8	T U V Ü Ť Ú Ů 8	t u v ü ť ú ů 8
9	W X Y Z Ž Ž Ý Ž 9	w x y z ž ž ý ž 9
0	0	

**Uwaga:** Znaki dostępne w trybie alfabetycznym mogą się różnić w zależności od wybranego języka.

- Do wstawiania spacji służy klawisz #.
- Do zmiany wielkości liter w trybie ABC służy klawisz ✖. Istnieją 3 możliwości: Małe litery (brak wskaźnika), Pierwsza wielka litera (⬆) i wielkie litery (⬆).

- Do przemieszczania kursora służą klawisze w lewo i w prawo. Do usuwania liter służy klawisz **C**. Aby skasować całą zawartość wyświetlacza, należy nacisnąć klawisz **C** i chwilę go przytrzymać.

**Uwaga:** Aby wejść lub wyjść z trybu wprowadzania dla danego kraju, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **✖**.

## Korzystanie z trybu T9

---

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu umożliwiającym wpisanie dowolnego słowa poprzez jednokrotne naciśnięcia klawiszy. Funkcjonowanie tego trybu opiera się na wbudowanym słowniku.

Aby wprowadzić wyraz w trybie T9:

1. Gdy włączony jest tryb T9, wprowadzanie wyrazu rozpocznij od naciśnięcia odpowiednich klawiszy od **2** do **9**. Klawisz odpowiadający danej literze należy nacisnąć tylko raz.

Przykład: aby w trybie T9 wprowadzić wyraz "Deska", naciśnij klawisze **3, 3, 7, 5** i **2**.

Na wyświetlaczu pojawi się wpisywany wyraz. Może się on zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.

2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiaj ani nie usuwaj liter.
3. Kiedy wyraz jest wyświetlony poprawnie, przejdź do punktu 4.

W przeciwnym razie można wyświetlić jedno spośród pozostałych słów pasujących do sekwencji naciśniętych klawiszy, naciskając kilkakrotnie klawisz **0** lub klawisze w górę lub w dół.

Przykład: zarówno słowo "Ze", jak i słowo "We" wprowadza się za pomocą klawiszy **9** i **3**. Telefon najpierw wyświetli najczęściej używane wyrazy.

4. Wprowadź spację, naciskając klawisz **#** i rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

Aby dodać nowy wyraz do słownika T9:

1. Po naciśnięciu klawiszy odpowiadających wyrazowi, który ma zostać dodany, naciśnij klawisz **0** w celu wyświetlenia alternatywnych wyrazów.
2. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnej linii wyświetlone zostanie polecenie **Dopisz**. Naciśnij klawisz programowy **Dopisz** lub klawisz OK/↵.
3. Wprowadź słowo, które chcesz dodać, korzystając z trybu ABC; patrz str. 35.
4. Naciśnij klawisz programowy **OK**.  
Słowo zostanie dodane do słownika T9 i stanie się pierwszym słowem związanym z daną sekwencją klawiszy.

**Uwaga:** W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

- Do wprowadzania kropek, kresek lub apostrofów służy klawisz **1**. W trybie T9 podczas wybierania prawidłowej interpunkcji są stosowane reguły gramatyczne.
- Do zmiany wielkości liter w trybie T9 służy klawisz ✖. Istnieją 3 możliwości: Pierwsza wielka litera (⬆), wielkie litery (⬇) i małe litery (brak wskaźnika).
- Do przemieszczania kursora służą klawisze w lewo i w prawo. Do usuwania liter służy klawisz **C**. Aby skasować całą zawartość wyświetlacza, należy nacisnąć klawisz **C** i chwilę go przytrzymać.

## Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wstawianie cyfr do wiadomości tekstowej. Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

## Korzystanie z trybu symboli

---

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli do wiadomości tekstowej.

<b>Aby...</b>	<b>Należy nacisnąć...</b>
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
wyświetlić więcej symboli	klawisze w górę lub w dół.
usunąć symbole	klawisz <b>C</b> .
wstawić symbole do wiadomości	klawisz programowy <b>OK</b> .

# Opcje dostępne podczas połączenia

Telefon wyposażony został w szereg funkcji, z których można korzystać podczas trwania połączenia.

## Zawieszanie połączenia


Nawiązane połączenie można zawiesić w dowolnym momencie. W czasie trwania jednego połączenia można także inicjować inne, o ile usługa ta jest dostępna w sieci.

Aby zawiesić połączenie, należy nacisnąć klawisz programowy **Zawieś**. W dowolnym czasie można następnie uaktywnić zawieszone połączenie, naciskając klawisz programowy **Powrót**.

Aby nawiązać połączenie w trakcie trwania innej rozmowy:

1. Wprowadź numer telefonu, który ma zostać wybrany, lub wybierz go z książki telefonicznej.

Szczegółowe informacje na temat wyszukiwania numeru w książce telefonicznej można znaleźć na str. 57.

2. Naciśnij klawisz , aby wybrać drugi numer telefonu.

Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.


Alternatywne rozwiązanie

1. Zawieś aktywne połączenie, naciskając klawisz programowy **Zawieś**.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.

Gdy jedno połączenie jest zawieszone, a drugie aktywne, można przełączać rozmowę pomiędzy nimi, zawieszając połączenie aktywne i uaktywniając połączenie zawieszone.

Aby przełączyć rozmowę pomiędzy połączeniami, należy nacisnąć klawisz programowy **Zamień**.





Bieżące połączenie zostanie zawieszone, a połączenie zawieszone zostanie ponownie uaktywnione, umożliwiając kontynuowanie rozmowy z drugą osobą.

Aby zakończyć połączenie, należy przerwać każdą z rozmów, naciskając klawisz .

## Korzystanie z trybu głośnomówiącego

---

Można mówić do telefonu i słuchać rozmowy z niewielkiej odległości bez konieczności trzymania go przy uchu, na przykład, gdy leży on na biurku.

Aby skorzystać z tej funkcji, należy w trakcie rozmowy nacisnąć przycisk OK/. W dolnym wierszu ekranu zostanie wyświetlona ikona . Aby powrócić do trybu normalnej pracy telefonu, należy ponownie nacisnąć klawisz OK/, a w dolnym wierszu ekranu zostanie wyświetlona ikona .


**Uwaga:** Po włączeniu trybu głośnomówiącego funkcja oczyszczania głosu zostanie automatycznie wyłączona.


## Połączenie oczekujące

---

Podczas trwania połączenia można odebrać inne połączenie przychodzące, o ile usługa ta jest obsługiwana w danej sieci, a opcja **Połączenia oczekujące (Menu 9.5.3)** została ustawiona na **Wł.**; patrz str. 181. Połączenie przychodzące jest sygnalizowane tonem połączenia oczekującego.

Aby odpowiedzieć na połączenie w trakcie trwania innej rozmowy:

1. Naciśnij klawisz , aby odebrać połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączyć rozmowę pomiędzy połączeniami, naciśnij klawisz programowy **Zamień**.
3. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Odłącz zawieszone poł.**

Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz programowy .



## Korzystanie ze słuchawki z interfejsem Bluetooth

---

Za pomocą słuchawki Bluetooth można konwersować z rozmówcą przez telefon bez konieczności trzymania go przy uchu podczas rozmowy. Aby skorzystać z tej funkcji, należy najpierw wykryć słuchawkę i połączyć ją z telefonem. Więcej informacji można znaleźć na str. 185.

Aby użyć słuchawki Bluetooth:

1. Załóż słuchawkę.
2. Naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
3. Zaznacz opcję **Przełącz na słuchawkę**.
4. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Można teraz rozmawiać przez słuchawkę.

Aby powrócić do normalnego trybu pracy telefonu, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i zaznaczyć opcję **Przełącz na telefon**.

## Włączanie i wyłączanie funkcji oczyszczania głosu

---

Dzięki tej funkcji możliwa jest rozmowa z miejsc o dużym poziomie hałasu.

**Uwaga:** Jeśli jest używany tryb głośnomówiący, należy go najpierw wyłączyć, aby można było skorzystać z funkcji oczyszczania głosu.

Aby włączyć funkcję:

1. Naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Zaznacz opcję **Wł. oczyszczanie głosu**.
3. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Aby wyłączyć funkcję:

1. Naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Zaznacz opcję **Wyl. oczyszczanie głosu**.
3. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

## Wyłączanie mikrofonu (tryb wyciszenia)

---

W trakcie rozmowy można czasowo wyłączyć mikrofon telefonu, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy.

Przykład: Można powiedzieć coś osobie znajdującej się w tym samym pokoju tak, aby nie słyszała tego osoba, z którą prowadzona jest rozmowa telefoniczna.

Aby tymczasowo wyłączyć mikrofon telefonu, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Zaznacz opcję **Wyłącz mikrofon**.
3. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Rozmówca przestanie nas słyszeć.

Aby ponownie włączyć mikrofon telefonu, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Zaznacz opcję **Włącz mikrofon**.
3. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Rozmówca ponownie nas usłyszy.

## Włączanie/Wyłączanie dźwięków klawiszy

---

Opcje te umożliwiają włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy. Jeśli wybrana została opcja **Wyl. dźwięk klawiszy**, telefon nie emituje dźwięków klawiszy, dzięki czemu podczas ich naciskania w trakcie połączenia nie słychać denerwujących dźwięków.

**Uwaga:** Aby można było sterować automatami zgłoszeniowymi i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, należy wybrać opcję **Wł. dźwięk klawiszy**.

## Korzystanie z książki telefonicznej

---

W trakcie rozmowy można skorzystać z menu **Książka telefoniczna**, aby wyszukać lub wpisać nowe pozycje.

Więcej informacji na temat funkcji książki telefonicznej można znaleźć na str. 57.

## Wysyłanie sekwencji tonów DTMF

---

Tony DTMF mogą być wysyłane jako grupa po wprowadzeniu całego numeru przeznaczonego do wysłania lub pobraniu numeru z listy w książce telefonicznej.

Opcja ta jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak usługi bankowe.


Aby wysłać tony DTMF, wykonaj następujące czynności:

1. W trakcie połączenia z systemem obsługi telefonicznej naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Zaznacz opcję **Wyślij DTMF**.
3. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
4. Wpisz numer, który ma zostać wysłany, i naciśnij klawisz programowy **OK**.

Dźwięki zostaną wysłane.

## Korzystanie z usługi SMS

---

Jeśli w trakcie rozmowy zostanie odebrana wiadomość, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona ikona wiadomości (). Opcja **Usługa SMS** umożliwia odczytanie wiadomości. Można również wysłać nową wiadomość.

Więcej informacji o funkcjach wiadomości można znaleźć na str. 92.

## Korzystanie z SIM-AT

---

Menu **SIM-AT** jest dostępne, jeśli używana jest karta SIM udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępne mogą być różne usługi w zależności od oferty operatora.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy sprawdzić instrukcje dołączone do karty SIM lub skontaktować się z operatorem.

## Wykonywanie połączenia konferencyjnego

---

Połączenie konferencyjne to usługa sieciowa, która umożliwia udział do 6 osób w jednym połączeniu. Aby uzyskać więcej informacji o dostępności tej usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci.

### Ustanawianie połączenia konferencyjnego

1. Zadzwoń do pierwszego uczestnika w standardowy sposób.
2. Zadzwoń do drugiego uczestnika w standardowy sposób. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Aby przyłączyć pierwszego uczestnika do połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz** a następnie klawisz programowy **Wybierz**.
4. Aby przyłączyć do konferencji nową osobę, wybierz jej numer w standardowy sposób, a następnie naciśnij klawisz programowy **Opcje**. Następnie wybierz opcję **Dołącz** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Aby przyłączyć do rozmowy osoby dzwoniące, należy przyjąć połączenie i nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, a następnie wybrać opcję **Dołącz**. Operację tę można powtórzyć dla kolejnych połączeń.

## Rozmowa indywidualna z jednym uczestnikiem połączenia konferencyjnego

1. Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Rozmowa indywidualna**. Następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników rozmowy.

2. Zaznacz osobę z listy poprzez naciśnięcie klawisza w górę lub w dół, a następnie naciśnij klawisz **Wybierz**.

W tym momencie można rozmawiać wyłącznie z wybraną osobą. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie.

3. Aby ponownie dołączyć do uczestników połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Dołącz**. Następnie należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Wszyscy uczestnicy połączenia konferencyjnego ponownie będą słyszeć się nawzajem.


## Odlaczanie jednego uczestnika połączenia konferencyjnego

1. Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Usuń z konferencji**. Następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników rozmowy.

2. Zaznacz osobę z listy poprzez naciśnięcie klawisza w górę lub w dół, a następnie naciśnij klawisz **Wybierz**.

Wybrany uczestnik zostanie odłączony, ale rozmowa z pozostałymi może być kontynuowana.

3. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, zamknij klapkę lub naciśnij klawisz .

# Korzystanie z menu


Telefon posiada szereg funkcji, które umożliwiają dostosowanie go do indywidualnych preferencji właściciela. Funkcje te zostały uporządkowane w formie menu i podmenu.

Dostęp do funkcji znajdujących się w menu i podmenu można uzyskać poprzez ich przewijanie lub przy pomocy skrótów klawiszowych.

## Dostęp do opcji menu przez przewijanie

1. Aby uzyskać dostęp do menu w trybie oczekiwania, naciśnij klawisz programowy **Menu**.
2. Używając klawiszy nawigacyjnych wybierz **Ustawienia** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
3. Klawisze w górę i w dół służą do wybierania i podświetlania odpowiednich pozycji menu, na przykład **Ustawienia telefonu**. Po podświetleniu odpowiedniej opcji należy nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
4. Jeśli menu zawiera podmenu, na przykład menu **Języki**, dostęp do niego można uzyskać przewijając pozycje klawiszem w górę lub w dół i naciskając klawisz programowy **Wybierz**.

Jeśli wybrana opcja menu zawiera następne podmenu, należy powtórzyć ten krok.

5. Aby...	Należy nacisnąć...
podświetlić odpowiednią pozycję menu	klawisze w górę lub w dół.
wybrać podświetloną pozycję menu	klawisz programowy <b>Wybierz</b> lub klawisz <b>OK/↵</b> .
powrócić do poprzedniego poziomu menu	klawisz programowy <b>Wrót</b> lub <b>C</b> .
wyjść z menu bez zmiany ustawień	klawisz  .

## Korzystanie z numerów menu

---

Do poszczególnych menu, podmenu i opcji można uzyskać szybki dostęp, korzystając z numerów menu. Można uzyskać dostęp do głównych menu poprzez naciśnięcie klawisza numerycznego (od **1** do **9**), odpowiadającego lokalizacji danego menu w telefonie.

Należy nacisnąć klawisz programowy **Menu** i wprowadzić odpowiedni numer menu.

### Uwagi:

- Lista numerów menu znajduje się na str. 48. Poszczególne numery mogą nie odpowiadać numerowi menu w telefonie, zależnie od funkcji obsługiwanych przez kartę SIM.
- Dla menu o numerze 10 należy użyć klawisza **0**.

Przykład: Uzyskiwanie dostępu do menu **Język**

1. Naciśnij klawisz programowy **Menu**.
2. Naciśnij klawisz **9**, aby uzyskać dostęp do opcji **Ustawienia**.
3. Naciśnij klawisz **2**, aby uzyskać dostęp do opcji **Ustawienia telefonu**.
4. Naciśnij klawisz **1**, aby uzyskać dostęp do opcji **Języki**.  
Zostaną wyświetlone dostępne języki.

## Lista opcji menu

---

Poniżej znajduje się lista zawierająca strukturę menu wraz z numerami przypisanymi do każdej opcji i stroną podręcznika, na której znajduje się opis danej funkcji.

### 1. Spis połączeń (patrz str. 53)

- 1.1 Wszystkie
- 1.2 Wykonane
- 1.3 Odebrane
- 1.4 Nie odebrane
- 1.5 Usuń wszystkie
- 1.6 Czas połączeń
  - 1.6.1 Ostatnie
  - 1.6.2 Wychodzące
  - 1.6.3 Przychodzące
  - 1.6.4 Zeruj czasy
- 1.7 Koszt połączeń
  - 1.7.1 Ostatnie
  - 1.7.2 Sumaryczny
  - 1.7.3 Maksymalny
  - 1.7.4 Zeruj koszty
  - 1.7.5 Ustaw koszt maksymalny
  - 1.7.6 Cena/jednostka

### 2. Książka telefoniczna (patrz str. 57)

- 2.1 Lista kontaktów
- 2.2 Dodaj nowy kontakt
- 2.3 Grupy dzwoniących
- 2.4 Szybkie wybieranie
- 2.5 Moja wizytówka
- 2.6 Własne numery
- 2.7 Zarządzanie
  - 2.7.1 Domyślna pamięć zapisu
  - 2.7.2 Kopiuj wsz. nr do telefonu
  - 2.7.3 Usuń kontakty
  - 2.7.4 Stan pamięci
- 2.8 Numery usług\*

---

\* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.



### 3. Aplikacje (patrz str. 68)

#### 3.1 JAVA

- 3.1.1 Pobrane
- 3.1.2 Ustawienia
- 3.1.3 Stan pamięci

#### 3.2 Odtwarzacz MP3

#### 3.3 Dyktafon

#### 3.4 Czas na świecie

#### 3.5 Alarm

#### 3.6 Kalkulator

#### 3.7 Konwerter

- 3.7.1 Waluta
- 3.7.2 Długość
- 3.7.3 Waga
- 3.7.4 Objętość
- 3.7.5 Powierzchnia
- 3.7.6 Temperatura

#### 3.8 Timer

#### 3.9 Stoper

#### 3.10 SIM AT\*

### 4. WAP (patrz str. 85)

#### 4.1 Start

#### 4.2 Ulubione

#### 4.3 Idź do adresu

#### 4.4 Wyczyść cache

#### 4.5 Ustawienia profili

#### 4.6 Aktywny profil

### 5. Wiadomości (patrz str. 92)

#### 5.1 SMS

- 5.1.1 Nowa wiadomość
- 5.1.2 Skrzynka odbiorcza
- 5.1.3 Skrzynka nadawcza
- 5.1.4 Kopie robocze
- 5.1.5 Ustawienia
- 5.1.6 Blokada numerów
- 5.1.7 Usuń wiadomości

---

\* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.

## 5. Wiadomości (cd.)

### 5.2 MMS

- 5.2.1 Nowa wiadomość
- 5.2.2 Skrzynka odbiorcza
- 5.2.3 Skrzynka nadawcza
- 5.2.4 Kopie robocze
- 5.2.5 Mój folder
- 5.2.6 Szablony
- 5.2.7 Ustawienia
- 5.2.8 Usuń wiadomości

### 5.3 E-mail

- 5.3.1 Nowa wiadomość
- 5.3.2 Skrzynka odbiorcza
- 5.3.3 Skrzynka nadawcza
- 5.3.4 Kopie robocze
- 5.3.5 Mój folder
- 5.3.6 Ustawienia
- 5.3.7 Blokada adresów
- 5.3.8 Usuń wiadomości

### 5.4 WAP Push

- 5.4.1 Skrzynka odbiorcza
- 5.4.2 Ustawienia
- 5.4.3 Usuń wiadomości

### 5.5 Poczta głosowa

- 5.5.1 Połącz z pocztą gł.
- 5.5.2 Numer poczty gł.

### 5.6 Moje szablony

### 5.7 Wiad. sieciowe

- 5.7.1 Czytaj
- 5.7.2 Odbiór
- 5.7.3 Kanały
- 5.7.4 Języki

### 5.8 Stan pamięci

## 6. Rozrywka (patrz str. 132)

### 6.1 Obrazy

### 6.2 Filmy

### 6.3 Muzyka

### 6.4 Dźwięki

### 6.5 Stan pamięci

## **7. Organizer** (patrz str. 142)

- 7.1 Podgląd miesiąca
- 7.2 Podgląd tygodnia
- 7.3 Podgląd dnia
- 7.4 Terminarz
- 7.5 Ważne daty
- 7.6 Różne sprawy
- 7.7 Lista zadań
- 7.8 Pominięte zdarzenia
- 7.9 Notatki
- 7.10 Stan pamięci

## **8. Aparat** (patrz str. 157)

- 8.1 Zrób zdjęcie
- 8.2 Nagraj film
- 8.3 Zdjęcia
- 8.4 Moje zdjęcia
- 8.5 Filmy
- 8.6 Moje filmy

## **9. Ustawienia** (patrz str. 170)

- 9.1 Godzina i data
- 9.2 Ustawienia telefonu
  - 9.2.1 Języki
  - 9.2.2 Powitanie
  - 9.2.3 Aktywna klapka
  - 9.2.4 Skróty klawiszowe
  - 9.2.5 Dodatkowe
- 9.3 Ustawienia wyświetlacza
  - 9.3.1 Tapeta
  - 9.3.2 Tekst
  - 9.3.3 Styl menu
  - 9.3.4 Jasność
  - 9.3.5 Podświetlenie
- 9.4 Ustawienia dźwięku
  - 9.4.1 Połączenia
  - 9.4.2 Klawisze
  - 9.4.3 Wiadomości
  - 9.4.4 Wł./wył. zasilania
  - 9.4.5 Przesuwanie
  - 9.4.6 Tryb cichy
  - 9.4.7 Dodatkowe

## 9. Ustawienia (ciąg dalszy)

- 9.5 Usługi sieci
  - 9.5.1 Przekazywanie połączeń
  - 9.5.2 Blokowanie połączeń
  - 9.5.3 Połączenia oczekujące
  - 9.5.4 Wybór sieci
  - 9.5.5 Identyfikacja
  - 9.5.6 Wybór pasma
  - 9.5.7 Aktywna linia \*
- 9.6 Transmisja danych
  - 9.6.1 Bluetooth
  - 9.6.2 Podczerwień
- 9.7 Bezpieczeństwo
  - 9.7.1 Sprawdzanie PIN
  - 9.7.2 Zmień PIN
  - 9.7.3 Blokada telefonu
  - 9.7.4 Zmień hasło telefonu
  - 9.7.5 Poufność
  - 9.7.6 Blokada SIM \*
  - 9.7.7 Tryb FDN \*
  - 9.7.8 Zmień PIN2 \*
- 9.8 Stan pamięci
  - 9.8.1 Pamięć współdzielona
  - 9.8.2 Wiadomości
  - 9.8.3 Rozrywka
  - 9.8.4 Organizator
  - 9.8.5 Książka telefoniczna
  - 9.8.6 JAVA
- 9.9 Ustawienia fabryczne

---


\* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM.

# Spis połączeń

Za pomocą tego menu można przeglądać następujące informacje:

- połączenia wykonane, odebrane lub nieodebrane.
- długość połączeń.
- koszt połączeń, w zależności od karty SIM.



## Uwaga:

- Można uzyskać dostęp do spisów połączeń wszystkich trzech typów, naciskając klawisz  w trybie oczekiwania.

## Wszystkie (Menu 1.1)

Za pomocą tego menu można przeglądać 20 ostatnich połączeń w takiej kolejności, w jakiej zostały wykonane, odebrane lub nieodebrane.

Wyświetlą się numery lub nazwy, jeżeli są zapisane w telefonie.

Aby...	Należy nacisnąć...
wybrać rodzaj połączenia	Klawisz w lewo lub w prawo.
przewinąć listę	Klawisze w górę lub w dół.
wyświetlić szczegóły połączenia	klawisz OK/  .
połączyć się z numerem	klawisz  .
zamknąć aktualny ekran	Klawisz programowy <b>Wróć</b> .

W trakcie przeglądania listy lub szczegółów połączeń należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Szczegóły:** wyświetla szczegóły połączenia, np. numer lub nazwę, jeśli są dostępne, godzinę i datę wykonania, odebrania lub nieodebrania połączenia. Ta opcja jest dostępna tylko na liście połączeń.

**Oddzwon:** wybiera numer.

**Wklej numer:** umożliwia zapisanie numeru w książce telefonicznej. Więcej informacji na temat zapisywania numeru można znaleźć na str. 59.

**Wyślij wiadomość:** umożliwia wysłanie wiadomości SMS lub MMS na wskazany numer. Więcej informacji na temat wysyłania wiadomości można znaleźć odpowiednio na str. 92 lub str. 101.

**Usuń:** powoduje usunięcie numeru.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich połączeń.

## Wykonane *(Menu 1.2)*

---

To menu umożliwia przeglądanie 20 ostatnich wykonanych połączeń. Po wejściu do tego menu wyświetli się lista wykonanych połączeń.

Więcej szczegółów na temat przeglądania listy i uzyskiwania dostępu do spisu połączeń można znaleźć w części "Wszystkie" na stronie 53.

## Odebrane *(Menu 1.3)*

---

To menu umożliwia przeglądanie 20 ostatnich odebranych połączeń. Po wejściu do tego menu wyświetli się lista odebranych połączeń.

Więcej szczegółów na temat przeglądania listy i uzyskiwania dostępu do spisu połączeń można znaleźć w części "Wszystkie" na stronie 53.

## Nie odebrane *(Menu 1.4)*

---

Opcja ta umożliwia przeglądanie 20 ostatnich nie odebranych połączeń. Po wejściu do tego menu wyświetli się lista nie odebranych połączeń.

Więcej szczegółów na temat przeglądania listy i uzyskiwania dostępu do spisu połączeń można znaleźć w części "Wszystkie" na stronie 53.

## Usunąć wszystkie (Menu 1.5)

To menu pozwala na usunięcie wszystkich wpisów, osobno w każdym spisie połączeń. Można również usunąć wszystkie zapisy połączeń jednocześnie.

1. Aby...	Należy nacisnąć...
wybrać spis połączeń do wyczyszczenia	Klawisze w górę lub w dół. Aby usunąć wszystkie spisy połączeń, należy wybrać opcję <b>Wszystkie</b> .
umieścić lub usunąć znacznik wyboru	klawisz OK/ <b>✓</b> .

- Naciśnij klawisz programowy **Usunąć**, aby usunąć zaznaczone spisy.
- Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz programowy **Tak**.

## Czas połączeń (Menu 1.6)

To menu umożliwia przeglądanie danych dotyczących czasu trwania wykonanych i odebranych połączeń.

**Uwaga:** Rzeczywisty czas rozmów naliczony przez operatora sieci może się różnić w zależności od dostępnych w sieci funkcji, zasad zaokrąglania wartości do celów rozliczeniowych itd.

Dostępne są następujące spisy czasu trwania połączeń:

**Ostatnie:** pokazuje czas trwania ostatniego połączenia.

**Wychodzące:** pokazuje całkowitą długość połączeń wychodzących wykonanych od ostatniego wyzerowania timera.

**Przychodzące:** pokazuje całkowity czas trwania połączeń przychodzących odebranych od ostatniego wyzerowania timera.

**Zeruj czasy:** pozwala wyzerować zegary czasu połączeń. Po potwierdzeniu chęci wyzerowania należy najpierw podać hasło telefonu, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

**Uwaga:** Hasło jest fabrycznie ustawione na "00000000". Więcej informacji na temat zmiany hasła można znaleźć na str. 190.

## Koszt połączeń *(Menu 1.7)*

---

Ta funkcja sieci umożliwia uzyskiwanie danych na temat kosztów połączeń. W przypadku niektórych kart SIM to menu może nie być dostępne.

Dostępne są następujące opcje:

**Ostatnie:** pokazuje koszt ostatniego wykonanego połączenia.

**Sumaryczny:** pokazuje całkowity koszt połączeń wychodzących wykonanych od ostatniego wyzerowania licznika. Jeśli koszt sumaryczny przekracza koszt maksymalny ustalony za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**, nie można wykonać kolejnych połączeń do momentu wyzerowania licznika.

**Maksymalny:** pokazuje maksymalny koszt połączeń ustawiany za pomocą opcji **Ustaw koszt maksymalny**.

**Zeruj koszty:** umożliwia wyzerowanie liczników kosztów połączeń. Należy najpierw podać kod PIN2 (patrz str. 199), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

**Ustaw koszt maksymalny:** umożliwia wprowadzenie maksymalnego kosztu dozwolonego dla wykonywanych połączeń. Należy najpierw podać kod PIN2 (patrz str. 199), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.

**Cena/jednostka:** umożliwia ustawienie kosztu jednego impulsu, który jest następnie używany do obliczania kosztu wykonywanych połączeń. Należy najpierw podać kod PIN2 (patrz str. 199), a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**.



# Książka telefoniczna

Numery telefonów i odpowiadające im nazwy mogą być zachowywane zarówno w pamięci karty SIM, jak i w pamięci telefonu. Są one fizycznie odrębne, ale pod względem funkcjonalnym stanowią jedną całość noszącą nazwę książki telefonicznej.

**Uwaga:** W zależności od rodzaju karty SIM maksymalna liczba numerów telefonów, które można zapisać na karcie SIM, może być różna.

## Lista kontaktów *(Menu 2.1)*


W tym menu można wyszukiwać numery przechowywane w książce telefonicznej przez wpisanie odpowiednich nazw.

**Uwaga:** W trybie oczekiwania można szybko wejść do tego menu przez naciśnięcie klawisza programowego **Kontakty**

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, której szukasz, lub przewiń listę nazw przy pomocy klawiszy w górę lub w dół.

Zostaną wyświetlone nazwy w książce telefonicznej, począwszy od pozycji najbardziej pasującej do podanego wzorca.

2. Aby...	Należy nacisnąć...
wyświetlić informacje o podświetlonej nazwie	klawisz OK/ <b>i</b> .
wybrać inną nazwę	Klawisze w górę lub w dół, aż do podświetlenia żądanej nazwy.
odszukać nazwę zaczynającą się na innej literę	klawisz z wybraną literą.

3. Po znalezieniu pozycji naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

Można także nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby wywołać opcje pozycji książki telefonicznej; więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej.

Będąc na ekranie z listą kontaktów, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Podgląd:** pokazuje informacje o pozycji.

**Usuń:** umożliwia usunięcie pozycji.

### Korzystanie z opcji książki telefonicznej

Podczas wyświetlania dowolnej pozycji książki telefonicznej można nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby wywołać opcje dostępne dla pozycji.

**Uwaga:** Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego pola w ramach danej pozycji.

**Edytuj:** umożliwia poprawianie nazwy i numeru.

**Wyślij wiadomość:** umożliwia przesłanie wiadomości SMS, MMS lub wiadomości e-mail na wybrany numer lub adres e-mail. Więcej informacji na temat wysyłania wiadomości można znaleźć odpowiednio na str. 92, str. 101 lub str. 114.

**Kopiuj pozycję:** umożliwia skopiowanie numeru w inne miejsce. Można wybrać **Pamięć telefonu** lub **Pamięć SIM**.

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. SMS: umożliwia wysłanie wybranej nazwy jako wizytówki za pomocą wiadomości SMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 92.

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie wybranej nazwy jako wizytówki za pomocą wiadomości MMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie wybranej nazwy jako wizytówki za pomocą wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia wysłanie wybranej nazwy jako wizytówki przy pomocy funkcji Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia wysłanie wybranej nazwy jako wizytówki przez port podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wybranej nazwy z książki telefonicznej. Zamiar usunięcia nazwy należy potwierdzić, naciskając klawisz programowy **Tak**.

## Dodaj nowy kontakt *(Menu 2.2)*

---

To menu umożliwia dodanie nowych wpisów do książki telefonicznej. Nazwa w pamięci telefonu może zawierać maksymalnie pięć numerów w różnych kategoriach: Komórka Dom, Praca, Faks oraz Inny. W karcie SIM można zapisać tylko jeden numer.


**Uwaga:** Można wybrać domyślną lokalizację pamięci, w której ma być zapisany numer. Więcej informacji można znaleźć na str. 65.

### Zapisywanie numeru w pamięci telefonu

1. Gdy podświetli się opcja **Pamięć telefonu**, naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
2. Naciśnij klawisz w dół, aby przejść do ustawień i wprowadzić zmiany, a w razie konieczności wpisać dodatkowe informacje.


**Uwaga:** Informacje lub ustawienia, jakie można wprowadzić, mogą się różnić w zależności od wybranej pamięci.

- **Nazwisko/Imię:** wprowadź nazwisko i imię. Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 33.
- **Komórka/Dom/Praca/Faks/Inny:** dodaj numer do dowolnej kategorii.
- **E-mail:** wprowadź adres e-mail.
- **ID dzwoniącego:** przypisz obraz do rozmówcy jako jego identyfikator, który będzie wyświetlany przy odbiorze połączenia z wybranego numeru.
- **Melodia:** wybierz dla danej pozycji charakterystyczną melodię dzwonka. Przychodzące połączenia głosowe z przypisanym identyfikatorem rozmówcy można odróżnić wybierając inny ton dzwonka dla każdej pozycji.

- **Grupa:** wybierz jedną z domyślnych grup, w której znajduje się żądana pozycja. Przypisywanie pozycji do grup umożliwia ich wyszukiwanie w danej grupie. Zobacz str. 61.
  - **Notatki:** dodaj notatkę o osobie.
3. Po zakończeniu wprowadzania danej pozycji naciśnij klawisz OK/.

Ewentualnie naciśnij klawisz programowy **Opcje**, i wybierz opcję **Zapisz**.

Po zapisaniu telefon wyświetli informację o wprowadzonej pozycji.

4. Aby...	Należy nacisnąć...
uzyskać dostęp do opcji	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Więcej informacji można znaleźć na str. 58.
wybrać numer	klawisz w dół aby przejść do pozycji, a następnie klawisz  .

## Zapisywanie numeru na karcie SIM

1. Wybierz opcję **Pamięć SIM**, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

**Uwaga:** Po zmianie aparatu telefonicznego numery przechowywane w pamięci karty SIM będą automatycznie dostępne również w nowym telefonie, natomiast wszystkie numery przechowywane w pamięci telefonu trzeba będzie wprowadzić od nowa.

2. Wpisz nazwę i naciśnij klawisz w dół.
3. Wprowadź numer telefonu.
4. Aby przejść do pola lokalizacji, naciśnij klawisz w dół.
5. Jeśli nie chcemy zapisywać numeru i nazwy we wskazanej lokalizacji, należy nacisnąć klawisz **C**, aby skasować jej numer, a następnie wprowadzić inny numer lokalizacji, naciskając klawisze numeryczne.
6. Należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.

7. <b>Aby...</b>	<b>Należy nacisnąć...</b>
uzyskać dostęp do opcji	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Więcej informacji można znaleźć na str. 58.
zamknąć aktualny ekran	klawisz programowy <b>Wróć</b> lub klawisz <b>C</b> .

## Grupy dzwoniących *(Menu 2.3)*

W tym menu można porządkować pozycje książki telefonicznej poprzez ich podział na grupy dzwoniących.

### Tworzenie nowej grupy dzwoniących

1. W menu "Grupy dzwoniących" naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Wybierz opcję **Dodaj**, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
3. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij klawisz w dół.  
Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 33.
4. Gdy pole ID dzwoniącego zostanie podświetlone, naciśnij klawisz OK/**↓**.  
Po wyborze obrazu na wyświetlaczu przywracany jest ekran edycji.
5. Aby przejść do pola Melodia, naciśnij klawisz w dół, a następnie klawisz OK/**↓**.  
Po wybraniu melodii lub dźwięku przywracany jest ekran edycji.
6. Naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.  
Nowa grupa zostanie dodana do listy grup.

## Dodawanie członków do grupy dzwoniących

Po utworzeniu grup dzwoniących na liście grup należy postępować w następujący sposób, aby dodać nowych członków do grupy:

1. Należy przewinąć listę do żądanej grupy i nacisnąć klawisz OK/**↓**.
2. Należy nacisnąć klawisz programowy **Dodaj** lub klawisz OK/**↓**, aby przejść do ekranu lista kontaktów.

**Uwaga:** Do grupy można dodawać pozycje zapisane w pamięci telefonu.

3. Należy przejść do nazwy, która ma zostać dodana do grupy, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Wybrana nazwa zostanie dodana do grupy.

4. Aby dodać kilku członków grupy, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, wybrać opcję **Dodaj**, a następnie wybrać nazwę z książki telefonicznej. Należy powtórzyć ten krok, aby dodać żądaną liczbę członków.

Można usunąć osobę dodaną do grupy wybierając opcję **Usuń**.

5. Po zakończeniu naciśnij klawisz OK/**↓**.

## Zarządzanie grupami dzwoniących

Po utworzeniu grup dzwoniących i dodaniu do nich nowych członków, na liście grup wyświetlą się nazwy grup oraz liczba członków w każdej grupie.

Aby skorzystać z opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Podgląd:** pokazuje listę członków danej grupy.

**Dodaj:** umożliwia dodanie nowej grupy.

**Edytuj:** umożliwia zmianę właściwości aktualnie wybranej grupy, np. nazwy, grafiki lub melodii.

**Usuń:** umożliwia usunięcie aktualnie wybranej grupy. Po usunięciu grupy jej członkowie nie są usuwani z książki telefonicznej.

Aby przejrzeć osoby będące w grupie dzwoniących, należy przejść do grupy i nacisnąć klawisz OK/↵. Zostanie wyświetlona lista członków grupy.

Aby skorzystać z opcji, należy nacisnąć klawisz programowy

**Opcje:**

**Podgląd:** pokazuje szczegóły wpisu z książki telefonicznej.

**Dodaj:** umożliwia dodanie nowego członka do grupy.

**Usuń:** umożliwia usunięcie osoby z grupy.

## Szybkie wybieranie *(Menu 2.4)*

Do klawiszy numerycznych (od **2** do **9**) można przypisać maksymalnie osiem najczęściej używanych numerów telefonów z książki telefonicznej, a następnie łatwo je wybierać w dowolnym momencie, naciskając skojarzone z wpisem klawisze numeryczne.

### Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Spośród klawiszy od **2** do **9** należy wybrać ten, któremu ma zostać przyporządkowany numer szybkiego wybierania, a następnie nacisnąć klawisz OK/↵.

**Uwaga:** Pozycja 1 jest zarezerwowana dla numeru poczty głosowej.

2. Wpisz szukaną nazwę lub przejdź do numeru używając klawisza w górę lub w dół.
3. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Wybierając klawisz szybkiego wybierania można uzyskać dostęp do następujących opcji przez naciśnięcie klawisza programowego **Opcje**:

**Dodaj:** umożliwia przyporządkowanie numeru danemu klawiszowi. Opcja ta jest dostępna jeśli numer nie został przypisany do klawisza.

**Zmień:** umożliwia przyporządkowanie innego numeru danemu klawiszowi. Opcja ta jest dostępna jeśli numer został przypisany do klawisza.

**Usuń:** umożliwia usunięcie tego ustawienia, tak że do tego klawisza nie będzie przypisany żaden numer.

## Szybkie wybieranie

Aby wybrać numer szybkiego wybierania przypisany do jednego z klawiszy od **2** do **9**, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni klawisz w trybie oczekiwania.

## Moja wizytówka *(Menu 2.5)*

---

W tym menu można utworzyć własną wizytówkę. Po utworzeniu wizytówki można ją wysłać do innych osób na kilka różnych sposobów.

Tworzenie wizytówki odbywa się w taki sam sposób, jak zapisywanie numeru w książce telefonicznej. Więcej informacji można znaleźć na str. 59.

Po zapisaniu wizytówki należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Edytuj**: umożliwia edycję wizytówki.

**Wyślij**: umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. SMS: umożliwia dołączenie wizytówki do wiadomości tekstowej. Więcej informacji można znaleźć na str. 92.

w wiad. MMS: umożliwia dołączenie wizytówki do wiadomości MMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia dołączenie wizytówki do wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia wysłanie wizytówki użytkownika za pomocą Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia wysłanie wizytówki przez port podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Wymień wizytówki**: umożliwia wymianę wizytówki z innym użytkownikiem za pomocą Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

**Usuń**: umożliwia usunięcie wizytówki.



## Własne numery *(Menu 2.6)*

---

Funkcję tę można wykorzystać do sprawdzania własnych numerów telefonów, jeśli zajdzie taka konieczność.

Możliwe jest:

- Przypisywanie nazw do każdego z własnych numerów zarejestrowanych na karcie SIM.
- usuwanie nazw i numerów.

Wprowadzane w tej opcji zmiany nie mają wpływu na aktualne numery abonenckie przypisane do karty SIM.

## Zarządzanie *(Menu 2.7)*

---

Za pomocą tego menu można:

- wybrać lokalizację pamięci, w której domyślnie zapisywane są numery.
- skopiować wszystkie wpisy książki telefonicznej z karty SIM do pamięci telefonu.
- usunąć wszystkie wpisy z książki telefonicznej.
- sprawdzić stan pamięci książki telefonicznej.

### Domyślna pamięć zapisu *(Menu 2.7.1)*

Można wybrać domyślną lokalizację pamięci, w której mają być zapisywane nazwy i numery.

Dostępne są następujące opcje:

**Pamięć telefonu:** nazwy i numery zapisywane będą w pamięci telefonu.

**Pamięć SIM:** nazwy i numery zapisywane będą na karcie SIM.

**Pytaj przy zapisywaniu:** w momencie zapisu należy ręcznie wybrać pamięć.

### Kopiuj wsz. nr do telefonu (Menu 2.7.2)

Można skopiować wszystkie numery z karty SIM do pamięci telefonu. Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz programowy **Tak**.

### Usuń kontakty (Menu 2.7.3)

Można usunąć wszystkie nazwy znajdujące się w pamięci telefonu i/lub na karcie SIM.

1. Aby umieścić znacznik wyboru obok lokalizacji pamięci, która ma zostać opróżniona, wybierz opcje: **Wszystkie, Pamięć SIM** lub **Pamięć telefonu** i naciśnij klawisz OK/**✓**.

Znacznik wyboru można usunąć, naciskając ponownie klawisz OK/**✓**.

2. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji naciśnij klawisz programowy **Usuń**, aby usunąć pozycje z wybranej lokalizacji pamięci.
3. Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz programowy **Tak**.
4. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz programowy **OK**.

**Uwaga:** Hasło jest fabrycznie ustawione na "00000000". Więcej informacji na temat zmiany hasła można znaleźć na str. 190.

### Stan pamięci (Menu 2.7.4)

Istnieje możliwość sprawdzenia ilości nazw przechowywanych w książce telefonicznej, zarówno w pamięci telefonu, jak i na karcie SIM.

Wyświetlana jest liczba zapisanych pozycji oraz łączna liczba pozycji, które można zapisać w pamięci telefonu oraz na karcie SIM.

## Numery usług *(Menu 2.8)*

---

W telefonie można wyświetlić listę numerów usług (Service Dialling Numbers, SDN) przypisanych przez operatora sieci do karty SIM. Należą do nich numery alarmowe, numery usług wyszukiwania danych teleadresowych i numery poczty głosowej.

1. Przewijaj listę numerów, naciskając klawisze w górę lub w dół.
2. Aby wybrać wyświetlony numer, należy nacisnąć klawisz programowy **Połącz**.

**Uwaga:** To menu jest dostępne tylko w przypadku, gdy karta SIM obsługuje numery usług (SDN).

# Aplikacje

Za pomocą tego menu można:

- uzyskać dostęp do różnych gier Java.
- odtwarzać pliki muzyczne używając telefonu jako odtwarzacza MP3.
- nagrać notatkę głosową.
- określić strefę czasową i sprawdzić czas na świecie.
- skonfigurować alarm tak, aby telefon dzwonił o wybranej godzinie.
- użyć telefonu jako kalkulatora do wykonywania podstawowych obliczeń, lub jako przelicznika walut.
- użyć telefonu jako timera lub stopera.

## **JAVA** *(Menu 3.1)*

---

W tym menu możesz skorzystać z gier Java. Jeśli jest taka potrzeba, można również zmienić ustawienia DNS wymagane do uzyskania dostępu do gier Java oraz sprawdzić stan pamięci dla gier.

### **Pobrane** *(Menu 3.1.1)*

Po otwarciu menu **Pobrane** wyświetlana jest lista domyślnych gier. Nowo pobrane gry są dodawane do tej listy.

**Uwaga:** Usługi Java mogą nie być dostępne u niektórych operatorów sieci.

### **Korzystanie z opcji gier Java**

Na ekranie **Pobrane** należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Uruchom:** umożliwia uruchomienie wybranego MIDletu.

**Ustawienia aplikacji:** w tym menu można wybrać, czy gra ma być kontynuowana, gdy przychodzą nowe wiadomości lub włączają się alarmy w telefonie podczas gry. Można także zdecydować, czy informacja o wynikach ma być przesyłana do sieci podczas gry on-line lub łączenia się z Internetem.

**Usuń:** umożliwia usunięcie MIDletu.

**Właściwości:** wyświetla właściwości MIDletu.

## Gra Forgotten Warrior

1. Na ekranie Pobrane należy wybrać opcję **Forgotten Warrior**, a następnie nacisnąć klawisz **OK/↵**.
2. Aby rozpocząć grę, naciśnij dowolny klawisz.
3. Naciśnij klawisz programowy **PLAY**.

Można także nacisnąć klawisz programowy **OPTIONS**, aby skorzystać z następujących opcji:

- **Play**: rozpoczyna nową grę.
- **Continue**: umożliwia kontynuację ostatnio rozpoczętej gry.
- **Help**: informuje o zasadach gry oraz wskazuje klawisze funkcyjne gry.
- **Settings**: umożliwia zmianę domyślnych ustawień gry.  
SOUND: umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku w grze.  
VIBRATION: umożliwia ustawienie funkcji sygnalizowania za pomocą wibracji.  
SPEED: umożliwia wybór szybkości gry za pomocą klawiszy w górę i w dół.
- **About**: wyświetla informacje o grze.
- **Exit**: wyjście z gry.

4. Należy wybrać opcję **StartGame** lub **Continue**, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**, aby rozpocząć grę.

W razie potrzeby naciśnij klawisz programowy **SKIP** na ekranie startowym aby rozpocząć grę.

Podczas gry naciśnij klawisz programowy **OPTIONS**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**RESUME**: powrót do gry.

**INSTRUCTIONS**: informuje o zasadach gry oraz wskazuje klawisze funkcyjne gry.

**SOUND ON/OFF**: umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku w grze.

**MAIN MENU**: powraca do głównego menu gry.

**QUIT**: kończy grę.

### Gra Freekick

1. Na ekranie Pobrane należy wybrać opcję **Freekick**, a następnie nacisnąć klawisz OK/**I**.
  2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić następujące opcje:
    - **Game**: umożliwia wybór trybu gry: **Training Mode**, **Stage Mode** lub **Striker Mode**.
    - **Option**: umożliwia zmianę domyślnych ustawień gry:
      - Sound: umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku w grze.
      - Vibration: umożliwia ustawienie funkcji sygnalizowania za pomocą wibracji przy każdym kopnięciu w piłkę.
    - **Help**: umożliwia dostęp do następujących opcji:
      - Introduction: opis celu gry.
      - How to play: opis zasad gry.
      - Game Mode: opis każdego trybu gry.
      - Control: opis klawiszy.
    - **Credits**: wyświetlane są informacje o twórcach programu Freekick.
    - **Exit**: powoduje wyjście z gry.
  3. Wybierz opcję **Game**, a następnie naciśnij klawisz OK/**I**.
  4. Wybierz tryb gry: **Training Mode**, **Stage Mode** lub **Striker Mode**, a następnie naciśnij klawisz OK/**I**.
  5. Wybierz drużynę naciskając klawisze w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij klawisz OK/**I**.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć klawisz ✕.
  6. Aby wybrać gracza, należy nacisnąć klawisz w lewo lub w prawo, a następnie nacisnąć klawisz OK/**I** lub #.
- Gra zostanie załadowana i następuje jej uruchomienie.

Podczas gry naciśnij klawisz #, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**RESUME**: wznowia grę.

**OPTION:** umożliwia zmianę domyślnych ustawień gry.

Sound: umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku w grze.

Vibration: umożliwia ustawienie funkcji sygnalizowania za pomocą wibracji przy każdym kopnięciu w piłkę.

**HELP:** umożliwia dostęp do następujących opcji:

Introduction: opis celu gry.

How to play: opis zasad gry.

Game Mode: opis każdego trybu gry.

Control: opis klawiszy.

**QUIT:** wyjście z gry.

## Gra Arch Angel

1. Na ekranie Pobrane należy wybrać opcję **Arch Angel**, a następnie nacisnąć klawisz **OK/↵**.
2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić następujące opcje:
  - **NEW GAME:** umożliwia rozpoczęcie nowej gry.
  - **LOAD GAME:** umożliwia rozpoczęcie zapisanej gry.
3. Wybierz jedną z opcji, a następnie naciśnij klawisz programowy **OK**.
4. Wybierz poziom gry: **EASY MODE** lub **HARD MODE**, a następnie naciśnij klawisz programowy **OK**.
5. Naciśnij klawisz programowy **NEXT** lub kilkakrotnie klawisz **OK/↵**, lub też klawisz programowy **SKIP**, dopóki nie wyświetlą się następujące opcje:
  - **Briefing:** pokazuje misję gry.
  - **Mission Start:** rozpoczyna nową grę.
  - **System:** umożliwia dostęp do następujących opcji:
    - Save Game: umożliwia zapisanie gry.
    - Load Game: umożliwia rozpoczęcie zapisanej gry.
    - Sound: umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku w grze.

Plasma Canon: umożliwia określenie, czy pociski mają być odpalane automatycznie.

Information: umożliwia podgląd informacji o ekranie gry, powrót do listy menu oraz rozpoczęcie gry.

Quit: wychodzi z gry.

- **Information**: wyświetla informacje o grze.
- **Machine Shop**: umożliwia zakup przedmiotów, takich jak broń lub opancerzenie.

6. Naciśnij klawisz programowy **PLAY**.

7. Naciskaj kilkakrotnie klawisz **NEXT** lub **OK/↵**, aż do pojawienia się informacji o misji.

Możliwe jest również wciśnięcie klawisza **SKIP** i rozpoczęcie gry.

8. W razie potrzeby, aby rozpocząć grę, wciśnij klawisz **START**.

9. W celu przerwania gry naciśnij klawisz **PAUSE**. W celu wznowienia gry wciśnij klawisz **RESUME**.

W czasie gry wciśnięcie klawisza **OPTIONS** umożliwi dostęp do poniższych opcji:

**RESUME**: powrót do gry.

**SOUND**: umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięku w grze.

**PLASMA**: umożliwia określenie, czy pociski mają być wystrzeliwane automatycznie.

**INSTRUCTIONS**: informuje o zasadach gry oraz opisuje klawisze funkcyjne gry.

**MAIN MENU**: powoduje powrót do menu głównego gry.

**QUIT**: wyjście gry.

### Wprowadzanie tekstu


W przypadku konieczności wprowadzenia tekstu podczas korzystania z aplikacji MIDlet, dostępne są następujące tryby jego wprowadzania:

**Tryb wielkich liter (A)**: umożliwia wprowadzanie wielkich liter alfabetu.




**Tryb małych liter (a):** umożliwia wprowadzanie małych liter alfabetu.

**Tryb numeryczny (1):** umożliwia wprowadzanie cyfr.

**Tryb symboli:** umożliwia wprowadzanie symboli. Po podświetleniu symbolu przy użyciu klawiszy nawigacyjnych należy nacisnąć klawisz OK/, co spowoduje wprowadzenie symbolu.

**Tryb T9 (T9):** umożliwia wprowadzanie wyrazów przez naciskanie jeden raz klawisza z odpowiednią literą. W tym trybie wielkość liter można zmienić, naciskając klawisz 0.

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu, należy naciskać klawisz , aż na wyświetlaczu w wierszu opisu klawiszy programowych zostanie wyświetlony odpowiedni wskaźnik.

## Ustawienia *(Menu 3.1.2)*

W tym menu można zmieniać ustawienia dostępu do usług Java.

Dostępne są następujące opcje:

**APN:** wprowadź nazwę punktu dostępowego.

**Nazwa użytkownika:** wprowadź nazwę użytkownika.

**Hasło:** wprowadź hasło.

**Proxy:** można włączyć lub wyłączyć opcję korzystania z serwera proxy podczas dostępu do usług sieciowych. W zależności od ustawień, opcje serwera proxy mogą się różnić.

Jeśli opcja proxy jest **Wł.**:

**Ustawienia profili:** dostępne są następujące opcje:

Adres IP: umożliwia wprowadzenie adresu IP, wymaganego do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

Port: umożliwia wprowadzenie numeru portu, wymaganego do połączenia z siecią GPRS.

Jeśli opcja proxy jest **Wyl.**:

**Ustawienia profili:** dostępne są następujące opcje:

DNS1: wprowadź podstawowy adres DNS.

DNS2: wprowadź dodatkowy adres DNS.

### Stan pamięci *(Menu 3.1.3)*

Korzystając z tego menu można sprawdzić całkowitą ilość pamięci oraz ilość pamięci wykorzystaną przez gry Java.

### Odtwarzacz MP3 *(Menu 3.2)*

---

Telefon można wykorzystać jako odtwarzacz plików MP3.

Przed użyciem odtwarzacza MP3 konieczne jest umieszczenie plików MP3 w pamięci telefonu.

### Przesyłanie i odbieranie plików MP3

Pliki z muzyką można przysyłać i odbierać w następujący sposób:

- z sieci Web,
- przez komputer, możliwe jest przesłanie plików z komputera użytkownika poprzez program Samsung PC Studio,
- z odebranych wiadomości multimedialnych lub e-maili,
- poprzez IrDA,
- przez Bluetooth, więcej informacji o odbieraniu danych przez Bluetooth można znaleźć na str. 187.

Przesłane lub odebrane pliki są przechowywane w folderze **Muzyka**. Zobacz str. 136.

### Tworzenie listy odtwarzania

Przed odtworzeniem plików MP3 należy umieścić je na liście odtwarzania.

1. Na ekranie odtwarzacza MP3 wciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Wybierz **Dodaj do playlisty**, a następnie wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Dostępne są następujące opcje:

- **Wszystko**: dodaje do listy odtwarzania wszystkie pliki z folderu **Muzyka**.
- **Pojedynczo**: umożliwia dodanie pojedynczego pliku do listy odtwarzania. Przejdź do kolejnych kroków.

3. Jeśli w kroku 2 wybrana została opcja **Pojedynczo**, przejdź do odpowiedniego pliku i wciśnij klawisz programowy **Dodaj** lub klawisz **OK/↵**.
4. Jeśli do listy odtwarzania chcesz dodać większą ilość plików, wciśnij klawisz **Opcje**. Następnie kontynuuj rozpoczynając od kroku 2.
5. Po skompletowaniu listy odtwarzania można powrócić do ekranu odtwarzacza MP3 wciskając klawisz programowy **Wróć**.

Po przygotowaniu listy odtwarzania wciśnięcie klawisza **Opcje** umożliwia dostęp do następujących opcji:

**Odtwórz:** odtwarza dany plik.

**Dodaj do playlisty:** umożliwia dodanie do listy odtwarzania pojedynczego pliku lub wszystkich plików.

**Przenieś listę:** umożliwia przeniesienie wybranego pliku na inną pozycję na playliście.

**Usuń:** umożliwia usunięcie pliku z listy odtwarzania.







**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich plików umieszczonych na liście odtwarzania.

## Odtwarzanie plików MP3

W celu odtworzenia plików wciśnij klawisz **OK/↵** na ekranie odtwarzacza MP3.

Podczas odtwarzania możliwe jest użycie klawiszy:

- Przejdź do klawisza funkcyjnego na ekranie i wciśnij klawisz **OK/↵**. Dostępne są następujące przyciski:

Przyciski	Funkcja
	pauza
	odtwarzanie
	zatrzymanie
	powrót do poprzedniego utworu
	przeskok do następnego utworu
	zmiana trybu powtarzania

- Głośność reguluje się za pomocą klawiszy głośności.
- Dostęp do opcji uzyskuje się naciskając klawisz programowy **Opcje**. Więcej informacji można znaleźć na str. 76.
- Wciśnięcie klawisza programowego **Stop** zatrzyma odtwarzanie.

### Korzystanie z opcji plików MP3

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** na ekranie odtwarzacza MP3 można uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Odtwórz/Pauza:** rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie.

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji przesyłania:

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie pliku do innych osób jako części wiadomości e-mail; więcej informacji można znaleźć na str. 114;

przez Bluetooth: umożliwia przesłanie pliku do innych osób za pośrednictwem technologii Bluetooth; więcej informacji można znaleźć na str. 187;

przez podczerwień: umożliwia przesłanie pliku do innych osób za pośrednictwem podczerwieni; więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Otwórz playlistę:** pokazuje listę plików do odtworzenia.

**Ustaw jako:** pozwala ustawić melodię jako dzwonek lub jako ID dzwoniącego dla danego numeru w książce telefonicznej.

**Usuń:** umożliwia usunięcie pliku.

**Ustawienia:** umożliwia zmianę domyślnych ustawień odtwarzania plików MP3. Zmiany ustawień dokonuje się klawiszami lewo i prawo. Dostępne są następujące opcje:

Powtarzanie: umożliwia wybór jednego z trybów powtarzania, **Wyl.**, **Jeden utwór**, lub **Wszystkie utwory**.

Mieszanie: umożliwia wybór kolejności odtwarzania, **Wyl.** lub **Wł.**

Głośność: umożliwia ustawienie poziomu głośności.

**Blokada klawisza głośności:** po zablokowaniu klawiatury blokuje klawisze głośności znajdujące się po lewej stronie telefonu, uniemożliwiając zmianę głośności przez ich przypadkowe wciśnięcie.


**Typ korektora:** pozwala zmienić wygląd korektora graficznego na ekranie odtwarzacza MP3.



**Właściwości:** pokazuje informacje o pliku.



## Dyktafon *(Menu 3.3)*

Można nagrywać głos korzystając z dyktafonu. Nagranie można wysłać do innych osób za pośrednictwem opcji wysyłania. Możliwe jest stworzenie nagrania głosu o długości do 1 godziny.

### Nagrywanie głosu

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz OK/.
2. Nagraj notatkę mówiąc do mikrofonu.

Możesz wstrzymać nagrywanie wciskając  i wznowić je naciskając .

3. Po zakończeniu przejdź do  i wciśnij klawisz OK/ lub klawisz programowy **Stop**.

Po upływie czasu nagrywania telefon automatycznie zakończy nagrywanie.

Notatka głosowa zostanie automatycznie zapisana.

4. Aby...	Należy nacisnąć...
użyć opcji	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Patrz następna strona.
wrócić do ekranu nagrywania notatek głosowych	klawisz programowy <b>Wróć</b> lub klawisz <b>C</b> .

Po nagraniu wiadomości, naciskając klawisz programowy **Opcje**, można uzyskać dostęp do poniższych opcji:

**Odtwórz:** odtwarza notatkę.

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie notatki głosowej jako części wiadomości MMS; więcej informacji można znaleźć na str. 101;

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie notatki głosowej jako części wiadomości e-mail; więcej informacji można znaleźć na str. 114;

przez Bluetooth: umożliwia przesłanie notatki głosowej do innych osób za pośrednictwem technologii Bluetooth; więcej informacji można znaleźć na str. 187;

przez podczerwień: umożliwia przesłanie notatki głosowej do innych osób za pośrednictwem podczerwieni; więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Zmień nazwę:** pozwala na zmianę nazwy notatki głosowej.

**Usuń:** umożliwia usunięcie notatki głosowej.

**Zabezpieczenie przed usunięciem:** zabezpiecza notatkę głosową przed usunięciem.

**Właściwości:** pokazuje właściwości notatki głosowej, takie jak nazwa pliku, rozmiar, data i godzina zapisania, format, długość nagrania, rozmiar i stan zabezpieczenia.

## Korzystanie z opcji nagrywania głosu

Naciśnięcie klawisza **Opcje** na ekranie nagrywanie głosu umożliwi dostęp do następujących opcji:

**Nagraj:** rozpoczyna nagrywanie nowej notatki głosowej.

**Ustawienia:** umożliwia zmianę domyślnych ustawień wykorzystywanych przy nagrywaniu notatek głosowych. Zmiany ustawień dokonuje się za pomocą klawiszy w lewo i w prawo. Dostępne są następujące opcje:

Czas nagrywania: umożliwia wybór czasu nagrywania, **1 godzina, 30 sekund lub 1 minuta.**





Głośność: pozwala ustawić poziom głośności nagrywanych notatek głosowych.

Domyślna nazwa: umożliwia zmianę domyślnej nazwy notatki głosowej.

Typ korektora: umożliwia zmianę wyglądu korektora graficznego na ekranie notatek głosowych.

**Lista nagrań** : pokazuje listę nagranych notatek głosowych.

## Odtwarzanie nagrania

1. Naciśnij klawisz programowy **Opcje** na ekranie nagrywania głosu.
  2. Wybierz opcję **Lista nagrań** i wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
  3. Przejdź do notatki głosowej i wciśnij klawisz OK/.
- Rozpocznie się odtwarzanie wybranej notatki.
4. Możesz wstrzymać nagrywanie wciskając  i wznowić je naciskając . Możesz również zmienić głośność korzystając z klawiszy głośności.
- Aby zatrzymać wybierz  lub wciśnij klawisz programowy **Stop**.

Po odtworzeniu notatki, naciskając klawisz programowy **Opcje** można uzyskać dostęp do opcji notatek głosowych. Więcej informacji można znaleźć na str. 78.

## Czas na świecie (Menu 3.4)

To menu pozwala sprawdzić aktualny czas w innej części świata oraz włączyć stosowany w wielu krajach czas letni i zimowy.

Na ekranie pokazywana jest nazwa wybranego miasta oraz aktualna godzina i data.

Aby wybrać strefę czasową:

1. Wybierz miasto odpowiadające strefie czasowej użytkownika, naciskając odpowiednią liczbę razy klawisz w lewo lub w prawo.
- Linia odpowiadająca strefie czasowej przesunie się i wyświetlą się lokalna data i czas.

2. Naciśnij klawisz w górę.
3. Za pomocą klawiszy w lewo lub w prawo wybierz strefę czasową, którą chcesz sprawdzić.
4. Wciśnij klawisz OK/**↵**.

Możesz również wcisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać **Zapisz**.

Uwzględnianie zmian czasu:

1. Na mapie świata wciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Wybierz opcję **Ustaw czas letni** i wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
3. Za pomocą klawiszy w górę lub w dół przesuń się do strefy czasowej, w której chcesz włączyć czas letni.
4. Wciśnij klawisz OK/**↵**, co spowoduje postawienie znacznika wyboru.  
Kolejne wciśnięcie klawisza OK/**↵** usunie znacznik wyboru.
5. Jeśli będzie to konieczne, powtórz kroki 3 i 4.
6. Naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.

## Alarm *(Menu 3.5)*

---

W tym menu możliwe jest:

- Skonfigurowanie budzika tak, aby telefon dzwonił o wybranej godzinie.
- Skonfigurowanie telefonu w taki sposób, aby budzik był automatycznie włączany i uruchamiany, nawet jeśli telefon jest wyłączony.

Aby ustawić budzik:

1. Wybierz typ alarmu, **Budzik**, **Alarm 1**, lub **Alarm 2** i wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wciskając klawisze w lewo i w prawo wybierz opcję **Wł.** w polu alarmu i następnie wciśnij klawisz w dół.
3. Wprowadź godzinę aktywacji alarmu i wciśnij klawisz w dół.



**Uwaga:** W telefonie ustawiony jest fabrycznie tryb 24-godzinny. Więcej informacji o zmianie formatu można znaleźć na str. 170.

4. W razie potrzeby wybierz opcję **AM** lub **PM**.
5. Naciśnij klawisz w dół i następnie klawisz **OK/⏏**.
6. Wybierz dzień uaktywnienia budzika i zaznacz go klawiszem **OK/⏏**. Jeśli chcesz włączyć budzik jednorazowy, wybierz opcję **Pojedynczy alarm**.  
Kolejne wciśnięcie klawisza **OK/⏏** usunie znacznik wyboru.
7. Po wybraniu dni naciśnij klawisz programowy **OK**.
8. Klawiszem w dół przejdź do pola Alarm i wciśnij klawisz **OK/⏏**.
9. Wybierz żadaną melodię budzika i wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
10. Należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz** aby zapisać ustawienia alarmu.
11. Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz programowy **Tak**.

Do zatrzymania budzika po jego włączeniu się można użyć dowolnego z 2 klawiszy:

- Wcisnąć klawisz programowy **OK**.
- Wcisnąć klawisz programowy **Drzemka** lub dowolny inny klawisz, co wstrzyma działanie budzika na 5 minut, po czym znowu go uaktywni. Możliwe jest to maksymalnie 5 razy.

Jeśli użyjemy opcji **Auto-włączanie** możliwe jest uaktywnienie budzika, nawet jeśli telefon jest wyłączony.

1. Na ekranie budzika należy przejść do opcji **Auto-włączanie** i wcisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
2. Następnie należy wybrać opcję **Wł.** oraz wcisnąć klawisz programowy **Zapisz**.

Jeśli o ustalonej godzinie budzenia telefon będzie wyłączony, telefon automatycznie się włączy i budzik zacznie dzwonić.

### Kalkulator (Menu 3.6)

---

Po wybraniu tej opcji telefon może służyć jako kalkulator. Kalkulator udostępnia następujące funkcje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

1. Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą klawiatury numerycznej.  
**Uwaga:** Do wstawiania kropki dziesiętnej służy klawisz  $\times$ .
2. Wprowadź żądane działanie, naciskając klawisz  $\div$  aż pojawi się żądany symbol.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Aby wyświetlić wynik wciśnij klawisz programowy **Wynik** lub klawisz OK/ $\sqrt{\phantom{x}}$ .
5. W celu przeprowadzenia dalszych obliczeń, powtórz czynności od 1 do 4.

### Konwerter (Menu 3.7)

---

To menu umożliwia przeliczanie walut i innych wielkości.

1. Wybierz typ przeliczenia i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wciskając klawisze w lewo i w prawo wybierz jednostkę podstawową i następnie wciśnij klawisz w dół.
3. Następnie wprowadź wartość do przeliczenia i naciśnij klawisz w dół.

**Uwagi:**

- Kropkę dziesiętną można wpisać, naciskając klawisz  $\times$ .
  - W przypadku konwersji temperatur możliwa jest zmiana znaku wartości na dodatni(+) lub ujemny(-) za pomocą klawisza  $\div$ .
4. Za pomocą klawiszy w lewo lub w prawo wybierz jednostkę docelową.  
Wyświetli się równowartość wpisanej wcześniej wielkości w wybranych jednostkach.
  5. Aby zamknąć konwerter walut, naciśnij klawisz programowy **Wróć** lub klawisz **C**.

## Timer *(Menu 3.8)*

---

Za pomocą tego menu możliwe jest ustawienie timera w telefonie. O upływie ustawionego czasu telefon poinformuje włączeniem alarmu.

1. Należy nacisnąć klawisz programowy **Ustaw**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania.
3. Naciśnij klawisz programowy **OK**.
4. Naciśnięcie klawisza **OK/⏏** rozpocznie odliczanie.

Odliczanie będzie kontynuowane nawet jeśli opuścisz ekran timera. Po upływie ustawionego czasu telefon odtworzy melodię i wyświetli powiadomienie tekstowe.

Aby zatrzymać sygnał timera, gdy zacznie on dzwonić, należy otworzyć i zamknąć klapkę lub wcisnąć dowolny klawisz.

Aby zatrzymać odliczanie przed końcem należy wcisnąć klawisz **OK/⏏** na ekranie timera.

### **Uwagi:**

- Timer jest zasilany baterią. W efekcie powoduje to skrócenie czasu pracy telefonu.
- Po zakończeniu odliczania w trybie pracy cichej telefon wibruje i wyświetla się ekran Limit czasu. Aby opuścić ekran otwórz i zamknij telefon lub wcisnij dowolny klawisz.



## Stoper *(Menu 3.9)*

---

Stoper może być wykorzystywany do mierzenia upływu czasu w różnych dyscyplinach sportu.

Przykład: Bieg lub pływanie na czas.

Dokładność stopera wynosi jedną setną sekundy. Maksymalny czas pomiaru wynosi 10 godzin.

1. Naciśnięcie klawisza OK/ rozpoczyna pomiar czasu.
2. Aby sprawdzić interwał czasowy, np. czas okrążenia, wciśnij klawisz OK/. Krok ten można powtórzyć dla maksymalnie 4 interwałów.
3. Aby wyzerować stoper naciśnij klawisz programowy **Zeruj**.  
Aby zakończyć, naciśnij klawisz programowy **Wróć** lub klawisz **C**.

## SIM AT *(Menu 3.10)*


---

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta SIM AT udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może się różnić w zależności od planów operatora.

Aby uzyskać dokładniejsze informacje, należy sprawdzić instrukcje dołączone do karty SIM lub skontaktować się z operatorem.

Telefon jest wyposażony w przeglądarkę WAP (Wireless Application Protocol) umożliwiającą dostęp do Internetu oraz poruszanie się w nim za pośrednictwem telefonu.


## Start *(Menu 4.1)*

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony domowej operatora sieci. Aby uruchomić przeglądarkę można również nacisnąć klawisz OK/ w trybie oczekiwania.


Zawartość startowej strony domowej zależy od operatora sieci. Do przewijania zawartości ekranu służą klawisze w górę i w dół.

**Uwaga:** Z dowolnego poziomu strony można przejść do startowej strony domowej, korzystając z opcji **Strona domowa**. Więcej informacji na temat menu przeglądarki WAP można znaleźć na str. 86.

## Zamykanie przeglądarki WAP

Aby zakończyć działanie przeglądarki w dowolnej chwili, wystarczy nacisnąć klawisz .

## Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby...	Należy nacisnąć...
przewinąć pozycje w przeglądarce	klawisze w górę lub w dół.
wybrać pozycję w przeglądarce	klawisz programowy  .
powrócić do poprzedniej strony	klawisz <b>C</b> .
powrócić do strony domowej	klawisz <b>C</b> i przytrzymać go ponad 2 sekundy.

## Wprowadzanie tekstu w przeglądarce WAP


Gdy trzeba wprowadzić tekst, na ekranie widoczny jest wskaźnik bieżącego trybu wprowadzania tekstu.

Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 33.

## Wybieranie i używanie opcji menu przeglądarki

Podczas korzystania z przeglądarki WAP dostępne są różne opcje menu służące do nawigacji.

Aby wywołać opcję menu:

1. Naciśnij klawisz programowy z nazwą menu.
2. Wybierz opcję i wciśnij klawisz programowy ✓.  
Możesz również wcisnąć klawisz w górę i wybrać ikonę Openwave  i następnie wcisnąć klawisz programowy ✓ lub ✱.
3. Za pomocą klawiszy w górę lub w dół podświetl menu i wciśnij klawisz programowy ✓.
4. W razie potrzeby używając klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół wybierz podopcję, następnie potwierdź wybór klawiszem programowym ✓.

**Uwaga:** Nazwy opcji menu przeglądarki WAP mogą się różnić w zależności od jej wersji.

Dostępne są następujące opcje:

**Wstecz:** powraca do poprzedniej strony.

**Strona domowa:** umożliwia powrót w dowolnym momencie na stronę domową operatora sieci.

**Zakończ:** zamyka przeglądarkę WAP.

**Odśwież:** służy do odświeżania widoku bieżącej strony.

**Pokaż adres URL:** powoduje wyświetlenie adresu bieżącej strony. Umożliwia również ustawienie bieżącej strony jako startowej strony domowej.

**Informacje...:** udostępnia informacje o wersji przeglądarki WAP użytkownika.

## Korzystanie z opcji WAP

W czasie korzystania z przeglądarki WAP po naciśnięciu klawisza **#** możliwy jest dostęp do następujących opcji:

**Idź do adresu:** przechodzi do menu **Idź do adresu**; więcej informacji można znaleźć na str. 88.

**Ulubione:** przechodzi do menu **Ulubione**; więcej informacji można znaleźć na str. 87.

**Wiadomości:** umożliwia sprawdzenie Skrzynki odbiorczej, Skrzynki nadawczej i Kopii roboczych w menu **SMS**; można również utworzyć nową wiadomość tekstową.

**Rozrywka:** przechodzi do menu **Rozrywka**; więcej informacji można znaleźć na str. 132.

## Ulubione *(Menu 4.2)*

---

To menu umożliwia przechowywanie adresów URL maksymalnie 15 ulubionych stron WWW.

Aby zapisać adres:

1. Wybierz pustą pozycję i wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wprowadź nazwę pozycji i naciśnij klawisz w dół.
3. Wprowadź adres i wciśnij klawisz **OK/↵**.

Naciśnięcie klawisza **Opcje** na ekranie Ulubionych umożliwia dostęp do następujących opcji:

- **Zapisz:** zapisuje pozycję.
- **Wybierz język:** umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie wprowadzania tekstu T9.
- **Anuluj:** powoduje opuszczenie bieżącego ekranu.

Po zapisaniu pozycji przez wciśnięcie klawisza programowego **Opcje** uzyskuje się dostęp do następujących opcji:

**Idź do:** umożliwia szybki dostęp do określonej strony.

**Edytuj:** umożliwia modyfikowanie adresu i nazwy pozycji.

**Usuń:** umożliwia usunięcie pozycji.

Aby przejść do strony zaznaczonej w Ulubionych za pomocą klawiszy w górę lub w dół przenieść się do odpowiedniej pozycji i wciśnij klawisz OK/**i**.

## **Idź do adresu** (Menu 4.3)

---

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WWW, która ma zostać wywołana.

Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 33.

Wprowadź adres, który chcesz odwiedzić i przejdź do wskazywanej przez niego strony naciskając klawisz OK/**i**.

Naciśnięcie klawisza **Opcje** na ekranie wprowadzania adresu URL umożliwia dostęp do następujących opcji:

**Idź do:** umożliwia szybki dostęp do określonej strony.

**Wybierz język:** umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie wprowadzania tekstu T9. Należy wybrać odpowiedni język.

**Anuluj:** powoduje opuszczenie bieżącego ekranu.

## **Wyczyść cache** (Menu 4.4)

---

Wybranie tego menu umożliwia skasowanie informacji przechowywanych w pamięci podręcznej, czyli tymczasowej pamięci telefonu, w której przechowywane są ostatnio odwiedzone strony WWW. Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz programowy **Tak**.



## Ustawienia profili *(Menu 4.5)*

---

To menu umożliwia konfigurację do pięciu serwerów dla przeglądarki WAP. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji menu Ustawienia, należy skontaktować się z operatorem.

Dla każdego serwera można ustawić następujące opcje:

**Nazwa profilu:** wprowadź nazwę, którą chcesz przyporządkować nowemu profilowi.

**Strona domowa:** pozwala na wprowadzenie adresu strony domowej. Gdy zostanie wyświetlona domyślna strona domowa, można ją usunąć za pomocą klawisza **C**, a w jej miejsce wprowadzić wybraną przez siebie stronę.

**Typ połączenia:** umożliwia wybranie typu połączenia używanego w przypadku transmisji danych: **Tylko GPRS**, **Tylko GSM**, lub **Najpierw GPRS**.

**Proxy:** określa, czy korzystać z serwera proxy podczas połączenia WAP. W zależności od ustawień opcje w ustawieniach GPRS i GSM mogą się różnić.

Jeśli proxy jest ustawione na **Wł.**:

**Ustawienia GPRS:** dostępne są następujące opcje:

Adres IP: umożliwia wprowadzenie adresu IP koniecznego do połączenia się z siecią GPRS.

Port: umożliwia wprowadzenie numeru portu wymaganego do połączenia się z siecią GPRS.

APN: umożliwia wprowadzenie nazwy punktu dostępu (APN, access point name) do sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika potrzebnej do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

Hasło: umożliwia wprowadzenie hasła potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

**Ustawienia GSM:** dostępne są następujące opcje:

Adres IP: umożliwia wprowadzenie adresu IP koniecznego do połączenia się z siecią GSM.

Port: umożliwia wprowadzenie numeru portu wymaganego do połączenia się z siecią GSM.

Numer dostępowy: umożliwia wprowadzenie numeru dostępowego do serwera WAP.

Nazwa użytkownika: umożliwia wprowadzenie identyfikatora użytkownika potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią.

Hasło: umożliwia wprowadzenie hasła potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią.

Typ transmisji: umożliwia wybór typu transmisji danych:  
**Analogowa** lub **ISDN**.

Jeśli proxy jest ustawione na **Wyl.**:

**Ustawienia GPRS**: dostępne są następujące opcje:

DNS1: umożliwia wprowadzenie podstawowego adresu potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

DNS2: umożliwia wprowadzenie pomocniczego adresu potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

APN: umożliwia wprowadzenie nazwy punktu dostępu (APN, access point name) do sieci GPRS.

Nazwa użytkownika: umożliwia wprowadzenie identyfikatora użytkownika potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

Hasło: umożliwia wprowadzenie hasła potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

**Ustawienia GSM**: dostępne są następujące opcje:

DNS1: umożliwia wprowadzenie podstawowego adresu potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią GSM.

DNS2: umożliwia wprowadzenie pomocniczego adresu potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią GSM.

Numer dostępowy: umożliwia wprowadzenie numeru dostępowego do serwera WAP.

Nazwa użytkownika: umożliwia wprowadzenie identyfikatora użytkownika potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią.

Hasło: umożliwia wprowadzenie hasła potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią.

Typ transmisji: umożliwia wybranie typu transmisji danych (**Analogowa** lub **ISDN**).

**Uwaga**: Ustawienia przeglądarki WAP mogą się różnić w zależności od operatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

## Aktywny profil *(Menu 4.6)*

---

Można aktywować jeden z profili skonfigurowanych dla transmisji WAP.

# Wiadomości


Podczas korzystania z menu **Wiadomości** można używać różnych formatów wiadomości, takich jak:

- wiadomości tekstowe
- wiadomości multimedialne
- wiadomości e-mail
- WAP Push
- poczta głosowa
- wiadomości sieciowe

## SMS (Menu 5.1)

---

Funkcja SMS (Short Message Service) umożliwia wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości tekstowych do i z innych telefonów komórkowych GSM. Dodatkowo telefon obsługuje technologię Enhanced Messaging Service (EMS), która umożliwia umieszczanie w wiadomościach prostej grafiki, melodii i animowanych obrazów. Aby korzystać z tej funkcji, należy ją wykupić u operatora sieci.

Po odebraniu nowych wiadomości na wyświetlaczu pojawi się ikona wiadomości (). Jeśli pamięć telefonu jest pełna, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i nie będzie można odebrać żadnej nowej wiadomości. Aby usunąć zbędne wiadomości, należy użyć opcji **Usuń** w odpowiedniej skrzynce wiadomości.

## Nowa wiadomość (Menu 5.1.1)

Korzystając z tego menu, można napisać, a następnie wysłać wiadomość tekstową.

### Tworzenie zwykłej wiadomości tekstowej

1. Wpisz tekst wiadomości.

W zależności od ustawień w menu **Obsługiwane znaki** możliwe jest wykorzystanie w wiadomości znaków standardowego alfabetu lub specjalnych znaków Unicode, patrz str. 98.

**Uwagi:**

- Więcej informacji na temat wpisywania znaków można znaleźć na str. 31.
  - Wiadomość może zawierać do 160 znaków standardowego alfabetu. Przy wprowadzaniu tekstu ze znakami Unicode maksymalna liczba znaków w wiadomości jest ograniczona o około połowę.
2. Po zakończeniu wpisywania wiadomości należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**. Dostępne są następujące opcje:
 

**Uwaga:** po wciśnięciu klawisza OK/**↵**, telefon automatycznie wybiera opcję **Wyślij i zapisz**. Przejdź do punktu 4.

    - **Wyślij i zapisz:** umożliwia zapisanie kopii wiadomości, a następnie wysłać wiadomość. Kopię wiadomości można znaleźć w skrzynce nadawczej.
    - **Tylko wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości. Po wysłaniu wiadomość zostanie usunięta.
    - **Zapisz wiadomość:** umożliwia zapisanie wiadomości w skrzynce **Kopie robocze (Menu 5.1.4)**.
    - Aby uzyskać więcej szczegółów na temat opcji **Styl tekstu**, **Dodaj obiekty**, **Moje szablony** i **Wybierz język**, patrz str. 94.
  3. Wybierz opcję **Tylko wyślij**, **Zapisz wiadomość** lub **Wyślij i zapisz**, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**. Aby tylko zapisać wiadomości, należy wybrać opcję **Zapisz**.
  4. Wprowadź numer adresata.
  5. Aby wysłać wiadomość do więcej niż jednej osoby wciśnij klawisz w dół i wypełnij kolejne pole adresata.
  6. W razie potrzeby aby wprowadzić więcej numerów telefonicznych powtórz kroki 4 i 5. Można wprowadzić do 10 numerów.
  7. Wciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Wyślij** lub naciśnij klawisz OK/**↵**.  
Wiadomość zostanie wysłana.

**Uwaga:** Gdy wysłanie wiadomości nie powiedzie się, wyświetli się zapytanie, czy powtórzyć próbę wysłania. Aby potwierdzić, należy nacisnąć klawisz programowy **Ponów** lub klawisz OK/↵. W przeciwnym wypadku należy wcisnąć klawisz programowy **Nie** i wcisnąć klawisz programowy **Zapisz** aby zapisać wiadomość w Skrzynce nadawczej.

### Tworzenie wiadomości z wykorzystaniem opcji

1. Wpisz tekst wiadomości.
2. Naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji przy użyciu klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**:

- **Styl tekstu:** umożliwia formatowanie stylu wprowadzanego tekstu.

W przypadku atrybutu **Rozmiar tekstu** dostępne są wielkości: **Mały**, **Normalny** i **Duży**.

W przypadku atrybutu **Format tekstu** dostępne są opcje: **Normalny**, **Podkreślenie** i **Przekreślenie**.

W przypadku atrybutów **Pogrubienie** i **Pochylenie**, aby je zastosować, umieść przy nich znacznik wyboru naciskając klawisz OK/↵.

W przypadku atrybutu **Wyrównanie** dostępne są opcje **Do lewej**, **Do środka** i **Do prawej**.

Te atrybuty można ze sobą łączyć.

- **Dodaj obiekty:** umożliwia dołączenie do wiadomości grafiki, animacji lub melodii. Należy wybrać kategorię zawartości, która ma zostać dodana. W każdej kategorii można wybierać różne obiekty ustawione fabrycznie lub pobrane z innych źródeł (np. z Internetu lub z innych telefonów).

**Uwaga:** Dodanie do wiadomości elementów multimedialnych spowoduje zmniejszenie liczby możliwych do wpisania znaków.

- **Moje szablony:** umożliwia zastosowanie jednego z wstępnie zapisanych szablonów wiadomości. Wybierz jeden z elementów dostępnych w menu **Moje szablony** (**Menu 5.6**). Więcej informacji można znaleźć na str. 129.

- **Wybierz język:** umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie wprowadzania tekstu T9. Należy wybrać odpowiedni język.
4. Zakończ wiadomość, a następnie wyślij ją lub zapisz zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2 na str. 93.

### Tworzenie długiej wiadomości tekstowej

Podczas wpisywania wiadomości tekstowej jeśli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę możliwych do wysłania znaków, telefon automatycznie dzieli ją na kilka wiadomości. Liczba wiadomości cząstkowych, które zostaną wysłane, jest wyświetlana przy każdym podziale wiadomości. Maksymalna ilość znaków może różnić się w zależności od operatora sieci.

### Skrzynka odbiorcza *(Menu 5.1.2)*

Ta skrzynka służy do przechowywania odebranych wiadomości.

Po wybraniu tego menu wyświetli się lista wiadomości wraz z numerami osób, które je wysłały, lub ich nazwami, jeśli są one dostępne w książce telefonicznej.

1. Aby wyświetlić treść wiadomości, należy wybrać wiadomość i nacisnąć klawisz OK/✓.
2. Naciskając klawisze w górę lub w dół można przewijać ekran.
3. Naciśnięcie klawisza w lewo lub w prawo spowoduje przejście do poprzedniej lub następnej wiadomości.

### Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie czytania wiadomości można wybrać poniższe opcje, naciskając klawisz programowy **Opcje**:

**Odpowiedz:** umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy.

**Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości. Więcej informacji o wysłaniu wiadomości można znaleźć na str. 92.

**Oddzwon:** umożliwia nawiązanie połączenia z nadawcą.

**Edytuj:** umożliwia modyfikowanie wiadomości.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.

**Wytnij media:** umożliwia zachowanie w pamięci telefonu zawartych w wiadomości obiektów, takich jak dźwięki lub grafika. Obiektów tych można używać podczas pisania wiadomości. Więcej informacji można znaleźć na str. 94.

**Wytnij adres:** umożliwia pobranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z tekstu wiadomości.

**Przenieś:** umożliwia przeniesienie wiadomości z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.

**Blokada numerów:** umożliwia dodanie numeru nadawcy do folderu **Blokada numerów (Menu 5.1.6)** tak, by wiadomości z tego numeru były blokowane.

**Zabezpieczenie przed usunięciem:** umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem.

Na liście wiadomości można nacisnąć klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Podgląd:** umożliwia odczytanie wiadomości.

**Odpowiedz:** umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy.

**Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości. Więcej informacji o wysyłaniu wiadomości można znaleźć na str. 92.

**Usuń:** usuwa daną wiadomość.

**Usuń wiadomości:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości zapisanych w skrzynce odbiorczej.

**Oddzwon:** umożliwia nawiązanie połączenia z nadawcą.

**Blokada numerów:** umożliwia dodanie numeru nadawcy do folderu **Blokada numerów (Menu 5.1.6)** tak, by wiadomości z tego numeru były blokowane.



## Skrzynka nadawcza (Menu 5.1.3)

Ta skrzynka służy do przechowywania wiadomości, które zostały wysłane lub których wysłanie nie powiodło się.

Po wejściu do tej opcji menu wyświetli się lista wiadomości wraz z numerami odbiorców lub ich nazwami, jeśli są one dostępne w książce telefonicznej.

1. Aby wyświetlić treść wiadomości, należy wybrać wiadomość i nacisnąć klawisz OK/**i**.
2. Naciskając klawisze w górę lub w dół można przewijać ekran.
3. Naciśnięcie klawisza w lewo lub w prawo spowoduje przejście do poprzedniej lub następnej wiadomości.

## Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie czytania wiadomości można wybrać poniższe opcje, naciskając klawisz programowy **Opcje**:

**Wyślij**: umożliwia wysłanie wiadomości. Więcej informacji o wysłaniu wiadomości można znaleźć na str. 92.

**Edytuj**: umożliwia modyfikowanie wiadomości.

**Usuń**: umożliwia usunięcie wiadomości.

**Wytnij adres**: umożliwia pobranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z tekstu wiadomości.

**Przenieś**: umożliwia przeniesienie wiadomości z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.

**Zabezpieczenie przed usunięciem**: umożliwia ochronę wiadomości przed usunięciem.

Na liście wiadomości można nacisnąć klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Podgląd**: umożliwia odczytanie wiadomości.

**Wyślij**: umożliwia wysłanie wiadomości. Więcej informacji o wysyłaniu wiadomości można znaleźć na str. 92.

**Edytuj**: umożliwia modyfikowanie wiadomości.

**Usuń**: umożliwia usunięcie wiadomości.

**Usuń wiadomości**: umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości zapisanych w skrzynce nadawczej.

### Kopie robocze *(Menu 5.1.4)*

Po utworzeniu wiadomości tekstowej można zapisać ją w tej skrzynce wiadomości w celu późniejszego wysłania.

Więcej informacji na temat przeglądania wiadomości można znaleźć w sekcji "Skrzynka nadawcza" na str. 97.

### Ustawienia *(Menu 5.1.5)*

Za pomocą tego menu można ustawić domyślne informacje dotyczące wiadomości. Grupa ustawień to zbiór ustawień niezbędnych do wysyłania wiadomości.

#### Uwagi:

- Opcje ustawień dostępne w tym menu mogą się różnić w zależności od operatora sieci.
- W trakcie wysyłania kolejnych wiadomości następuje automatyczna aktywacja ostatnio używanego ustawienia.

Dostępne są następujące opcje:

**Droga odpowiedzi:** umożliwia odbiorcy wiadomości wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem tego samego centrum wiadomości, jeśli taka usługa jest obsługiwana przez daną sieć.

**Raporty doręczenia:** umożliwia włączanie lub wyłączanie funkcji raportów doręczenia. Gdy funkcja ta jest włączona, sieć informuje o tym, czy wiadomość została dostarczona, czy nie.

**Obsługiwane znaki:** umożliwia wybór kodowania znaków: **Alfabet GSM**, **Unicode** lub **Automatycznie**. Po wybraniu **Automatycznie**, telefon automatycznie zmieni kodowanie z Alfabetu GSM na Unicode jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode.

Po wybraniu **Unicode** maksymalna liczba znaków w wiadomości zostaje ograniczona o około połowę. Jeśli zostanie wybrany typ Unicode, a okaże się, że nie jest on obsługiwany przez telefon odbiorcy wiadomości, odbiorca może nie być w stanie prawidłowo odczytać wiadomości. Więcej informacji na temat znaków Unicode można znaleźć na str. 211.

**Okres ważności:** umożliwia ustawienie domyślnego czasu przechowywania wiadomości w centrum SMS, w czasie gdy dokonywane są próby dostarczenia jej do odbiorcy.

**Typ wiadomości:** umożliwia ustawienie domyślnego typu wiadomości jako **Tekst, Faks, Głos, System przywoławczy, X400** lub **E-mail**. Konwersja wiadomości na wybrany format przeprowadzana jest przez sieć.

**Centrum SMS:** umożliwia zachowanie lub zmianę numeru centrum usług SMS wymaganego podczas wysyłania wiadomości. Numer centrum usług należy uzyskać od operatora sieci.

### **Blokada numerów** *(Menu 5.1.6)*

Korzystając z tego menu możliwe jest ustawienie filtra wiadomości przez wprowadzenie numerów telefonów, tak, by wiadomości z tych numerów były odrzucane.

1. Wprowadź numer telefonu.
2. Jeśli chcesz dodać więcej numerów telefonów, wciśnij klawisz w dół i wprowadź kolejny numer.
3. W razie potrzeby, aby wprowadzić więcej numerów telefonicznych, powtórz kroki 1 i 2.  
Można wprowadzić do 10 numerów.
4. Naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
5. Wybierz opcję **Zapisz** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Naciśnięcie klawisza **Opcje** na ekranie Blokada numerów umożliwia dostęp do następujących opcji:

**Zapisz:** zapisuje numer.

**Książka telefoniczna:** umożliwia wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej.

**Usuń:** usuwa wybrany numer telefonu.

**Usuń wszystko:** usuwa wszystkie numery zapisane na liście Blokada numerów.

### Usuń wiadomości (Menu 5.1.7)

Przy użyciu tego menu można oddzielnie usuwać wszystkie wiadomości tekstowe z poszczególnych skrzynek wiadomości. Można również usunąć wszystkie wiadomości jednocześnie.

- | 1. Aby...                                 | Należy nacisnąć...   |
|---|--|
| wybrać skrzynkę wiadomości do opróżnienia | klawisze w górę lub w dół. Aby usunąć wszystkie wiadomości, należy wybrać opcję <b>Wszystkie</b> . |
| umieścić lub usunąć zaznaczenie           | klawisz OK/ <b>i</b> .   |
2. Aby usunąć zaznaczone wiadomości, naciśnij klawisz programowy **Usuń**.
  3. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie naciśnij klawisz programowy **Tak**.

### MMS (Menu 5.2)

Usługa wiadomości multimedialnych (MMS, Multimedia Message Service) jest usługą umożliwiającą przekazywanie osobistych wiadomości multimedialnych między telefonami lub między telefonem a pocztą e-mail. Poza zawartością tekstową, wiadomości multimedialne mogą zawierać obrazy, filmy, dźwięki oraz kombinacje tych elementów. Obrazy mogą być pobrane lub zrobione za pomocą aparatu, dźwięki mogą pochodzić z Internetu lub być nagrane za pomocą dyktafonu. Korzystając z usługi MMS, można za pomocą telefonu wysyłać i odbierać wiadomości multimedialne.

Funkcja MMS jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez dostawcę usług. Elementy wiadomości multimedialne mogą być odbierane tylko przez telefony wyposażone w funkcję odbioru i wyświetlania takich wiadomości.

**Uwaga:** Przy zakupie treści multimedialnych z Internetu są one dostarczane jako wiadomości MMS. Elementy wiadomości jak i same wiadomości można pobrać z serwera i następnie zapisać je w pamięci telefonu, nie można zaś ich przesłać do innych osób.

## Nowa wiadomość (Menu 5.2.1)

Korzystając z tego menu można utworzyć nową wiadomość MMS.

### Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnej

1. Po podświetleniu pola **Temat** wciśnij klawisz OK/**i**.
2. Podaj temat wiadomości i naciśnij klawisz OK/**i**.

Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 33.

3. Klawiszem w dół przejdź do pola Obraz/Film oraz wciśnij klawisz OK/**i**.

Korzystając z poniższych opcji, do wiadomości można dodać zdjęcie lub film:

- **Obrazy:** umożliwia dodanie zdjęcia lub pobranego obrazu. Można wykonać nowe zdjęcie lub wybrać jedno z wykonanych, bądź wybrać zdjęcia lub obrazy pobrane poprzez WAP. Więcej informacji na temat funkcji aparatu można znaleźć na str. 157.
- **Filmy:** umożliwia dodanie sekwencji wideo. Można nagrać nową sekwencję wideo lub wybrać jedną z nagranych bądź pobranych poprzez WAP. Więcej informacji na temat funkcji aparatu można znaleźć na str. 157.

**Uwaga:** Po dodaniu sekwencji wideo do wiadomości, nie można dodać do tej wiadomości dźwięku.

Po dodaniu obrazu wyświetlacz powróci do ekranu wiadomości.

4. Naciśnij klawisz w dół w celu przejścia do pola dźwięku i naciśnij klawisz OK/**i**.

Dodaj dźwięk za pomocą następujących opcji:

- **Nagraj:** umożliwia nagranie głosu. Więcej informacji można znaleźć na str. 77.
- **Moje nagrania:** umożliwia wybranie jednej z nagranych notatek głosowych.
- **Moje melodie:** umożliwia wybranie dźwięku pobranego poprzez WAP.

Po dodaniu dźwięku wyświetlacz powróci do ekranu wiadomości.

5. Naciśnij klawisz w dół w celu przejścia do pola Tekst i naciśnij klawisz OK/↵.
6. Wprowadź tekst wiadomości.

Aby skorzystać z opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

- **Wykonane**: umożliwia zapisanie tekstu wiadomości i powrót do ekranu wiadomości.
  - **Szablony**: umożliwia wybranie szablonu wiadomości z folderu **Moje szablony (Menu 5.6)**.
  - **Wybierz język**: umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie wprowadzania tekstu T9. Należy wybrać odpowiedni język.
  - **Zapisz wiadomość**: umożliwia zapisanie wiadomości w folderze **Kopie robocze**, **Mój folder** lub **Szablony**.
7. Po zakończeniu pisania tekstu wiadomości naciśnij klawisz OK/↵.
  8. Jeśli trzeba zmienić dodane elementy, należy nacisnąć klawisz w górę lub w dół, aby podświetlić odpowiednie pole, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Opcje**.

**Uwaga:** Dostępne opcje są różne, w zależności od tego, czy wybrane pole to temat, obraz lub film, dźwięk czy wiadomość.

Dostępne są następujące opcje:

- **Edytuj**: umożliwia edycję tematu lub treści wiadomości.
- **Dodaj obiekty/dźwięk**: umożliwia dodanie do wiadomości większej liczby zdjęć, filmów czy dźwięków.
- **Podgląd**: pokazuje utworzoną wiadomość.
- **Wyślij**: umożliwia wysłanie wiadomości.
- **Dodaj stronę**: umożliwia dodanie kolejnych stron. Przy użyciu klawiszy w lewo i w prawo, widocznych na ekranie wiadomości, można przemieścić się do dowolnej strony.
- **Czas strony**: umożliwia określenie, jak długo strona wiadomości ma być wyświetlana na ekranie. Po określonym czasie zawartość wyświetlacza zostanie automatycznie przewinięta na następną stronę.

- **Styl tekstu:** umożliwia formatowanie stylu wprowadzanego tekstu.

W przypadku atrybutu **Kolor tekstu** dostępne opcje to **Czarny, Niebieski, Zielony, Czerwony** lub **Żółty**.

W przypadku atrybutu **Rozmiar tekstu** dostępne rozmiary to **Normalny, Duży** oraz **Mały**.


Dla atrybutów **Pogrubienie, Pochylenie** oraz **Podkreślenie** umieść znak wyboru, naciskając klawisz OK/**✓**, aby wybrać określony format tekstu.






- **Usuń temat/Zdjęcia & Filmy/Dźwięk/wiadomość:** usuwanie poszczególnych elementów wiadomości.
  - **Usuń stronę:** umożliwia usunięcie dodanej strony.
  - **Zapisz wiadomość:** umożliwia zapisanie wiadomości w folderze **Kopie robocze, Mój folder** lub **Szablony**.
- Po zakończeniu tworzenia wiadomości należy wybrać opcję **Wyślij** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.
  - Wprowadź numer docelowy lub adres e-mail.  
W trakcie wprowadzania numeru docelowego lub adresu e-mail, można uzyskać dostęp do poniższych opcji naciskając klawisz programowy **Opcje**:
    - **Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości.
    - **Książka telefoniczna:** umożliwia wybranie numeru lub adresu e-mail z książki telefonicznej.
    - **Zmień odbiorcę:** umożliwia zmianę typu odbiorcy w polu Do, Udw lub Dw.
    - **Zapisz wiadomość:** umożliwia zapisanie wiadomości w folderze **Kopie robocze, Mój folder** lub **Szablony**.
    - **Cofnij:** powraca do ekranu wiadomości.
  - Aby wysłać wiadomość do wielu osób, należy nacisnąć klawisz w dół i wpisać kolejnych odbiorców.  
**Uwaga:** Użytkownik zostanie obciążony za każdą wiadomość wysłaną na odpowiedni numer telefonu lub adres e-mail.
  - Jeśli to konieczne, powtórz kroki 10 i 11. Można wprowadzić do 20 numerów.

13. Po zakończeniu wybierz opcję **Wyślij** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Wiadomość zostanie wysłana.



### Skrzynka odbiorcza (Menu 5.2.2)

Gdy zostanie odebrana nowa wiadomość multimedialna, na wyświetlaczu pojawia się ikona MMS (). Po naciśnięciu klawisza Podgląd wyświetlana jest lista odebranych wiadomości multimedialnych wraz z numerami nadawców, o ile są dostępne w książce telefonicznej, lub z tematami. Ikony znajdujące się po lewej stronie informują o statusie wiadomości:


-  : informacja o wiadomości MMS, którą przeczytano.
-  : informacja o wiadomości MMS, której nie przeczytano.
-  : wiadomości, które przeczytano.
-  : wiadomości, których nie przeczytano.
-  : wiadomości pobierane z serwera.

**Uwaga:** Gdy opcja **We własnej sieci** lub **Podczas roamingu** jest ustawiona na **Ręczny**, dostarczane są tylko informacje, które następnie są automatycznie zapisywane w skrzynce odbiorczej. Jeśli opcja jest ustawiona na **Automatyczny**, wiadomości są automatycznie zapisywane w skrzynce odbiorczej bez powiadomienia.

### Pobieranie wiadomości

1. Otwórz informację o nowej wiadomości, naciskając klawisz w górę lub w dół, a następnie naciśnij klawisz OK/.
2. Naciśnij klawisz w górę lub w dół, aby przejrzeć szczegóły dotyczące wiadomości.
3. Aby uzyskać dostęp do poniższych opcji, naciśnij klawisz programowy **Opcje** lub klawisz OK/:
  - **Podgląd:** otwiera wiadomość powiadomienia.
  - **Pobierz:** pobieranie wiadomości z serwera MMS.
  - **Usuń:** usuwanie danej wiadomości.
  - **Usuń wszystkie:** powoduje usunięcie wszystkich wiadomości powiadomień.



4. Aby pobrać wiadomość, naciśnij klawisz programowy **Wybierz**, gdy opcja **Pobierz** zostanie podświetlona.  
Telefon pobiera z serwera treść wiadomości i powiadamia o pobraniu wiadomości.
5. Wybierz pobraną wiadomość z listy i naciśnij klawisz OK/**i**.
6. Naciśnij klawisze w górę i w dół, aby przewijać treść wiadomości.
7. Po zakończeniu naciśnij klawisz .

### Odczytywanie wiadomości

1. Wybierz wiadomość na liście i naciśnij klawisz OK/**i**.  
Wiadomość zostanie wyświetlona na ekranie i po określonym czasie przewinięta na następną stronę, jeżeli takowa istnieje.
2. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać treść wiadomości.  
Jeśli wiadomość składa się z więcej niż jednej strony, można je przewijać za pomocą klawiszy w lewo i w prawo.

### Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie przeglądania wiadomości można uzyskać dostęp do opcji wiadomości naciskając klawisz programowy **Opcje**.

**Odśwież:** umożliwia ponowne odtworzenie wiadomości.

**Odpowiedz:** umożliwia wysłanie odpowiedzi tekstowej lub multimedialnej do nadawcy.

**Odpowiedz wszystkim:** umożliwia wysłanie odpowiedzi do wszystkich osób, do których wiadomość była wysłana.

**Prześlij dalej:** umożliwia przesłanie otrzymanej wiadomości do innej osoby. Jeżeli wiadomość zawiera treść multimedialną zakupioną w Internecie, przesłanie może nie być możliwe.

**Oddzwon:** umożliwia nawiązanie połączenia z nadawcą.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.

**Wytnij media:** umożliwia zapisanie w pamięci telefonu zawartych w wiadomości multimedialnych, takich jak obrazy, filmy, dźwięki, wizytówki i pozycje z kalendarza.

**Wytnij adres:** umożliwia pobranie z wiadomości tekstowej numeru nadawcy lub adresu e-mail i URL, lub innych adresów.

**Przenieś do Mój folder:** umożliwia przeniesienie wiadomości do folderu **Mój folder (Menu 5.2.5)**.

**Zapisz jako szablon:** umożliwia zapisanie kopii wiadomości w folderze **Szablony (Menu 5.2.6)**.

**Właściwości:** pokazuje właściwości wiadomości, takie jak data i czas pobrania wiadomości, adres e-mail lub numer telefonu nadawcy i odbiorcy, wielkość wiadomości, jej priorytet i klasa.

Na liście wiadomości naciśnij klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Podgląd:** pokazuje wiadomość.

**Odpowiedz:** umożliwia wysłanie odpowiedzi tekstowej lub multimedialnej do nadawcy.

**Odpowiedz wszystkim:** umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości oraz pozycji w polach Do i Dw poprzez wysłanie wiadomości multimedialnej.

**Prześlij dalej:** umożliwia przesłanie otrzymanej wiadomości do innej osoby. Jeżeli wiadomość zawiera treść multimedialną zakupioną w Internecie, przesłanie nie jest możliwe.

**Oddzwon:** umożliwia nawiązanie połączenia z nadawcą.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.

**Usuń wiadomości:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości zapisanych w skrzynce odbiorczej.




**Przenieś do Mój folderu:** umożliwia przeniesienie wiadomości do folderu **Mój folder (Menu 5.2.5)**.

**Zapisz jako szablon:** umożliwia zapisanie kopii wiadomości w folderze **Szablony (Menu 5.2.6)**.


**Właściwości:** pokazuje właściwości wiadomości, takie jak data i czas pobrania wiadomości, adres e-mail lub numer telefonu nadawcy i odbiorcy, wielkość wiadomości, jej priorytet i klasa.

## Skrzynka nadawcza (Menu 5.2.3)

Po wejściu do tego menu zostanie wyświetlona lista zapisanych lub wysłanych wiadomości multimedialnych. Ikony znajdujące się po lewej stronie informują o statusie każdej wiadomości.

- : wiadomości aktualnie wysyłane.
- : wiadomości wysłane.
- : wiadomości, których nie udało się wysłać lub zatrzymano wysyłanie.

Aby wyświetlić wiadomość:

1. Wybierz wiadomość na liście i naciśnij klawisz OK/.

Wiadomość zostanie wyświetlona na ekranie i po określonym czasie przewinięta na następną stronę, jeżeli takowa istnieje.

2. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać wiadomość.

Jeśli wiadomość składa się z więcej niż jednej strony, można je przewijać za pomocą klawiszy w lewo i w prawo.

## Korzystanie z opcji wiadomości

W trakcie czytania wiadomości można nacisnąć klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Odśwież:** umożliwia ponowne odtworzenie wiadomości.

**Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości.

**Edytuj:** umożliwia zmianę treści wiadomości, tematu, obrazu, dźwięku lub tekstu.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.

**Wytnij adres:** umożliwia pobranie numerów lub adresów e-mail i URL, z tekstu wiadomości.

**Przenieś do Mój folder:** umożliwia przeniesienie wiadomości do folderu **Mój folder** (Menu 5.2.5).

**Zapisz jako szablon:** umożliwia zapisanie kopii wiadomości w folderze **Szablony** (Menu 5.2.6).

**Właściwości:** pokazuje właściwości wiadomości, takie jak data i czas wysłania wiadomości, adres e-mail lub numer telefonu odbiorcy, wielkość wiadomości oraz jej priorytet.

Na liście wiadomości naciśnij klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Podgląd:** pokazuje wiadomość.

**Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości.

**Edytuj:** umożliwia zmianę treści wiadomości, tematu, obrazu, dźwięku lub tekstu.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.

**Usuń wiadomości:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości zapisanych w skrzynce nadawczej.

**Właściwości:** pokazuje właściwości wiadomości, takie jak data i czas wysłania wiadomości, adres e-mail lub numer telefonu odbiorcy, wielkość wiadomości oraz jej priorytet.

### **Kopie robocze** *(Menu 5.2.4)*

Po utworzeniu wiadomości multimedialnej można zapisać ją w tej skrzynce wiadomości w celu późniejszego wysłania.

Więcej informacji na temat przeglądania wiadomości można znaleźć w sekcji "Skrzynka nadawcza" na str. 107.

**Mój folder** (Menu 5.2.5)

Korzystając z tego menu, można wyświetlić wiadomości, które zostały przeniesione lub zapisane w tej skrzynce.

1. Przewiń do wiadomości, a następnie naciśnij klawisz OK/**i**.

Wiadomość zostanie wyświetlona na ekranie i po określonym czasie przewinięta na następną stronę, jeżeli taka jest.

2. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać wiadomość.

Jeśli wiadomość składa się z więcej niż jednej strony, można je przewijać za pomocą klawiszy w lewo i w prawo.

**Korzystanie z opcji wiadomości**

W trakcie czytania wiadomości można nacisnąć klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Odśwież:** umożliwia ponowne odtworzenie wiadomości.

**Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości.

**Edytuj:** umożliwia zmianę treści wiadomości, tematu, obrazu, dźwięku lub tekstu.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.

**Wytnij media:** umożliwia zachowanie w pamięci telefonu zawartych w wiadomości multimediów, takich jak obrazy, dźwięki, filmy, wizytówki i pozycje z kalendarza.

**Wytnij adres:** umożliwia pobranie adresów e-mail i URL lub numerów telefonów z tekstu wiadomości.

**Właściwości:** pokazuje właściwości wiadomości, takie jak data i czas zapisania wiadomości, adres e-mail lub numer telefonu odbiorcy, wielkość wiadomości oraz jej priorytet.

Na liście wiadomości naciśnij klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Podgląd:** pokazuje wiadomość.

**Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości.

**Edytuj:** umożliwia zmianę treści wiadomości, tematu, obrazu, dźwięku lub tekstu.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.

**Usuń wiadomości:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości przechowywanych w skrzynce Mój folder.

**Właściwości:** pokazuje właściwości wiadomości, takie jak data i czas zapisania wiadomości, adres e-mail lub numer telefonu odbiorcy, wielkość wiadomości oraz jej priorytet.

### Szablony (Menu 5.2.6)

Telefon ma 11 ustawionych fabrycznie wiadomości, których można użyć pisząc nową wiadomość. Fabrycznie ustawionych wiadomości nie da się usunąć.

1. Posługując się klawiszami w górę i w dół, przewiń listę szablonów.
2. Gdy wybrany szablon zostanie podświetlony, należy nacisnąć klawisz OK/**↵**.

Wiadomość zostanie wyświetlona na ekranie i po określonym czasie przewinięta na następną stronę, jeżeli takowa istnieje.

3. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać treść wiadomości.

Jeśli wiadomość składa się z więcej niż jednej strony, można je przewijać za pomocą klawiszy w lewo i w prawo.

4. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

- **Odśwież:** umożliwia odtworzenie wiadomości.
- **Wyślij:** umożliwia edycję, a następnie wysłanie szablonu. Więcej informacji o wysyłaniu wiadomości można znaleźć na str. 101.
- **Edytuj:** umożliwia zmianę treści wiadomości, tematu, obrazu, dźwięku lub tekstu.
- **Usuń:** umożliwia usunięcie szablonu wiadomości. W przypadku standardowych szablonów wiadomości ta funkcja nie jest dostępna.

5. Aby zamknąć bieżący ekran, naciśnij klawisz programowy **Wróć**.

Będąc na liście szablonów, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Podgląd:** pokazuje szablon wiadomości.

**Wyślij:** umożliwia edycję, a następnie wysłanie szablonu. Więcej informacji o wysyłaniu wiadomości można znaleźć na str. 101.

**Edytuj:** umożliwia zmianę treści wiadomości, tematu, obrazu, dźwięku lub tekstu.

**Nowy szablon:** umożliwia utworzenie nowego szablonu wiadomości.

**Usuń:** umożliwia usunięcie szablonu wiadomości. Wgranych fabrycznie szablonów wiadomości nie da się usunąć.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich szablonów wiadomości z wyjątkiem standardowych szablonów znajdujących się w menu Szablony.

## Ustawienia *(Menu 5.2.7)*

Domyślne ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości multimedialnych można zmieniać. Można również konfigurować profile, wymagane podczas wysyłania lub odbierania wiadomości multimedialnych.

### Ustawienia wysyłania

Domyślne ustawienia wysyłania wiadomości multimedialnych można zmieniać.

Dostępne są następujące opcje:

**Priorytet:** można wybrać priorytet.

**Okres ważności:** można określić długość czasu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości po ich wysłaniu.

**Dostarcz po:** można określić, z jakim opóźnieniem wiadomości będą wysłane.

**Ukrywanie adresu:** włączenie tej opcji spowoduje, że numer telefonu nie będzie wyświetlany na telefonie odbiorcy wiadomości.

**Raporty doręczenia:** gdy opcja ta jest włączona, sieć informuje o tym, czy wiadomość została dostarczona, czy nie.

**Potw. odczytania:** gdy opcja ta jest włączona, wraz z wiadomością telefon wysyła do adresata prośbę o potwierdzenie odczytania.

### Ustawienia odbioru

Można wprowadzić ustawienia domyślne do odbierania wiadomości multimedialnych.

Dostępne są następujące opcje:

**We własnej sieci/Podczas roamingu:** można określić, czy telefon ma pobierać z serwera MMS nowe wiadomości, gdy użytkownik znajduje się w obszarze sieci domowej lub podczas roamingu w innej sieci.

Ręczny: telefon odbiera powiadomienia i nowe wiadomości należy pobrać ręcznie przy użyciu opcji **Pobierz**.

Automatyczny: telefon automatycznie pobiera nowe wiadomości z serwera.

Odrzuć: telefon odrzuca wszystkie przychodzące wiadomości.

**Odrzuć anonimowe:** gdy ta opcja jest włączona, telefon odrzuca wiadomości pochodzące od anonimowych nadawców.

**Odrzuć reklamy:** gdy ta opcja jest włączona, telefon odrzuca wiadomości reklamowe.

**Raporty dozwolone:** gdy ta opcja jest włączona, nadawca przychodzącej wiadomości może otrzymać raport doręczenia.

### Profile MMS

Można konfigurować ustawienia sieci wymagane podczas wysyłania lub odbierania wiadomości multimedialnych.

**Uwaga:** zmiana ustawień wiadomości MMS bez uprzedniego sprawdzenia ich u operatora sieci może spowodować, że usługa MMS nie będzie działać prawidłowo.



Dostępne są następujące opcje:

**Aktywny profil:** umożliwia wybranie profilu używanego do wysyłania/odbioru wiadomości.

**Ustawienia profili:** dla każdego profilu dostępne są następujące opcje:

Nazwa profilu: umożliwia wprowadzenie nazwy, która zostanie przypisana do serwera MMS.

Adres serwera: umożliwia wprowadzenie adresu serwera MMS.

Proxy: gdy ta opcja jest włączona, można połączyć się z siecią GPRS za pomocą proxy.

Ustawienia GPRS: dostępne są następujące opcje:

- Adres IP: (proxy jest ustawione na wł.) serwera proxy: wprowadź adres IP wymagany do nawiązania połączenia z siecią GPRS.
- Port: (proxy jest ustawione na wł.) wprowadź numer portu wymagany do połączenia z siecią GPRS.
- DNS1: (proxy jest ustawione na wł.) umożliwia wprowadzenie podstawowego DNS do nawiązania połączenia z siecią GPRS.
- DNS2: (proxy jest ustawione na wł.) umożliwia wprowadzenie pomocniczego DNS do nawiązania połączenia z siecią GPRS.
- APN: wprowadź nazwę punktu dostępu dla sieci GPRS.
- Nazwa użytkownika: wprowadź nazwę użytkownika, potrzebną do nawiązania połączenia z siecią GPRS.
- Hasło: wprowadź hasło potrzebne do nawiązania połączenia z siecią GPRS.

Wersja: umożliwia wybranie dostępnej wersji MMS (OMA) oraz maksymalnego rozmiaru wiadomości.

**Uwaga:** operator może nie obsługiwać wiadomości o rozmiarze 300 kB. W takim przypadku należy spróbować ponownie po zmianie ustawienia na 100 kB.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

### Usuń wiadomości (Menu 5.2.8)

Przy użyciu tego menu można usunąć wszystkie wiadomości multimedialne, w każdej skrzynce oddzielnie. Można również usunąć wszystkie wiadomości jednocześnie.

- | 1. Aby...                                 | Należy nacisnąć...   |
|---|--|
| wybrać skrzynkę wiadomości do opróżnienia | klawisze w górę lub w dół. Aby usunąć wszystkie wiadomości, wybierz opcję <b>Wszystkie</b> . |
| umieścić lub usunąć zaznaczenie           | Klawisz OK/ <b>Ź</b> .   |
- Aby usunąć zaznaczone wiadomości, naciśnij klawisz programowy **Usuń**.
  - Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie naciśnij klawisz programowy **Tak**.

### E-mail (Menu 5.3)

Wiadomości e-mail można wysyłać lub odbierać bezpośrednio za pomocą telefonu. Za pomocą tej funkcji można odbierać lub wysyłać dźwięki i obrazy, a także pozycje z książki telefonicznej lub notatki z kalendarza.

Aby użyć tej funkcji należy wykupić usługę wiadomości e-mail i skonfigurować profil oraz konto e-mail w menu **Konta e-mail** oraz **Profile e-mail**. Zobacz str. 125 oraz str. 126.

### Nowa wiadomość (Menu 5.3.1)

Aby napisać i wysłać wiadomość e-mail:

- Po podświetleniu opcji **Temat** naciśnij klawisz OK/**Ź**.
- Wprowadź temat wiadomości e-mail.

Więcej informacji na temat wpisywania znaków można znaleźć na str. 33.

Będąc w opcji Temat, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zapisz:** umożliwia zapisanie tematu wiadomości i powrót do ekranu wiadomości.
- **Wybierz język:** umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie wprowadzania tekstu T9. Należy wybrać odpowiedni język.
- **Anuluj:** powraca do ekranu wiadomości.

3. Naciśnij klawisz OK/**↵**.
4. Naciśnij klawisz w dół w celu przejścia do opcji Tekst, a następnie OK/**↵**.
5. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.

Będąc w opcji Tekst, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zapisz:** umożliwia zapisanie tekstu wiadomości i powrót do menu Nowa wiadomość.
- **Moje szablony:** umożliwia wybranie szablonu wiadomości z folderu **Moje szablony (Menu 5.6)**.
- **Wybierz język:** umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie wprowadzania tekstu T9. Należy wybrać odpowiedni język.
- **Anuluj:** powraca do ekranu wiadomości.

6. Naciśnij klawisz OK/**↵**.
7. Naciśnij klawisz w dół w celu przejścia do opcji załącznika, a następnie OK/**↵**.

Można załączać pliki różnego typu z folderów Obrazy, Filmy, Muzyka oraz Dźwięki.

Po załączeniu pliku telefon powróci do ekranu wiadomości.

8. Jeśli chcesz zmienić dodane pozycje, naciśnij klawisz w górę lub w dół, aby podświetlić odpowiednie pole lub załączony plik, a następnie naciśnij klawisz programowy **Opcje**.

**Uwaga:** Dostępne opcje są różne, w zależności od tego, czy wybrane pole na ekranie wiadomości to temat, tekst czy załącznik.

Dostępne są następujące opcje:

- **Dodaj:** umożliwia dodanie tematu, tekstu wiadomości e-mail i plików multimedialnych.
- **Edytuj:** umożliwia edycję tematu wiadomości e-mail lub tekstu wiadomości.
- **Podgląd:** pokazuje załączony plik.
- **Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości e-mail.
- **Zapisz wiadomość:** zapisuje wiadomość e-mail w skrzynce **Kopie robocze (Menu 5.3.4)** lub **Mój folder (Menu 5.3.5)**.
- **Usuń temat/tekst:** usuwa temat wiadomości e-mail lub tekst wiadomości.
- **Usuń załącznik:** usuwa wybrany plik załącznika.
- **Usuń wszystkie załączniki:** usuwa wszystkie załączone pliki.

9. Po zakończeniu tworzenia wiadomości e-mail należy wybrać opcję **Wyślij** i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

10. Wprowadź adres e-mail.

Przy wchodzeniu do adresu, naciskając klawisz programowy **Opcje** można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyślij:** umożliwia wysłanie utworzonej wiadomości e-mail.
- **Książka telefoniczna:** umożliwia wybranie adresu e-mail z książki telefonicznej.
- **Zmień odbiorcę:** umożliwia zmianę typu odbiorcy na Do, Udw lub Dw.
- **Zapisz wiadomość:** umożliwia zapisanie wiadomości e-mail w skrzynce **Kopie robocze (Menu 5.3.4)** lub **Mój folder (Menu 5.3.5)**.
- **Cofnij:** powraca do ekranu nowej wiadomości.

11. Aby wysłać wiadomość do wielu osób, należy nacisnąć klawisz w dół i wybrać kolejnych adresatów.

12. Jeśli to konieczne, powtórz krok 11 w celu dodania większej ilości adresatów. Można wprowadzić do 15 adresów e-mail.

### 13. Wybierz opcję **Wyślij** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.




Telefon wyśle wiadomość e-mail.

Po wysłaniu wiadomości e-mail jest ona automatycznie zapisywana w skrzynce nadawczej.

## Skrzynka odbiorcza (Menu 5.3.2)

To menu umożliwia sprawdzenie, czy na serwerze poczty e-mail znajdują się nowe wiadomości, oraz przejrzenie odebranych wiadomości.

Ikony znajdujące się po lewej stronie informują o statusie wiadomości:

-  : wiadomość, która została pobrana z serwera poczty e-mail.
-  : wiadomość z załącznikami, która została pobrana z serwera poczty e-mail.
-  : wiadomość, która została pobrana z serwera poczty e-mail.

### Uwagi:

- Po przeczytaniu wiadomości e-mail, ikona zmieni się na otwartą kopertę.
- Ikona **!**, znajdująca się obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet.
- Szara koperta oznacza, że wiadomość ma niski priorytet.

## Odczytywanie wiadomości po odebraniu nagłówka

1. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz**, gdy opcja **Sprawdź nową pocztę** zostanie podświetlona, aby pobrać nagłówki wiadomości e-mail z serwera.

**Uwaga:** Telefon można ustawić na pobieranie wyłącznie nagłówków lub całych wiadomości email razem z treścią, korzystając z opcji **Opcja pobierania**. Więcej informacji można znaleźć na str. 124.

Zostanie wyświetlona lista otrzymanych wiadomości.

2. Należy nacisnąć klawisz w górę lub w dół, aby przewinąć do odpowiedniej wiadomości e-mail.
3. Aby odczytać informację o wiadomości, należy nacisnąć klawisz **OK/↵**.

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail, naciśnij klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Pobierz:** umożliwia pobranie jednej lub wszystkich wiadomości e-mail z serwera poczty e-mail.

**Odpowiedz:** umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy lub do wszystkich odbiorców, w tym nadawcy wiadomości e-mail.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości. Można usunąć wiadomość z telefonu, lub zarówno z telefonu, jak i z serwera poczty e-mail.

**Wytnij adres:** pozwala wyodrębnić adresy e-mail, URL i numery telefonów, aby można było je zapisać w książce telefonicznej.

**Blokada adresów:** umożliwia dodanie adresu e-mail nadawcy do folderu **Blokada adresów (Menu 5.3.7)**, aby można było odrzucać wiadomości przychodzące z tego adresu.

Na liście wiadomości naciśnij klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Podgląd:** podgląd wiadomości.

**Pobierz:** umożliwia pobranie jednej lub wszystkich wiadomości z serwera poczty e-mail.

**Odpowiedz:** umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy lub do wszystkich odbiorców, w tym nadawcy wiadomości e-mail.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wybranej wiadomości. Można wybrać usunięcie go z telefonu, lub zarówno z telefonu, jak i z serwera poczty e-mail.

**Usuń wiadomości:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości e-mail, ale jedynie z telefonu.

**Sortuj:** umożliwia posortowanie wiadomości e-mail według wielkości, tematu, daty lub adresu e-mail nadawcy.

## Odczytywanie wiadomości e-mail

1. Naciśnij klawisz programowy **Wybierz**, gdy opcja **Sprawdź nową pocztę** zostanie podświetlona, aby pobrać nagłówki wiadomości e-mail z serwera.

**Uwaga:** Telefon można ustawić na pobieranie wyłącznie nagłówków lub całych wiadomości z nagłówkami i treścią w opcji **Opcja pobierania**. Więcej informacji można znaleźć na str. 124.

Zostanie wyświetlona lista otrzymanych wiadomości.

2. Naciśnij klawisz w górę lub w dół, aby przewinąć do odpowiedniej wiadomości e-mail.
3. Aby odczytać wiadomość, należy nacisnąć klawisz **OK/↵**.
4. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać tekst.  
Aby przejść na początek lub koniec wiadomości, naciśnij odpowiednio klawisz **✱** lub **#**.
5. Po wybraniu odpowiedniego załącznika można wyświetlić lub odtworzyć załączony plik.

## Korzystanie z opcji wiadomości

**Uwaga:** Podczas pobierania wiadomości e-mail z serwera, niektóre opcje są niedostępne.

W trakcie przeglądania wiadomości e-mail naciśnij klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Otwórz plik:** otwiera załączony plik.

**Zapisz plik:** umożliwia zapisanie załączonego pliku w pamięci telefonu.

**Odpowiedz:** umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy lub do wszystkich odbiorców, w tym nadawcy wiadomości e-mail.

**Prześlij dalej:** umożliwia wysłanie/ponowne wysłanie wiadomości e-mail.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości e-mail. Można wybrać usunięcie jej z telefonu, lub zarówno z telefonu, jak i z serwera poczty e-mail.

**Wytnij adres:** pozwala wyodrębnić adresy e-mail, URL i numery telefonów, aby można było je zapisać w książce telefonicznej lub przejść do nich.

**Blokada adresów:** umożliwia dodanie adresu nadawcy do foldera **Blokada adresów (Menu 5.3.7)**, aby można było odrzucać wiadomości przychodzące z tego adresu.

**Przenieś do Mój folder:** umożliwia przeniesienie wiadomości e-mail do folderu **Mój folder (Menu 5.3.5)**.

**Właściwości:** pokazuje właściwości wiadomości e-mail, takie jak temat, czas i data pobrania, adresy e-mail nadawcy i odbiorcy, wielkość wiadomości, liczba załączonych plików, priorytet oraz adres serwera.

Na liście wiadomości naciśnij klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Podgląd:** otwiera wiadomość e-mail.

**Odpowiedz:** umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy lub do wszystkich odbiorców, w tym nadawcy wiadomości e-mail.

**Prześlij dalej:** umożliwia wysłanie/ponowne wysłanie wiadomości e-mail.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości e-mail. Można wybrać usunięcie jej z telefonu, lub zarówno z telefonu, jak i z serwera poczty e-mail.

**Usuń wiadomości:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości e-mail, ale jedynie z telefonu.

**Sortuj:** umożliwia zmianę porządku sortowania według wielkości, tematu, daty lub adresu e-mail nadawcy.





**Blokada adresów:** umożliwia dodanie adresu nadawcy do foldera **Blokada adresów (Menu 5.3.7)**, aby można było odrzucać wiadomości wychodzące z tego adresu.


**Właściwości:** pokazuje właściwości wiadomości e-mail, takie jak temat, czas i data pobrania, adresy e-mail nadawcy i odbiorcy, wielkość wiadomości, liczba załączonych plików, priorytet oraz adres serwera.



## Skrzynka nadawcza (Menu 5.3.3)

Po wybraniu tego menu wyświetlona zostanie lista wiadomości e-mail, które zostały wysłane lub które próbowano wysłać, a także temat i adres e-mail odbiorcy. Następujące ikony znajdujące się po lewej stronie informują o statusie wiadomości:

- : wiadomość e-mail nie przeczytana.
- : wiadomość e-mail z załącznikami, nie przeczytana.
- : wiadomość e-mail, której nie udało się wysłać.
- : wiadomość e-mail pomyślnie wysłana z telefonu.

 po prawej stronie wiadomości oznacza, że wiadomość e-mail jest wysyłana.

### Uwagi:

- Po przeczytaniu wiadomości e-mail, ikona zmieni się na otwartą kopertę.
- Ikona **!**, znajdująca się obok wiadomości oznacza, że wiadomość ma wysoki priorytet.

Aby wyświetlić wiadomość e-mail:

1. Naciśnij klawisz w górę lub w dół, aby przewinąć do odpowiedniej wiadomości e-mail.
2. Aby odczytać wiadomość, należy nacisnąć klawisz **OK/↓**.
3. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać wiadomość.

Aby przejść na początek lub koniec wiadomości, naciśnij odpowiednio klawisz **\***  lub **#**.

## Korzystanie z opcji wiadomości

**Uwaga:** Gdy telefon wysyła wiadomości e-mail, niektóre opcje nie są dostępne.

W trakcie czytania wiadomości naciśnij klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Otwórz plik:** otwiera załączony plik. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość e-mail ma załączniki.

**Zapisz plik:** umożliwia zapisanie załączonego pliku w pamięci telefonu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wiadomość e-mail ma załączniki.

**Anuluj:** przestaje wysyłać wiadomość e-mail. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana wiadomość e-mail jest obecnie wysyłana.

**Wyślij:** umożliwia wysłanie/ponowne wysłanie wiadomości e-mail.

**Edytuj:** umożliwia edycję wiadomości e-mail.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości e-mail.

**Przenieś do Mój folder:** umożliwia przeniesienie wiadomości e-mail do folderu **Mój folder (Menu 5.3.5)**.

**Właściwości:** pokazuje właściwości wiadomości e-mail, takie jak temat, czas i data wysłania, adresy e-mail nadawcy i odbiorcy, wielkość wiadomości, liczba załączonych plików, priorytet oraz adres serwera.

Na liście wiadomości naciśnij klawisz programowy **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

**Podgląd:** otwiera wiadomość e-mail.

**Wyślij:** umożliwia wysłanie/ponowne wysłanie wiadomości e-mail.

**Anuluj:** przestaje wysyłać wiadomość e-mail. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana wiadomość e-mail jest obecnie wysyłana.

**Edytuj:** umożliwia edycję wiadomości e-mail.

**Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości e-mail.

**Usuń wiadomości:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości e-mail zapisanych w skrzynce nadawczej.

**Sortuj:** umożliwia zmianę porządku sortowania według wielkości, tematu, daty lub adresu e-mail nadawcy.

**Właściwości:** pokazuje właściwości wiadomości e-mail, takie jak temat, czas i data wysłania, adresy e-mail nadawcy i odbiorcy, wielkość wiadomości, liczba załączonych plików, priorytet oraz adres serwera.

### **Kopie robocze** (Menu 5.3.4)

Po utworzeniu wiadomości e-mail można zapisać ją w tej skrzynce w celu późniejszego wysłania.

Po wysłaniu wiadomości e-mail zapisanej w tej skrzynce wiadomości, wiadomość e-mail jest z niej usuwana.

Więcej informacji na temat przeglądania wiadomości można znaleźć w sekcji "Skrzynka nadawcza" na str. 121.

### **Mój folder** (Menu 5.3.5)

Korzystając z tego menu, można wyświetlić wiadomości przeniesione ze skrzynki nadawczej, odbiorczej lub kopii roboczych do tej skrzynki wiadomości.

Podczas tworzenia wiadomości e-mail można również wyświetlić wiadomości zapisane.

Więcej informacji na temat przeglądania wiadomości można znaleźć w sekcji "Skrzynka nadawcza" na str. 121.

### **Ustawienia** (Menu 5.3.6)

Możesz zmienić domyślne ustawienia opcji, które będą wykorzystane dla wiad. e-mail.

#### **Ustawienia wysyłania**

Można zmienić ustawienia domyślne, wykorzystywane przy wysyłaniu wiadomości e-mail. Dostępne są następujące opcje:

**Wysyłanie kopii:** gdy ta opcja jest zaznaczona, telefon wysyła kopię wychodzącej wiadomości e-mail na adres określony jako adres użytkownika.

**Potwierdzenie doręczenia:** gdy opcja ta jest zaznaczona, sieć informuje o tym, czy wiadomość została dostarczona, czy nie.

**Potwierdzenie odczytu:** gdy ta opcja jest zaznaczona, wraz z wiadomością telefon wysyła do adresata prośbę o potwierdzenie odczytania.

**Priorytet:** można wybrać poziom ważności wiadomości.

**Dołącz podpis:** gdy ta opcja jest zaznaczona, można dołączyć swoją nazwę, numer telefonu, prostą notatkę lub linię zakładki jako podpis wiadomości e-mail. Dostępne są następujące opcje:

Edytuj nazwę: w swoim podpisie możesz zmienić nazwę.

Edytuj numer telefonu: możesz zmienić numer telefonu w swoim podpisie.

Edytuj notatkę: możesz zmienić notatkę.

### Ustawienia odbioru

Można zmienić ustawienia domyślne, wykorzystywane przy odbieraniu wiadomości e-mail. Dostępne są następujące opcje:

**Sprawdzaj pocztę co:** można wybrać, jak często telefon sprawdza, czy na serwerze znajdują się nowe wiadomości.

Jeśli ta opcja jest ustawiona na **Nie używane**, należy ręcznie sprawdzać serwer, wybierając w skrzynce odbiorczej opcję **Sprawdź nową pocztę**.

**Potw. odczytania:** jeżeli ta opcja jest ustawiona na **Zapytaj**, telefon spyta, czy wysłać żądanie potwierdzenia przeczytania do nadawcy.

Jeśli ta opcja jest ustawiona na **Nie**, telefon ignoruje żądania potwierdzenia przeczytania.

Jeżeli ta opcja jest ustawiona na **Tak na wszystkie**, telefon wyśle potwierdzenie przeczytania bez pytania użytkownika o zgodę.

**Opcja pobierania:** można wybrać, czy telefon ma pobierać nagłówki, czy całe wiadomości e-mail razem z nagłówkami i treścią.

**Usuwanie:** gdy ta opcja jest ustawiona na **Natychmiast**, telefon usuwa wiadomości e-mail zarówno z telefonu, jak i z serwera poczty.

Gdy ta opcja jest ustawiona na **W trakcie następnego połączenia**, telefon usunie wiadomości e-mail zarówno z telefonu, jak i z serwera przy następnym połączeniu z serwerem poczty e-mail.

**Odrzuć, jeżeli ponad:** można ustawić maksymalną wielkość wiadomości dla wiadomości przychodzących. Telefon odrzuci wiadomości przekraczające określoną wielkość.

## Konta e-mail

**Uwaga:** Gdy wiadomość e-mail jest wysyłana lub pobierana z serwera poczty e-mail, nie można zmienić ustawień konta e-mail.

Dostępne są następujące opcje:

**Aktywne konto:** można sprawdzić bieżące konto i wybrać jedno z kont.

**Ustawienia kont:** można skonfigurować do 5 kont e-mail korzystających z różnych serwerów poczty e-mail. Następujące opcje są dostępne dla każdego konta:

Nazwa konta: należy wprowadzić nazwę wybranego konta.

Używane: wybierz tę opcję, aby używać wybranego konta. Należy zaznaczyć tę opcję, aby konto było dostępne w skrzynce odbiorczej.

Nazwa użytkownika: wprowadź nazwę wyświetlaną w wiadomościach wychodzących jako nazwa nadawcy.

Adres email: wprowadź swój adres e-mail.

Serwer SMTP: wprowadź adres serwera używanego do wysyłania wiadomości. Dostawca konta e-mail może udzielić tej informacji.

Port SMTP: podaj numer portu SMTP. Dostawca konta e-mail może udzielić tej informacji.

Typ protokołu: określ nazwę typu protokołu dla połączenia przychodzącego, **POP3** lub **IMAP4**. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usługi.

Pozostałe opcje zależą od ustawienia typu protokołu.

Gdy typ protokołu jest ustawiony na **POP3**:

Serwer POP3: wprowadź adres serwera używanego do odbioru wiadomości. Dostawca konta e-mail może udzielić użytkownikowi tej informacji.

Port POP3: wprowadź numer portu POP3.

Login APOP: gdy ta opcja jest zaznaczona, do serwera można się podłączyć tylko poprzez schemat logowania APOP.

Login: wprowadź swój login.

Hasło: wprowadź swoje hasło e-mail.

Gdy typ protokołu jest ustawiony na **IMAP4**:

Serwer IMAP4: wprowadź adres serwera używanego do odbioru wiadomości.

Port IMAP4: wprowadź numer portu IMAP4.

Pobierz nagłówki: ustaw liczbę nagłówków, które zostaną pobrane z serwera.

Pobierz załączniki: gdy ta opcja jest zaznaczona, można pobrać załączniki razem z wiadomościami e-mail z serwera.

Login: wprowadź swój login.

Hasło: wprowadź swoje hasło e-mail.

### Profile e-mail

Można konfigurować różne ustawienia sieci wymagane podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail.

**Uwaga:** Gdy wiadomość e-mail jest wysyłana lub pobierana z serwera poczty e-mail, nie można zmienić ustawień profilu e-mail.

Dostępne są następujące opcje:

**Aktywny profil:** umożliwia wybranie jednego z profili.

**Ustawienia profili:** można skonfigurować do 5 profili e-mail. Dla każdego profilu dostępne są następujące opcje:

Nazwa profilu: umożliwia wprowadzenie nazwy, która zostanie przypisana do profilu.

APN: umożliwia wprowadzenie nazwy punktu dostępu dla sieci GPRS/Internet.

**Nazwa użytkownika:** umożliwia wprowadzenie nazwy użytkownika potrzebnej do nawiązania połączenia z siecią GPRS/Internet.

**Hasło:** umożliwia wprowadzenie hasła potrzebnego do nawiązania połączenia z siecią GPRS/Internet.

**DNS1:** umożliwia wprowadzenie adresu głównego wymaganego do nawiązania połączenia z siecią GPRS/Internet.

**DNS2:** umożliwia wprowadzenie adresu dodatkowego wymaganego do nawiązania połączenia z siecią GPRS/Internet.

### **Blokada adresów** (Menu 5.3.7)

Za pomocą tego menu można skonfigurować filtr wiadomości, wpisując adresy e-mail, od których wiadomości będą przez telefon odrzucane.

1. Wprowadź adres e-mail.
2. Aby dodać więcej adresów e-mail, naciśnij klawisz w dół.
3. Jeśli to konieczne, powtórz krok 1 i 2 w celu dodania większej ilości adresów e-mail.

Można wprowadzić do 10 adresów e-mail.

4. Naciśnij klawisz OK/✓.

Ewentualnie naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Zapisz**.

Będąc na menu Blokada adresów, naciśnij klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Zapisz:** umożliwia zapisanie adresu e-mail.

**Książka telefoniczna:** umożliwia wybranie adresu e-mail z książki telefonicznej.

**Usuń:** usuwa bieżąco wybrany adres e-mail.

**Usuń wszystko:** usuwa wszystkie adresy e-mail przechowywane na liście.

**Anuluj:** powoduje zamknięcie bieżącego ekranu.

### Usuń wiadomości (Menu 5.3.8)

To menu umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości e-mail w poszczególnych skrzynkach wiadomości. Można również usunąć wszystkie wiadomości jednocześnie.

Aby...	Należy nacisnąć...
wybrać skrzynkę wiadomości do opróżnienia	klawisze w górę lub w dół. Aby usunąć wszystkie wiadomości, wybierz <b>Wszystkie</b> .
umieścić lub usunąć znacznik wyboru	klawisz OK/ <b>✓</b> .
usunąć wiadomości z oznaczonych spisów	klawisz programowy <b>Usuń</b> .

Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie naciśnij klawisz programowy **Tak**.

**Uwaga:** Gdy wiadomość e-mail jest wysyłana lub pobierana z serwera poczty e-mail, chwilowo nie można wybrać skrzynki odbiorczej ani nadawczej.

### WAP Push (Menu 5.4)

W tym menu można odbierać i odczytywać wiadomości z serwera WAP.

Dostępne są następujące opcje:

**Skrzynka odbiorcza:** umożliwia odczytywanie wiadomości odbieranych z serwera.

**Ustawienia:** umożliwia określenie, czy telefon ma otrzymywać wiadomości z serwera. Dostępne są następujące opcje:

**Zawsze:** telefon odbiera WAP Push.

**Nigdy:** telefon odrzuca WAP Push.

**Opcjonalnie:** telefon odbiera wiadomości WAP Push z centrum SMS ustawionego w tej opcji. Numer centrum usług można zmienić, aby był używany podczas odbierania nowych wiadomości z serwera.



**Usuń wiadomości:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości z serwera.

## Pocztą głosowa *(Menu 5.5)*

---

Menu to pozwala na uzyskanie dostępu do skrzynki głosowej, o ile sieć zapewnia tę usługę.

Dostępne są następujące opcje:

**Połącz z pocztą gł.:** przed skorzystaniem z funkcji poczty głosowej należy wprowadzić numer poczty głosowej uzyskany od operatora sieci. Następnie można wybrać tę opcję i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**, aby odsłuchać pozostawione wiadomości.

W trybie oczekiwania można szybko połączyć się z serwerem wiadomości głosowych przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **1**.

**Numer poczty gł.:** ta opcja umożliwia, w razie potrzeby, zmianę numeru serwera poczty głosowej.

**Uwaga:** Poczta głosowa jest usługą sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

## Moje szablony *(Menu 5.6)*

---

Za pomocą tego menu można zapisać szablony maksymalnie dziesięciu najczęściej wysyłanych wiadomości.

1. Należy wybrać pustą lokalizację lub żądany szablon wiadomości i nacisnąć klawisz **OK/↵**.
2. Należy wpisać wiadomość.

Aby skorzystać z następujących opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

- **Zapisz:** zapisuje szablon wiadomości.
- **Wybierz język:** umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie wprowadzania tekstu T9; należy wybrać odpowiedni język.
- **Anuluj:** powoduje opuszczenie obecnego ekranu.

3. Po zakończeniu pisania wiadomości szablonowej naciśnij klawisz OK/✓.

Będąc na liście szablonów, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Edytuj**: umożliwia napisanie nowego szablonu wiadomości lub edycję istniejącego szablonu.

**Wyślij wiadomość**: umożliwia pobranie szablonu do wysłania wiadomości SMS lub MMS. Więcej informacji na temat wysyłania wiadomości można znaleźć na stronach str. 92 lub str. 101.

**Usuń**: umożliwia usunięcie szablonu wiadomości.

## Wiad. sieciowe (Menu 5.7)

---

Ta usługa sieciowa umożliwia otrzymywanie różnorodnych informacji tekstowych, np. prognozy pogody lub wiadomości dla kierowców. Wiadomości sieciowe (Cell Broadcast, CB) są wyświetlane natychmiast po ich otrzymaniu, pod warunkiem że:

- telefon znajduje się w trybie oczekiwania,
- opcja **Odbiór** jest ustawiona na **Wł.**,
- kanał wiadomości jest uaktywniony na liście kanałów.

Dostępne są następujące opcje:

**Czytaj**: pozwala na odczytanie otrzymanych wiadomości.

Skrzynka **Aktualne** umożliwia odczytanie wiadomości aktualnych, jej zawartość jest usuwana po wyłączeniu telefonu. Aby przewijać treść wiadomości, należy używać klawiszy w górę i w dół.

Można zapisać wiadomości sieciowe w skrzynce **Archiwum** w celu ich późniejszego odczytania. Po wyświetleniu tekstu powiadomienia należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Zapisz**.

**Odbiór**: umożliwia włączenie lub wyłączenie odbioru wiadomości sieciowych.

**Kanały**: umożliwia wskazanie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe; dostępne są następujące opcje:

**Wszystkie kanały**: umożliwia udostępnienie wszystkich kanałów.

**Wybrane kanały:** pozwala na wybranie kanałów, z których będą odbierane wiadomości sieciowe.

**Języki:** umożliwia wybranie preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

## Stan pamięci *(Menu 5.8)*

---

Korzystając z tego menu, można wyświetlić stan pamięci dla wiadomości tekstowych, multimedialnych, e-maili i WAP Push.

Po naciśnięciu przycisku w lewo lub w prawo dostępne są następujące opcje:

**SMS:** pokazuje liczbę wiadomości aktualnie zapisanych i całkowitą liczbę wiadomości, które można zapisać w pamięciach karty SIM i telefonu. Umożliwia także sprawdzenie ilości wiadomości zapisanych w każdej skrzynce wiadomości. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać ekran.

**MMS:** umożliwia sprawdzenie ilości pamięci udostępnionej na potrzeby wiadomości MMS oraz ilości pamięci zajmowanej. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać ekran.

**E-mail:** umożliwia sprawdzenie ilości pamięci na wiadomości e-mail oraz ilości pamięci zajmowanej. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać ekran.

**WAP Push:** umożliwia sprawdzenie ilości aktualnie zapisanych wiadomości oraz ilości wiadomości, które można jeszcze zapisać.

**Uwaga:** Można, można otworzyć wybraną skrzynkę wiadomości bezpośrednio z tego menu i skasować część ich zawartości, aby zwolnić pamięć.

# Rozrywka

Menu **Rozrywka** przechowuje wykonane zdjęcia, filmy oraz notatki głosowe. Korzystając z tego menu, można przeglądać obrazy, filmy, pliki muzyczne oraz dźwięki pobrane z sieci lub otrzymane w wiadomościach.

## Obrazy (Menu 6.1)

---

Korzystając z tego menu, można przeglądać zrobione zdjęcia oraz obrazy pobrane z serwera lub otrzymane w wiadomościach.

### Zdjęcia

Umożliwia oglądanie zdjęć zrobionych przy użyciu telefonu.

Należy przewinąć do zdjęcia i nacisnąć klawisz OK/**i**, aby obejrzeć zdjęcie.

### Używanie opcji zdjęć

Aby skorzystać z następujących opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Uwaga:** Dostępne opcje są różne, zależnie od tego, czy wywoływane są z listy zdjęć czy w czasie oglądania zdjęcia.

**Podgląd:** podgląd zdjęcia.

**Lista:** pokazuje listę zdjęć.

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie zdjęcia do innej osoby jako części wiadomości multimedialnej; więcej informacji można znaleźć na str. 101;

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie zdjęcia do innej osoby jako części wiadomości e-mail; więcej informacji można znaleźć na str. 114;

przez Bluetooth: umożliwia przesłanie zdjęcia do innej osoby przy użyciu interfejsu Bluetooth; więcej informacji można znaleźć na str. 187;

przez podczerwień: umożliwia przesłanie zdjęcia do innej osoby przy użyciu portu podczerwieni; więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Przenieś do Moich zdjęć:** umożliwia przeniesienie zdjęcia do folderu **Moje zdjęcia**; patrz str. 133.

**Ustaw jako:** umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety lub obrazu w książce telefonicznej identyfikującego rozmówcę.

**Edytuj:** możliwy jest dostęp do następujących opcji:

Emotikony: pozwala na dodanie emotikonu do zdjęcia; po wybraniu emotikonu, można go przesuwac przy użyciu klawiszy nawigacyjnych lub przycisków **2, 4, 6 i 8**.

Ramki: umożliwia zastosowanie ozdobnej ramki.

Efekty: umożliwia zmianę odcieni koloru lub zastosowanie efektów specjalnych na zdjęciu.

**Pokaz slajdów:** umożliwia automatyczne wyświetlanie wszystkich zdjęć w postaci pokazu slajdów; możliwe jest ustawienie odstępu czasowego pomiędzy zdjęciami.

**Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zdjęcia.

**Usuń:** umożliwia usunięcie zdjęcia.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich zdjęć.

**Zabezpieczenie przed usunięciem:** umożliwia ochronę zdjęcia przed usunięciem.

**Właściwości:** pokazuje właściwości zdjęcia, takie jak nazwa pliku, data i godzina zapisania, format, rozdzielczość, wielkość, jakość i stan ochrony.

## Moje zdjęcia



Korzystając z tego menu, można wyświetlić zdjęcia przeniesione z folderu Zdjęcia do tego menu.

Więcej informacji na temat przeglądania obrazów lub korzystania z opcji obrazów można znaleźć w sekcji "Zdjęcia" na str. 132.

### Pobrane obrazy

Po wejściu do tego menu zostanie wyświetlona lista obrazów pobranych z sieci lub otrzymanych w wiadomościach.

Ikony znajdujące się na liście obrazów informują o statusie plików:

- : pliki, które można przesłać dalej innym osobom.
- : pliki, których nie można przesłać dalej innym osobom.

Więcej informacji na temat przeglądania obrazów lub korzystania z opcji obrazów można znaleźć w sekcji "Zdjęcia" na str. 132.


### Filmy *(Menu 6.2)*

---


Korzystając z tego menu, można oglądać filmy nagrane przy użyciu aparatu, pobrane z sieci lub otrzymane w wiadomościach.







### Filmy

Umożliwia oglądanie filmów nagranych przy użyciu telefonu.

Aby odtworzyć sekwencję wideo, należy przewinąć do pliku, który chcemy się odtworzyć i nacisnąć przycisk OK/.

Podczas odtwarzania pliku możliwe jest użycie następujących opcji:

- Należy przewinąć na przycisk i nacisnąć klawisz OK/.
- Dostępne są następujące rodzaje przycisków:

Przyciski	Funkcja
	odtwarza lub wznowia odtwarzanie filmu.
	pauza.
	zatrzymuje odtwarzanie.
	przewijanie do tyłu.
	przewijanie do przodu.
	tryb odtwarzania.

- Aby ustawić głośność, należy nacisnąć klawisz boczny.

## Korzystanie z opcji

Aby skorzystać z następujących opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Uwaga:** Dostępne opcje są różne, zależnie od tego, czy wywoływane są z listy filmów, czy w czasie oglądania.

**Odtwórz:** odtwarza sekwencję wideo.

**Wyślij:** możliwy jest wtedy dostęp do następujących opcji:

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie sekwencji wideo do innej osoby jako części wiadomości multimedialnej; więcej informacji można znaleźć na str. 101;

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie sekwencji wideo do innych osób jako części wiadomości e-mail; więcej informacji można znaleźć na str. 114;

przez Bluetooth: umożliwia przesłanie filmu do innej osoby przy użyciu interfejsu Bluetooth; więcej informacji można znaleźć na str. 187;

przez podczerwień: umożliwia przesłanie filmu do innej osoby przy użyciu portu podczerwieni; więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Przenieś do Moich filmów:** umożliwia przeniesienie sekwencji wideo do folderu **Moje filmy**; patrz str. 136.

**Zmień nazwę:** pozwala na zmianę nazwy filmu.

**Usuń:** umożliwia usunięcie filmu.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich filmów zapisanych w folderze Filmy.

**Zabezpieczenie przed usunięciem:** umożliwia ochronę sekwencji wideo przed usunięciem.

**Właściwości:** pokazuje właściwości filmu, takie jak nazwa pliku, data i godzina zapisania, format, rozdzielczość, wielkość, długość nagrania, jakość i stan ochrony.

**Ustaw APN:** (tylko dla opcji Pobrane filmy) umożliwia wprowadzenie nazwy punktu dostępu (APN, access point name) do sieci GPRS.

### Moje filmy



Korzystając z tego menu, można odtworzyć sekwencje wideo przeniesione z folderu Filmy do tego folderu.

Więcej informacji na temat odtwarzania sekwencji wideo lub korzystania z opcji można znaleźć w sekcji "Filmy" na str. 134.

### Pobrane filmy

Korzystając z tego menu, można wyświetlić listę filmów pobranych z sieci bezprzewodowej lub otrzymanych w wiadomościach.

Ikony znajdujące się na liście informują o statusie plików:


- : spliki, które można przesłać dalej innym osobom.
- : pliki, których nie można przesłać dalej innym osobom.

Więcej informacji na temat odtwarzania sekwencji wideo lub korzystania z opcji można znaleźć w sekcji "Filmy" na str. 134.


### Muzyka *(Menu 6.3)*





---

Korzystając z tego menu, można wyświetlić listę plików muzycznych pobranych z sieci lub zaimportowanych do telefonu z komputera przy użyciu programu Samsung PC Studio.





Aby odtworzyć plik muzyczny, należy przewinąć do pliku przy użyciu klawiszy w górę lub w dół i nacisnąć przycisk OK/.

Możliwe jest użycie następujących opcji podczas odtwarzania pliku:

- Należy przewinąć na przycisk funkcyjny i nacisnąć OK/. Dostępne są następujące rodzaje przycisków:

Przyciski	Funkcja
	odtwarza lub wznowia odtwarzanie.
	wstrzymuje odtwarzanie.
	zatrzymuje odtwarzanie.
	powrót do poprzedniego pliku.



Przyciski	Funkcja
	przechodzi do następnego pliku.
 /  / 	zmiana trybu powtarzania.

- Aby dostosować głośność należy naciskać klawisze boczne.
- Naciśnij klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do opcji odtwarzacza MP3. Więcej informacji można znaleźć poniżej.
- Naciśnij klawisz programowy **Stop**, aby zatrzymać odtwarzanie.

### Korzystanie z opcji

Aby skorzystać z następujących opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Uwaga:** Dostępne opcje zależą od tego, czy wywoływane są one z listy plików muzycznych czy też z ekranu odtwarzacza MP3.

**Odtwórz/Pauza:** rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie.

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie pliku muzycznego do innych osób jako części wiadomości multimedialnej; więcej informacji można znaleźć na str. 114;

przez Bluetooth: umożliwia przesłanie pliku muzycznego do innej osoby przy użyciu interfejsu Bluetooth; więcej informacji można znaleźć na str. 187;

przez podczerwień: umożliwia przesłanie pliku muzycznego do innej osoby przy użyciu portu podczerwieni; więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Dodaj do playlisty:** umożliwia dodanie pliku muzycznego do listy odtwarzania.

**Otwórz playlistę:** wyświetla listę odtwarzania.

**Ustaw jako:** umożliwia ustawienie pliku jako dzwonka lub ID dzwoniącego dla pozycji w książce telefonicznej.

**Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy pliku.

**Usuń:** umożliwia usunięcie pliku muzycznego.

**Ustawienia:** umożliwia zmianę domyślnych ustawień wykorzystywanych przy odtwarzaniu plików MP3.

**Powtarzanie:** umożliwia wybór trybu powtarzania, **Wszystkie utwory**, **Wył.**, lub **Jeden utwór**.

**Mieszanie:** umożliwia wybór kolejności odtwarzania, **Wył.** lub **Wł.**

**Głośność:** umożliwia ustawienie poziomu głośności.

**Blokada klawisza głośności:** przy zablokowanej klawiaturze umożliwia zablokowanie przycisków głośności po lewej stronie telefonu, aby przypadkowe ich przyciśnięcie nie spowodowało zmiany poziomu głośności.

**Typ korektora:** pozwala zmienić wygląd korektora graficznego na ekranie odtwarzacza MP3.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich plików muzycznych.

**Zabezpieczenie przed usunięciem:** umożliwia ochronę pliku muzycznego przed usunięciem

**Właściwości:** pokazuje właściwości pliku muzycznego.


## Dźwięki *(Menu 6.4)*




---

Korzystając z tego menu, można wyświetlić listę dźwięków pobranych z serwera lub otrzymanych w wiadomościach multimedialnych.

### Lista nagrań

Umożliwia obejrzenie listy nagranych notatek głosowych.

Należy przejść do odpowiedniej pozycji, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK/**, aby odtworzyć notatkę głosową.

Można wstrzymać odtwarzanie wybierając  i wznowić wybierając . Można także ustawić głośność przy pomocy przycisków głośności. Aby wstrzymać, wybierz  lub naciśnij klawisz programowy **Stop**.

## Korzystanie z opcji

Będąc na liście notatek głosowych, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Odtwórz:** odtwarza daną notatkę głosową.

**Wyślij:** możliwy jest wtedy dostęp do następujących opcji:

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie notatki głosowej do innej osoby jako części wiadomości multimedialnej. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. email: umożliwia wysłanie notatki głosowej do innej osoby jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia wysyłanie notatki głosowej do innej osoby przy użyciu interfejsu Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia przesłanie notatki głosowej do innej osoby przy użyciu portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Zmień nazwę:** pozwala na zmianę nazwy notatki głosowej.

**Usuń:** umożliwia usunięcie notatki głosowej.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich notatek głosowych.



**Zabezpieczenie przed usunięciem:** umożliwia ochronę notatki głosowej przed usunięciem.


**Właściwości:** pokazuje właściwości notatki głosowej, takie jak nazwa notatki, data i godzina zapisania, format, czas trwania nagrania, wielkość i status ochrony.

### Pobrane dźwięki

Korzystając z tego menu, można wyświetlić listę dźwięków pobranych z sieci lub otrzymanych w wiadomościach.

Ikony znajdujące się na liście dźwięków informują o statusie wiadomości:

- : pliki, które można przesłać dalej innym osobom.
- : pliki, których nie można przesłać dalej innym osobom.

Aby przesłuchać dźwięk, należy przewinąć listę dożądanego dźwięku i nacisnąć klawisz OK/. Aby dostosować głośność, skorzystaj z klawiszy głośności.

### Korzystanie z opcji

Aby skorzystać z następujących opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Uwaga:** Dostępne opcje zależą od tego, czy wywoływane są one z listy dźwięków, czy też podczas odtwarzania dźwięku.

**Odtwórz:** odtwarza dany dźwięk.

**Lista:** pokazuje listę dźwięków.

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji:

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie dźwięku do innej osoby jako części wiadomości multimedialnej. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie dźwięku do innych osób jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia przesłanie dźwięku do innej osoby za pomocą interfejsu Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia przesłanie dźwięku do innej osoby za pomocą portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Ustaw jako:** umożliwia ustawienie dźwięku jako dzwonek lub melodii dzwoniącego dla pozycji w książce telefonicznej.

**Zmień nazwę:** pozwala zmienić nazwę dźwięku.

**Usuń:** umożliwia usunięcie dźwięku.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich dźwięków.

**Zabezpieczenie przed usunięciem:** umożliwia ochronę dźwięku przed usunięciem.

**Właściwości:** pokazuje właściwości dźwięku, takie jak nazwa, data i godzina zapisania, format, czas trwania, wielkość i status ochrony.

## Stan pamięci *(Menu 6.5)*

---

Umożliwia sprawdzenie całkowitej ilości pamięci na dane multimedialne i ilości pamięci zajmowanej przez każdą skrzynkę multimedialną.

Jeżeli skrzynki multimedialne są pełne, można otworzyć wybraną skrzynkę wiadomości bezpośrednio z tego menu i skasować część pozycji, aby zwolnić pamięć.

# Organizer

Ta opcja menu pozwala na:

- kontrolę nad swoim planem i zadaniami,
- sprawdzanie pominiętych zdarzeń,
- robienie notatek głosowych,
- sprawdzanie ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne pozycje.

## Podgląd miesiąca *(Menu 7.1)*





---

Korzystając z funkcji Podglądu miesiąca, można:

- przeglądać kalendarz i sprawdzać notatki,
- zapisywać notatki w celu planowania zadań,
- ustawiać alarmy działające jako przypomnienie.

### Przeglądanie kalendarza

Po wybraniu menu **Podgląd miesiąca (Menu 7.1)** zostanie wyświetlony kalendarz z bieżącą datą w czerwonym kwadracie. W dolnej części kalendarza wyświetlona jest liczba zdarzeń zaplanowanych na ten dzień. Następujące ikony w dolnej części ekranu określają rodzaje zdarzeń:

-  : terminarz
-  : ważne daty
-  : zadania
-  : różne sprawy

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są następujące opcje:

**Podgląd:** wyświetla zapisane notatki dla wybranej daty.

**Utwórz:** umożliwia dodanie nowego zdarzenia, ważnej daty, różnorodnych zdarzeń lub zadania.

**Podgląd tygodnia:** przełącza do podglądu tygodnia.

**Przejdź do dnia dzisiejszego:** umożliwia przejście do dzisiejszej daty.

**Idź do dnia:** umożliwia przejście do określonej daty.

**Usuń:** umożliwia dostęp do następujących opcji usuwania:

Wybrana data: umożliwia usunięcie pozycji przypadających na wybraną datę.

Wydarzenia wcześniejsze: umożliwia usunięcie pozycji przypadających na dni przed wybraną datą.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich zdarzeń.

## Planowanie nowego zdarzenia.

W kalendarzu można zaplanować do 400 zdarzeń. Możliwe jest zaplanowanie więcej niż jednego zdarzenia na dzień.

### Wprowadzanie nowego zdarzenia

- Po wybraniu dnia w kalendarzu, naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
- Wybierz opcję **Utwórz** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
- Wybierz opcję **Terminarz** lub **Różne sprawy** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
- Przewijaj listę pozycji naciskając klawisze w górę lub w dół. Wprowadź pożądaną informację i wprowadź ustawienia.
  - Temat:** wprowadź temat zdarzenia. Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 33.
  - Szczegóły:** wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
  - Data początkowa:** wprowadź datę początkową.
  - Godzina rozpoczęcia:** wprowadź godzinę rozpoczęcia.
  - AM/PM:** wybierz **AM** lub **PM**. Ta opcja dostępna jest jedynie wtedy, gdy format czasu jest ustawiony na **12-godzin**.
  - Data końcowa:** wprowadź datę końcową zdarzenia.
  - Godzina zakończenia:** wprowadź godzinę zakończenia.
  - AM/PM:** wybierz **AM** lub **PM**. Ta opcja dostępna jest jedynie wtedy, gdy format czasu jest ustawiony na **12-godzin**.
  - Miejsce:** wprowadź informację o miejscu zdarzenia. Ta opcja jest dostępna tylko w trybie **Terminarz**.

- **Alarm:** aby ustawić alarm przypominający o zdarzeniu, należy wcisnąć przycisk OK/☒.
  - **przed:** ustaw, z jakim wyprzedzeniem alarm powiadomi o zdarzeniu; podaj żadaną liczbę i wybierz jednostkę, **min.**, **godzina**, **dzień**, lub **tydzień**, używając przycisków w lewo i w prawo.
  - **Sygnal alarmu:** wybierz sygnał alarmu.
  - **Powtarzanie:** jeżeli wprowadzane jest powtarzalne zdarzenie, należy zaznaczyć tę opcję i nacisnąć klawisz OK/☒ a następnie wybrać częstotliwość powtarzania, **codziennie**, **co tydzień**, lub **co miesiąc**. Ta opcja jest dostępna tylko w trybie **Terminarz**.
  - **aż do:** należy ustawić datę końca przypominania. Ta opcja jest dostępna tylko w trybie **Terminarz**.
5. Po zakończeniu wprowadzania zdarzenia należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**.

Po zapisaniu, telefon wyświetla informacje o właśnie zapisanym zdarzeniu.

6. Aby...	Należy nacisnąć...
przewijać treść zdarzenia	klawisze w górę lub w dół.
użyć opcji	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Więcej informacji na temat opcji można znaleźć na str. 149 i str. 151.
przejsć do ekranu widoku dnia	klawisz programowy <b>Wróć</b> lub klawisz <b>C</b> .

### Wprowadzanie ważnej daty

1. Po wybraniu dnia w kalendarzu, naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Wybierz opcję **Utwórz** i wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
3. Wybierz opcję **Ważne daty** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.



4. Przewijaj listę wpisów naciskając klawisze w górę lub w dół. Wprowadź pożądaną informację i wprowadź ustawienia.
- **Okazja:** wprowadź opis ważnej daty. Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 33.
  - **Data:** wprowadź datę.
  - **Alarm:** aby ustawić alarm przypominający o zdarzeniu, naciśnij klawisz OK/**I**.
  - **przed:** ustaw, z jakim wyprzedzeniem alarm ma powiadomić o ważnej dacie; wprowadź żadaną wartość i wybierz jednostkę, **dzień** lub **tydzień**, przy użyciu klawiszy w lewo i w prawo.
  - **Czas alarmu:** wprowadź czas uaktywnienia alarmu.
  - **AM/PM:** wybierz **AM** lub **PM**. Ta opcja dostępna jest jedynie wtedy, gdy format czasu jest ustawiony na **12-godzin**.
  - **Sygnal alarmu:** wybierz sygnał alarmu.
  - **Powtórz co roku:** naciśnij klawisz OK/**I**, aby przypominać co roku o ważnej dacie.
5. Po zakończeniu wpisywania ważnej daty naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.

Po zapisaniu, telefon wyświetla informacje o właśnie zapisanej ważnej dacie.

6. Aby...	Należy nacisnąć...
przewijać ważne daty	klawisze w górę lub w dół.
użyć opcji	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Więcej informacji można znaleźć na str. 150.
przejsć do podglądu dnia	klawisz programowy <b>Wróć</b> lub klawisz <b>C</b> .

## Wprowadzanie zadania

- Po wybraniu dnia w kalendarzu, naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
- Wybierz opcję **Utwórz** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
- Wybierz opcję **Lista zadań** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
- Przewijaj listę wpisów naciskając klawisze w górę lub w dół. Wprowadź pożądaną informację i wprowadź ustawienia.
  - Lista zadań:** wprowadź informację o zadaniu.
  - Data początkowa:** wprowadź datę początkową.
  - Termin płatności:** wprowadź datę wygaśnięcia.
  - Priorytet:** wybierz poziom priorytetu, **Wysoki**, **Normalny** lub **Niski**.
- Po zakończeniu wpisywania zadania naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.


Po zapisaniu, telefon wyświetli informację o właśnie zapisanym zadaniu.

6. <b>Aby...</b>	<b>Należy nacisnąć...</b>
przewijać zadanie	klawisze w górę lub w dół.
użyć opcji	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Więcej informacji można znaleźć na str. 152.
prześć do podglądu dnia	klawisz programowy <b>Wróć</b> lub klawisz <b>C</b> .

## Przeglądanie zdarzeń

Nawiasy kwadratowe w rogu każdego dnia w kalendarzu wskazują typ zdarzeń zaplanowanych na ten dzień:


- Niebieskie: terminarz
- Pomarańczowe: ważna data
- Zielone: inne zdarzenia
- Czerwone: zadanie

Po wybraniu dnia, dla którego już istnieje zdarzenie w kalendarzu, wyświetlana jest lista utworzonych zdarzeń. Aby przejrzeć szczegóły, należy przejść do zdarzenia i nacisnąć klawisz programowy OK/. Więcej informacji na temat przeglądania zdarzeń można znaleźć na str. 148.

## Podgląd tygodnia *(Menu 7.2)*

---

W tym menu, można przejrzeć szczegółowy plan tygodniowy. Bieżący dzień tygodnia podświetlony jest na czerwono. Na ekranie podglądu tygodnia niebieskie prostokąty oznaczają, że na ten dzień przypada zdarzenie, a zielone, że jest to notatka kategorii Różne sprawy.

Aby obejrzeć pozycję, należy przewinąć na komórkę oznaczoną prostokątem i przycisnąć klawisz OK/.





Więcej informacji na temat opcji można znaleźć w części "Podgląd miesiąca" na str. 142.


### Podgląd dnia (Menu 7.3)

---

W tym menu można planować nowe zdarzenia na bieżący dzień. Zdarzenia zaplanowane na przyszłe dni pojawiają się po wybraniu odpowiedniego dnia.

Następujące ikony określają typy tych zdarzeń:

-  : terminy
-  : ważne daty
-  : zadania
-  : zdarzenia różne

Jeśli zapisane jest więcej niż jedno zdarzenie, aby je obejrzeć należy przewinąć do niego przy użyciu klawiszy w górę i w dół i nacisnąć klawisz OK/.

Aby skorzystać z opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Podgląd**: pokazuje wybrane zdarzenie.

**Edytuj**: umożliwia edycję zdarzenia. Ta opcja jest dostępna jedynie podczas oglądania zdarzenia.

**Wyślij**: umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. SMS: umożliwia wysłanie zdarzenia do innych osób jako części wiadomości tekstowej. Więcej informacji można znaleźć na str. 92.

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie zdarzenia do innych osób jako części wiadomości MMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie zdarzenia do innych osób jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia wysłanie zdarzenia do innych osób przy użyciu interfejsu Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia wysłanie zdarzenia do innych osób przy użyciu portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Utwórz:** umożliwia dodanie zdarzenia, ważnej daty, zadania lub innego zdarzenia.

**Podgląd miesiąca:** przechodzi do podglądu miesiąca.

**Podgląd tygodnia:** przełącza do ekranu podglądu tygodnia.



**Wykonane/Niewykonane:** pozwala na zmianę statusu zdarzenia.


**Usuń:** umożliwia usunięcie wybranego zdarzenia.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich zdarzeń przypadających na ten dzień.

## Terminarz *(Menu 7.4)*

---

Korzystając z tego menu, można wyświetlić listę planowanych zdarzeń. Jeżeli opcje Powtarzanie i Alarm zostały ustawione, widoczne są ikony  i .

Aby obejrzeć zaplanowane zdarzenie, należy przewinąć do niego i nacisnąć przycisk OK/. Do przewijania służą klawisze w górę i w dół.

Aby skorzystać z opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Podgląd:** pokazuje wybrane zdarzenie.

**Edytuj:** umożliwia edycję zdarzenia. Ta opcja jest dostępna jedynie podczas oglądania zdarzenia.

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. SMS: umożliwia wysłanie zdarzenia do innych osób jako części wiadomości SMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 92.

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie zdarzenia do innych osób jako części wiadomości multimedialnej. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie zdarzenia do innej osoby jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia wysłanie zdarzenia do innej osoby przy użyciu interfejsu Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia wysłanie zdarzenia do innej osoby przy użyciu portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Utwórz**: umożliwia utworzenie nowego zdarzenia. Więcej informacji na temat tworzenia nowych zdarzeń można znaleźć na str. 143.

**Podgląd miesiąca**: przechodzi do podglądu miesiąca.



**Podgląd tygodnia**: przełącza do podglądu tygodnia.


**Usuń**: umożliwia usunięcie wybranego zdarzenia.

**Usuń wszystkie**: umożliwia usunięcie wszystkich zdarzeń.

## Ważne daty *(Menu 7.5)*

---

Korzystając z tego menu, można wyświetlić listę utworzonych ważnych dat. Jeżeli opcje Powtórz co roku i Alarm zostały ustawione, ikony  i  są aktywne.

Aby obejrzeć ważną datę, przewiń do niej i naciśnij przycisk OK/. Do przewijania zawartości ekranu służą klawisze w górę i w dół.

Aby skorzystać z opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Podgląd**: pokazuje wybraną ważną datę.

**Edytuj**: umożliwia edycję ważnej daty. Ta opcja jest dostępna jedynie podczas oglądania notatki.

**Wyślij**: umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. SMS: umożliwia wysłanie ważnej daty do innej osoby jako części wiadomości SMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 92.

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie ważnej daty do innej osoby jako części wiadomości MMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie ważnej daty do innej osoby jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia przesłanie ważnej daty do innej osoby przy użyciu interfejsu Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia przesłanie ważnej daty do innej osoby przy użyciu portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Utwórz**: umożliwia utworzenie nowej ważnej daty. Więcej informacji na temat tworzenia nowej ważnej daty można znaleźć na str. 144.

**Podgląd miesiąca**: przechodzi do podglądu miesiąca.


**Podgląd tygodnia**: przełącza do podglądu tygodnia.


**Usuń**: umożliwia usunięcie wybranej ważnej daty.

**Usuń wszystkie**: umożliwia usunięcie wszystkich ważnych dat.

## Różne sprawy *(Menu 7.6)*

---

Korzystając z tego menu, można wyświetlić listę utworzonych zdarzeń różnych. Jeżeli opcja Alarm została ustawiona, ikona  jest aktywna.

Aby obejrzeć zdarzenie, należy przewinąć do niego i nacisnąć przycisk OK/. Do przewijania zawartości ekranu służą klawisze w górę i w dół.

Aby skorzystać z opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Podgląd**: pokazuje listę zdarzeń.

**Edytuj**: umożliwia edycję zdarzenia. Ta opcja jest dostępna jedynie podczas oglądania zdarzenia.

**Wyślij**: umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. SMS: umożliwia wysłanie zdarzenia różnego do innej osoby jako części wiadomości SMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 92.

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie zdarzenia różnego do innej osoby jako części wiadomości MMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie zdarzenia różnego do innej osoby jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia wysłanie zdarzenia różnego do innej osoby przy użyciu interfejsu Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia wysłanie zdarzenia różnego do innej osoby przy użyciu portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Utwórz**: umożliwia utworzenie nowego zdarzenia różnego. Więcej informacji na temat tworzenia nowych zdarzeń różnych można znaleźć na str. 143.

**Podgląd miesiąca**: przechodzi do podglądu miesiąca.

**Podgląd tygodnia**: przełącza do ekranu podglądu tygodnia.

**Usuń**: usuwa wybrane zdarzenie różne.

**Usuń wszystkie**: umożliwia usunięcie wszystkich zdarzeń różnych.

## Lista zadań *(Menu 7.7)*

---

Po wybraniu menu **Lista zadań** wyświetlana jest lista utworzonych zadań z oznaczeniem priorytetu, !, czerwonym dla wysokiego, niebieskim dla normalnego i szarym dla niskiego oraz statusem. Jeżeli zadanie zostało wykonane, w polu znajdzie się symbol zaznaczenia.

Aby obejrzeć zadanie, należy przewinąć do niego i nacisnąć przycisk OK/↵. Do przewijania zawartości ekranu służą klawisze w górę i w dół.

Aby skorzystać z opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Podgląd**: wyświetla wybrane zadanie.



**Edytuj:** umożliwia edycję zadania. Ta opcja dostępna jest jedynie podczas oglądania zadania.

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. SMS: umożliwia wysłanie zadania do innej osoby jako części wiadomości SMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 92.

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie zadania do innej osoby jako części wiadomości MMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie zadania do innej osoby jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia wysłanie zadania do innej osoby przy użyciu interfejsu Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 144.

przez podczerwień: umożliwia wysłanie zadania do innej osoby przy użyciu portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Utwórz:** umożliwia utworzenie nowego zadania. Więcej informacji na temat tworzenia nowych zadań można znaleźć na str. 146.

**Podgląd miesiąca:** przechodzi do podglądu miesiąca.

**Podgląd tygodnia:** przełącza do podglądu tygodnia.

**Wykonane/Niewykonane:** zmienia status zadania.

**Usuń:** usuwa zadanie.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich zadań.

## Pominięte zdarzenia *(Menu 7.8)*

---

Gdy nie będziesz mógł potwierdzić alarmu utworzonego zdarzenia, telefon wyświetla powiadomienie o niepotwierdzonym alarmie. Po wyświetleniu tekstu powiadomienia należy nacisnąć klawisz programowy **Podgląd**, aby obejrzeć właściwe zdarzenie. W przeciwnym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Wyjdź**.

Korzystając z tego menu można zobaczyć listę nieodebranych alarmów zdarzeń.

Aby wyświetlić szczegóły:

1. Przewiń do zdarzenia, a następnie naciśnij klawisz programowy **OK/↵**.
2. Naciskaj klawisze w górę i w dół, aby przewijać ekran.
3. Naciśnij klawisz programowy **Potw.**

Po przyciśnięciu klawisza programowego **Potw.** zdarzenie zostaje usunięte z listy nieodebranych alarmów zdarzeń.

Będąc w liście zdarzeń, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Podgląd:** pokazuje zdarzenie.

**Usuń:** umożliwia usunięcie zdarzenia.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich zdarzeń.

## Notatki *(Menu 7.9)*

---

Korzystając z tego menu, można tworzyć oraz oglądać notatki.

### Tworzenie nowej notatki

1. Naciśnij OK/**i**.

Można także przycisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Utwórz**.

2. Wprowadź notatkę.

Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 33.

Aby skorzystać z opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

- **Zapisz**: umożliwia zapisanie notatki.
- **Wybierz język**: umożliwia zmianę języka, który będzie używany w trybie wprowadzania tekstu T9. Należy wybrać odpowiedni język.
- **Anuluj**: powraca do listy notatek.

3. Naciśnij klawisz OK/**i**.

Można także przycisnąć klawisz programowy **Opcje** i wybrać opcję **Zapisz**.

### Wyświetlanie notatki

Przewiń do notatki i naciśnij klawisz OK/**↵**, aby wyświetlić notatkę.

Będąc na liście notatek należy przycisnąć klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Edytuj**: umożliwia edycję notatki.

**Utwórz**: umożliwia dodanie nowej notatki.

**Usuń**: usuwa wybraną notatkę.

**Usuń wszystkie**: umożliwia usunięcie wszystkich notatek.

### Stan pamięci *(Menu 7.10)*

---

Można sprawdzić całkowitą ilość pamięci przeznaczoną na potrzeby kalendarza, liczbę utworzonych zdarzeń oraz całkowitą liczbę zdarzeń, które można zapisać. Można zobaczyć, ile zdarzeń każdego typu jest w tym momencie zapisanych. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać ekran.

Jeżeli pamięć organizera jest pełna, można wybrać typ zdarzenia bezpośrednio z tego menu i usunąć część zdarzeń, aby zwolnić pamięć.

# Aparat

Przy użyciu wbudowanego w telefon modułu aparatu można robić zdjęcia ludzi lub wydarzeń w ruchu. Można także wysłać zdjęcia do innych osób za pomocą różnych opcji wysyłania, ustawić zdjęcie jako tapetę lub jako zdjęcie rozmówcy w książce telefonicznej.

Można również nagrywać filmy, używając telefonu jako kamery.

## **OSTRZEŻENIE:**

- Nie należy robić zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie używanie aparatu jest niedozwolone.
- Nie należy robić zdjęć w miejscach, gdzie taka czynność może zakłócić czyjąś prywatność.


## **Zrób zdjęcie** *(Menu 8.1)*

---

Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć w formacie JPEG.

**Uwaga:** Robienie zdjęcia bezpośrednio pod słońce lub w jaskrawym oświetleniu może spowodować, że na zdjęciu pojawia się cienie.

## **Wykonywanie zdjęć**


1. Jeśli telefon jest zamknięty, rozsuń go.
2. Wejdź do menu **Zrób zdjęcie** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat () umieszczony po prawej stronie telefonu w trybie oczekiwania.

Na ekranie pojawi się obraz.

3. Wyreguluj obraz, skierowując aparat na obiekt.


Po naciśnięciu lewego klawisza programowego można korzystać z opcji aparatu. Więcej informacji można znaleźć na str. 159.

Korzystając z klawiatury, można zmienić ustawienia obrazu lub przełączyć się do innych trybów. Więcej informacji można znaleźć na str. 158.

4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz OK/ lub klawisz Aparat.



Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane w folderze **Zdjęcia** (Menu 8.3).

**Uwaga:** Po naciśnięciu przycisku migawki trzymaj aparat nieruchomo przez 1-2 sekundy. Przetworzenie danych zdjęcia może chwilę potrwać.

5. Aby	Należy nacisnąć
skorzystać z opcji robienia zdjęć	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Więcej informacji można znaleźć na str. 161.
usunąć zdjęcie	klawisz programowy <b>Usuń</b> .
wrócić do trybu robienia zdjęcia	klawisz <b>C</b> lub klawisz OK/  .

## Korzystanie z klawiatury

Klawiaturę można wykorzystać do dostosowania ustawień aparatu podczas robienia zdjęcia.

Klawisz	Funkcja
	Odwrócenie obrazu w pionie.
	Lustrzane odbicie zdjęcia.
w lewo/ w prawo	Ustawienie jasności obrazu.
w górę/w dół	Przybliżenie lub oddalenie.
<b>1</b>	Przejęcie do trybu nagrywania filmu. Zobacz str. 162.
<b>2</b>	Zmiana rozmiaru zdjęcia.
<b>3</b>	Zmiana jakości obrazu.
<b>4</b>	Zmiana trybu wykonywania zdjęć.
<b>5</b>	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych na zdjęciu.

Klawisz	Funkcja
6	Ograniczenie zniekształcenia obrazu w celu maksymalnego uwydatnienia szczegółów i zwiększenia ostrości.
7	Użycie ozdobnej ramki.
8	Ustawienie samowyzwalacza.
9	Umożliwienie przeglądania zdjęć przechowywanych w folderze <b>Zdjęcia (Menu 8.3)</b> lub w folderze <b>Moje zdjęcia (Menu 8.4)</b> .
0	Wyłączanie lub włączanie lampy błyskowej.
*	Pokazywanie rzeczywistego rozmiaru obrazu.


## Korzystanie z opcji aparatu w trybie robienia zdjęć

Naciśnięcie lewego klawisza programowego w trybie robienia zdjęcia umożliwia skorzystanie z różnych opcji.

Dostępne są następujące opcje:

**Tryb:** umożliwia zrobienie zdjęcia z zastosowaniem różnych trybów.

Jedno zdjęcie: umożliwia zrobienie zdjęcia w trybie normalnym.

Sekwencja zdjęć: umożliwia zrobienie serii zdjęć. Można wybrać liczbę zdjęć w serii. Aparat robi zdjęcia jedno po drugim, po naciśnięciu klawisza OK/ lub klawisza aparatu.

**Uwaga:** Czas otwarcia migawki może być różny w zależności od wybranego rozmiaru zdjęcia. Im większe zdjęcie, tym dłuższy czas otwarcia migawki.

Tryb macierzowy: umożliwia zrobienie kilku zdjęć i zapisanie ich w ramach jednej klatki. Można wybrać liczbę zdjęć. Zdjęcia zostaną zapisane w jednej klatce, składającej się z kilku zdjęć.

Tryb nocny: umożliwia zrobienie wysokiej jakości zdjęcia w miejscach o słabym oświetleniu.

Tryb ciagły: automatycznie powraca do podglądu z aparatu po zrobieniu zdjęcia.

**Efekty:** umożliwia zmianę tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych na zdjęciu.

**Ramki:** umożliwia zastosowanie ozdobnej ramki. Posługując się klawiszami nawigacyjnymi, należy wybrać ramkę z listy.

**Timer:** umożliwia ustawienie czasu opóźnienia zanim aparat zrobi zdjęcie. Należy wybrać odpowiedni okres opóźnienia.

**Przejdź do albumu zdjęć:** umożliwia przeglądanie zdjęć przechowywanych w folderze **Zdjęcia (Menu 8.3)** lub w folderze **Moje zdjęcia (Menu 8.4)**.

**Ustawienia:** umożliwia zmianę domyślnych ustawień wykorzystywanych przy robieniu zdjęć. Dostępne są następujące opcje:

Rozmiar: umożliwia wybór rozmiaru zdjęcia.

Jakość: umożliwia wybór jakości zdjęcia.

Dźwięk migawki: umożliwia wybór dźwięku rozlegającego się po naciśnięciu migawki, klawisza Aparat lub klawisza OK/**✓**.

Punkt ostrości: umożliwia dostosowanie ostrości w oparciu o określony obszar fotografowanego obiektu. Po wybraniu opcji **Wi.** na środku kadru pojawi się ramka ustawiania ostrości. Zmień ekspozycję w zależności od jasności obrazu w ramce.

ISO: umożliwia zmianę ustawienia ISO, sterującego czułością aparatu. W warunkach słabego oświetlenia, na przykład podczas robienia zdjęć w nocy, w pomieszczeniach lub w cieniu, gdy niewskazane jest użycie lampy błyskowej, należy zmienić współczynnik ISO na wyższy, aby jakość obrazu była wyższa.

Im wyższy współczynnik ISO, tym krótszy czas otwarcia migawki i większa czułość aparatu na światło. Należy pamiętać, że wysoki współczynnik ISO może spowodować pewne zniekształcenie obrazu. Wybranie ustawienia **Automatycznie** powoduje ustawienie telefonu na czułość ISO 100, doskonałą do robienia zdjęć w świetle dziennym.

Domyślna nazwa: umożliwia zmianę domyślnego prefiksu nazwy zdjęcia.

**Flesz:** umożliwia włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej.

**Opis klawiszy:** wyświetla funkcje klawiszy.



## Korzystanie z opcji

Po zapisaniu zdjęcia naciśnij klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Wykonaj kolejne:** można wykonać kolejne zdjęcie.

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie zdjęcia do innych osób jako części wiadomości MMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie zdjęcia do innych osób jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia wysłanie zdjęcia do innych osób przy użyciu funkcji Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia wysłanie zdjęcia do innych osób przy użyciu portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Ustaw jako:** umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety lub jako ID dzwoniącego w książce telefonicznej.

**Przejdź do albumu zdjęć:** umożliwia przeglądanie zdjęć przechowywanych w folderze **Zdjęcia (Menu 8.3)** lub w folderze **Moje zdjęcia (Menu 8.4)**.

**Zmień nazwę:** pozwala na zmianę nazwy zdjęcia.

**Zabezpieczenie przed usunięciem:** chroni zdjęcie przed usunięciem.

**Właściwości:** pokazuje właściwości zdjęcia, takie jak nazwa pliku, data i godzina zapisania, format, rozdzielczość, jakość i stan ochrony.



## Nagraj film *(Menu 8.2)*

Możesz sfilmować obraz wyświetlany na ekranie telefonu i zapisać go w formacie 3gp.


1. Po włączeniu kamery, wyreguluj obraz, skierowując obiektyw na obiekt.

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** można korzystać z opcji aparatu. Więcej informacji można znaleźć na str. 163.

Korzystając z klawiatury, można zmienić ustawienia obrazu lub przełączyć się do innych trybów. Więcej informacji można znaleźć na str. 163.



2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz OK/.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz programowy **Stop** lub klawisz OK/. Nagrywanie zostanie zatrzymane po upływie dostępnego czasu.

Film zostanie automatycznie zapisany w folderze **Filmy (Menu 8.5)**.

4. <b>Aby...</b>	<b>Należy nacisnąć...</b>
odtworzyć nagranie	klawisz OK/  . Więcej informacji można znaleźć na str. 168.
skorzystać z opcji	klawisz programowy <b>Opcje</b> . Więcej informacji można znaleźć na str. 165.
usunąć nagranie	klawisz programowy <b>Usuń</b> .
wrócić do trybu nagrywania	klawisz <b>C</b> .

## Korzystanie z klawiatury

Klawiaturę można wykorzystać do dostosowania ustawień aparatu podczas pracy w trybie nagrywania:

Klawisz	Funkcja
	Odwrócenie obrazu w pionie.
	Wyświetlanie lustrzanego odbicia zdjęcia.
w górę/ w dół	Przybliżenie lub oddalenie.
w lewo/ w prawo	Ustawienie jasności obrazu.
<b>1</b>	Przejęcie do trybu robienia zdjęcia. Zobacz str. 157.
<b>2</b>	Zmiana rozmiaru obrazu.
<b>3</b>	Zmiana jakości obrazu.
<b>4</b>	Przełączanie między formatem MMS a normalnym.
<b>5</b>	Zmiana tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych w filmie.
<b>6</b>	Ograniczenie zniekształcenia obrazu w celu maksymalnego uwydatnienia szczegółów i zwiększenia ostrości.
<b>7</b>	Włączenie lub wyłączenie dźwięku.
<b>8</b>	Ustawienie samowyzwalacza.
<b>9</b>	Przeglądanie nagrań wideo przechowywanych w folderze <b>Filmy (Menu 8.5)</b> lub w folderze <b>Moje filmy (Menu 8.6)</b> .
<b>0</b>	Wyłączanie lub włączanie lampy błyskowej.

## Korzystanie z opcji

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** w trybie nagrywania można uzyskać dostęp do następujących opcji nagrywania filmu:

**Efekty:** umożliwia zmianę tonu koloru lub zastosowanie efektów specjalnych w filmie.

**Timer:** umożliwia określenie czasu opóźnienia, po którym aparat zacznie nagrywać film. Należy wybrać potrzebny okres opóźnienia.

**Przejdź do albumu filmów:** umożliwia przeglądanie nagrań wideo przechowywanych w folderze **Filmy (Menu 8.5)** lub w folderze **Moje filmy (Menu 8.6)**.

**Ustawienia:** umożliwia zmianę domyślnych ustawień wykorzystywanych przy nagrywaniu filmów. Dostępne są następujące opcje:

Tryb nagrywania: umożliwia wybór trybu nagrywania filmu.

Jeśli dla tej opcji został określony **Limit MMS**, nagrany film można dołączyć do wiadomości MMS.

Jeśli dla tej opcji wybrano opcję **Normalna**, nagrany film może mieć wielkość ograniczoną pojemnością dostępnej pamięci. Długość filmu zależy od ilości pamięci.

Rozmiar: umożliwia wybór rozmiaru obrazu.

Jakość: umożliwia wybór jakości obrazu.

Nagr. dźwięku: umożliwia nagranie filmu wraz z dźwiękiem.

Domyślna nazwa: umożliwia zmianę domyślnego prefiksu nazwy filmu.

**Flesz:** umożliwia włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej.

**Opis klawiszy:** wyświetla funkcje klawiszy.

## Korzystanie z opcji filmów wideo

Po zapisaniu nagrania i po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** dostępne są następujące opcje:

**Nagraj kolejny:** powrót do trybu nagrywania

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie nagrania wideo do innych osób jako części wiadomości multimedialnej. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie nagrania wideo do innych osób jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia wysłanie nagrania wideo do innych osób przy użyciu funkcji Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia wysłanie nagrania wideo do innych osób przy użyciu portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Przejdź do albumu filmów:** umożliwia przenoszenie nagrań wideo przechowywanych w folderze **Filmy (Menu 8.5)** lub w folderze **Moje filmy (Menu 8.6)**.

**Zmień nazwę:** pozwala na zmianę nazwy nagrania wideo.

**Zabezpieczenie przed usunięciem:** chroni nagranie wideo przed usunięciem.

**Właściwości:** pokazuje właściwości nagrania wideo, takie jak nazwa pliku, data i godzina zapisania, format pliku, rozdzielczość, jakość i stan ochrony.

## Zdjęcia (Menu 8.3)

---

Zapisane zdjęcia można przeglądać. Po wejściu do tego menu wyświetli się lista zrobionych zdjęć.

Posługując się klawiszami w górę lub w dół, przewijaj listę. Aby wyświetlić wybrane zdjęcie, naciśnij klawisz OK/✓. Aby powrócić do listy zdjęć, naciśnij klawisz OK/✓, klawisz programowy **Wróć** lub klawisz **C**.

Aby uzyskać dostęp do opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Uwaga:** Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od tego, czy wyświetlana jest lista zdjęć czy podgląd zdjęcia.

**Podgląd:** wyświetlanie zdjęcia.

**Lista:** powrót do listy zdjęć.

**Wyślij:** umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie zdjęcia do innej osoby jako części wiadomości multimedialnej. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie zdjęcia do innej osoby jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.

przez Bluetooth: umożliwia wysłanie zdjęcia do innej osoby przy użyciu funkcji Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia wysłanie zdjęcia do innych osób przy użyciu portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Przenieś do Moich zdjęć:** umożliwia przeniesienie zdjęcia do folderu **Moje zdjęcia (Menu 8.4)**.

**Ustaw jako:** umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety na ekranie lub jako zdjęcie rozmówcy w książce telefonicznej.

**Edytuj:** umożliwia dostęp do następujących opcji:

Emotikony: umożliwia dodanie emotikony do zdjęcia. Po wybraniu emotikony możesz go przenieść, naciskać klawisze nawigacyjne lub klawisze **2**, **4**, **6** lub **8**.

**Ramki:** umożliwia wybranie ozdobnej ramki.

**Efekty:** umożliwia zmianę tonu koloru lub zastosowanie specjalnych efektów.

**Pokaz slajdów:** ustawia automatyczne wyświetlanie kolejnych zdjęć w formie pokazu slajdów. Można określić czas wyświetlania zdjęć.

**Zmień nazwę:** pozwala na zmianę nazwy zdjęcia.

**Usuń:** umożliwia usunięcie zdjęcia.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich zdjęć.

**Zabezpieczenie przed usunięciem:** chroni zdjęcie przed usunięciem.

**Właściwości:** pokazuje właściwości zdjęcia, takie jak nazwa pliku, data i godzina zapisania, format, rozdzielczość, jakość i stan ochrony.

## Moje zdjęcia *(Menu 8.4)*

---

W tym menu można wyświetlać zdjęcia przeniesione z folderu Zdjęcia.

Więcej informacji na temat wyświetlania zdjęć lub korzystania z opcji zdjęć można znaleźć w części "Zdjęcia" na stronie str. 166.

## Filmy (Menu 8.5)

Po wejściu do tego menu wyświetli się lista nagranych filmów.







Aby odtworzyć nagranie:

1. Przewiń listę dożądanego nagrania za pomocą klawisza w górę lub w dół i naciśnij klawisz OK/✓.

Wybrane nagranie zostanie odtworzone.

2. Podczas odtwarzania nagrania można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Przewiń do przycisku funkcji u dołu ekranu i naciśnij klawisz OK/✓. Dostępne są następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
	wstrzymanie.
	odtwarzanie.
	zatrzymanie.
	przewinięcie w tył.
	przewinięcie w przód.
	powtarzanie.

- Wyreguluj głośność za pomocą klawiszy regulacji głośności.

Aby uzyskać dostęp do opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

**Odtwórz**: odtwarza nagranie.

**Wyślij**: umożliwia dostęp do następujących opcji wysyłania:

w wiad. MMS: umożliwia wysłanie nagrania do innych osób jako części wiadomości MMS. Więcej informacji można znaleźć na str. 101.

w wiad. e-mail: umożliwia wysłanie nagrania do innych osób jako części wiadomości e-mail. Więcej informacji można znaleźć na str. 114.



przez Bluetooth: umożliwia wysłanie nagrania do innych osób przy użyciu funkcji Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć na str. 187.

przez podczerwień: umożliwia wysłanie nagrania do innych osób przy użyciu portu podczerwieni. Więcej informacji można znaleźć na str. 188.

**Przenieś do Moich filmów**: umożliwia przeniesienie nagrania do folderu **Moje filmy** (Menu 8.6).

**Zmień nazwę**: pozwala na zmianę nazwy nagrania.

**Usuń**: umożliwia usunięcie nagrania.

**Usuń wszystkie**: umożliwia usunięcie wszystkich nagrań wideo. Ta opcja pojawia się na liście nagrań.

**Zabezpieczenie przed usunięciem**: chroni nagranie przed usunięciem.

**Właściwości**: pokazuje właściwości nagrania, takie jak nazwa pliku, data i godzina zapisania, format pliku, rozdzielczość, jakość i stan ochrony.

## Moje filmy *(Menu 8.6)*

---

W tym menu można znaleźć nagrania przeniesione do tego folderu.

Więcej informacji na temat wyświetlania nagrań lub korzystania z opcji filmów można znaleźć w części "Filmy" na stronie str. 168.

# Ustawienia

W tym menu można dostosować różne ustawienia telefonu, na przykład:

- godzinę i datę
- ustawienia telefonu
- ustawienia wyświetlacza
- ustawienia dźwięków
- usługi sieci
- ustawienia komunikacji
- ustawienia zabezpieczeń

Można również przywrócić domyślne ustawienia.

## Godzina i data *(Menu 9.1)*

---

To menu umożliwia zmianę wyświetlanej bieżącej daty i godziny.

Dostępne są następujące opcje:

**Ustaw czas:** umożliwia wprowadzanie bieżącej godziny za pomocą klawiszy numerycznych.

**Uwaga:** Przed ustawieniem godziny należy określić strefę czasową w menu **Czas na świecie (Menu 3.4)**.

**AM/PM:** umożliwia wybranie opcji **AM** lub **PM**. Ta opcja jest dostępna, jeśli ustawienie **Format czasu** zostało ustawione na **12 godzin**.

**Format czasu:** umożliwia wybór formatu czasu **24 godziny** lub **12 godzin**.

**Ustaw datę:** umożliwia wprowadzanie bieżącej daty za pomocą klawiszy numerycznych.

**Format daty:** umożliwia wybranie formatu daty.

## Ustawienia telefonu *(Menu 9.2)*

---


W telefonie można zmienić wiele ustawień zgodnie z wymaganiami użytkownika.

### Języki *(Menu 9.2.1)*

Można wybrać język wyświetlanie tektów menu. Wybierz jeden spośród kilku języków.

### Powitanie *(Menu 9.2.2)*

To menu umożliwia wybranie powitania wyświetlanego chwilę po włączeniu telefonu.

1. W razie konieczności stare powitanie można usunąć za pomocą klawisza **C**.
2. Wprowadź swoje powitanie.  
Więcej informacji na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 33.
3. Aby zapisać powitanie, naciśnij klawisz **OK/**.

W ekranie wprowadzania powitania naciśnij klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Zapisz:** zapisuje powitanie.

**Wybierz język:** umożliwia zmianę języka wpisywania tekstu.

**Anuluj:** powoduje zamknięcie menu.

### Aktywna klapka *(Menu 9.2.3)*

W tym menu można określić sposób reakcji telefonu podczas otwierania go (w celu odebrania połączenia przychodzącego) lub zamykania.

Dostępne są następujące opcje:

**Rozsuwanie:** określa, czy odebranie połączenia nastąpi poprzez otwarcie telefonu.


**Zasuwanie:** określa, czy telefon przerwie bieżące czynności czy też nie po zamknięciu.

**Uwaga:** Jeśli rozmawiasz przez telefon, używając zestawu słuchawkowego, zamknięcie telefonu nie zakończy połączenia, nawet jeśli opcja **Zasuwanie** została ustawiona na **Zakończ czynność**.

### Skróty klawiszowe (Menu 9.2.4)

Klawiszy nawigacyjnych można używać jako skrótów klawiszowych. W trybie oczekiwania umożliwiają one bezpośredni dostęp do poszczególnych menu.

Aby przypisać skrót do klawisza:

1. Wybierz klawisz skrótu, naciskając klawisze nawigacyjne, a następnie naciśnij klawisz OK/.
2. Wybierz opcję, która będzie przypisana do klawisza, naciskając klawisze w górę lub w dół.
3. Naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.

W ekranie skrótów naciśnij klawisz programowy **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Zmień:** umożliwia zmianę przypisanej funkcji.

**Usuń:** usuwa skrót przypisany do klawisza.

**Usuń wszystkie:** wyłącza wszystkie przypisane skróty.



### Dodatkowe (Menu 9.2.5)


Opcje automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia można włączać i wyłączać w tym menu.

Dostępne są następujące opcje:

**Auto-powtarzanie:** gdy opcja ta jest włączona, telefon automatycznie powtarza połączenie do dziesięciu razy, gdy próba połączenia za pierwszym razem nie powiedzie się.

**Uwaga:** odstęp między próbami połączenia jest zmienny.

**Odbiór dowolnym klawiszem:** włączenie tej opcji powoduje, że połączenie przychodzące można odebrać, naciskając dowolny klawisz, z wyjątkiem klawisza  i klawisza programowego **Odrzuć**. Aby odrzucić połączenie, należy nacisnąć klawisz  lub klawisz programowy **Odrzuć**.

Gdy ta opcja jest ustawiona na wyl., należy nacisnąć klawisz  lub klawisz programowy **Odbierz**, aby odebrać połączenie.

**Oczyszczanie głosu:** gdy ta opcja jest włączona, czułość mikrofonu jest podwyższona, dzięki czemu można wyraźnie słyszeć nawet szept rozmówcy. Dodatkowo wycinane są szumy otoczenia, co pozwala na prowadzenie rozmowy z miejsc o dużym poziomie hałasu.

## Ustawienia wyświetlacza *(Menu 9.3)*

---

W tym menu można zmieniać różne ustawienia wyświetlacza lub podświetlenia.

### Tapeta *(Menu 9.3.1)*

To menu umożliwia zmienianie tapety wyświetlanej w trybie oczekiwania.

Aby zmienić tapetę, należy:


1. Wybrać kategorie obrazu i nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Dostępne są następujące opcje:

- **Tapety standardowe:** umożliwia wybór wielu wstępnie wybranych obrazów.
- **Zdjęcia:** umożliwia wybór jednego ze zrobionych zdjęć.
- **Moje zdjęcia:** umożliwia wybór jednego ze zdjęć z folderu **Moje zdjęcia (Menu 8.4)**.
- **Pobrane obrazy:** umożliwia wybór jednego z obrazów pobranych z sieci.

2. Przewiń do obrazu.

Jeśli w kroku 1 wybrana została opcja **Tapety standardowe**, przejdź do kroku 4.

3. Aby wyświetlić obraz, naciśnij klawisz OK/.

Aby uzyskać dostęp do opcji, należy nacisnąć klawisz programowy **Opcje**:

- **Podgląd:** wyświetla obraz.
- **Zapisz:** ustawia obraz jako tapetę.

4. Po wyświetleniu obrazu należy nacisnąć klawisz programowy **Zapisz**, aby wyświetlić obraz w trybie oczekiwania.

### **Tekst** (Menu 9.3.2)

W tym menu można zmienić ustawienia wyświetlania tekstu w trybie oczekiwania.

Dostępne są następujące opcje:

**Pozycja tekstu:** umożliwia wybór pozycji tekstu. Jeśli nie chcesz, by tekst był wyświetlany w trybie oczekiwania, wybierz opcję **Wył.**

**Styl tekstu:** umożliwia wybranie stylu tekstu.

**Kolor tekstu:** umożliwia wybór koloru tekstu.

### **Styl menu** (Menu 9.3.3)

W tym menu możesz wybrać wzór koloru menu.

### **Jasność** (Menu 9.3.4)

Jasność wyświetlacza można regulować w zależności od warunków oświetleniowych, aby lepiej widzieć wyświetlane na nim elementy.

Naciśnij klawisz w lewo lub w prawo lub klawisze regulacji głośności, aby wyregulować jasność wyświetlacza.

## Podświetlenie (Menu 9.3.5)

W tym menu można wybrać długość czasu, przez jaki wyświetlacz i klawiatura będą podświetlone w trybie przygaszenia.

Dostępne są następujące opcje:

**Włączone na:** umożliwia wybór przedziału czasu, w którym podświetlenie jest włączone. Podświetlenie jest włączane po naciśnięciu klawisza, po otwarciu telefonu, po otrzymaniu wiadomości lub po odebraniu połączenia i pozostaje włączone przez określony czas.

**Przyciemnione na:** umożliwia wybór przedziału czasu, w którym wyświetlacz pozostaje w trybie przygaszenia. Po upływie przedziału czasu

określonego w opcji **Włączone na** podświetlenie zostanie wyłączone. Wyświetlacz zostanie przygaszony, a po upływie określonego czasu zostanie wyświetlony zegar.

## Ustawienia dźwięku (Menu 9.4)

---

Dostępne są różne ustawienia dźwięków.

**Uwaga:** Jeśli telefon znajduje się w trybie pracy cichej (zobacz str. 29), zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem czy wyłączyć tryb cichy. Naciśnij klawisz programowy **Tak**, aby odsłuchać dźwięki podczas zmiany ustawień dźwięków. W przeciwnym wypadku należy nacisnąć klawisz programowy **Nie**.

## Połączenia (Menu 9.4.1)

W tym menu można wybrać poziom głośności i rodzaj powiadomienia o połączeniach przychodzących. Dostępne są następujące opcje:

**Dzwonek:** umożliwia wybranie melodii dzwonka. Wybierz jedną z melodii domyślnych lub pobranych plików dźwiękowych lub muzycznych.

**Głośność:** umożliwia wybranie głośności dzwonka.

**Rodzaj alarmu:** umożliwia określenie, w jaki sposób telefon ma informować o połączeniach przychodzących.

Melodia: telefon dzwoni, wykorzystując wybraną melodię dzwonka.

Wibracja: telefon wibruje, ale nie dzwoni.

Wibracja, potem melodia: telefon najpierw trzykrotnie wibruje, a następnie zaczyna dzwonić.

### **Klawisze** (Menu 9.4.2)

To menu umożliwia wybór dźwięku generowanego przez klawisze podczas ich naciskania.

Aby wyłączyć dźwięk, należy wybrać opcję **Wyl.**

### **Wiadomości** (Menu 9.4.3)

To menu umożliwia ustawienie dzwonka dla przychodzących wiadomości tekstowych, wiadomości multimedialnych i wiadomości e-mail.

Dla każdego rodzaju wiadomości dostępne są następujące opcje:

**Ton:** umożliwia zastosowanie jednego z kilku dostępnych rodzajów dźwięków wiadomości.

**Rodzaj alarmu:** umożliwia określenie sposobu informowania o wiadomościach przychodzących.

Melodia: telefon dzwoni z wykorzystaniem dźwięku wybranego w opcji **Ton**.

Wibracja: telefon wibruje.

Wibracja, potem melodia: telefon najpierw sześciokrotnie wibruje, a następnie zaczyna dzwonić.

Wycisz dzwonek: telefon nie dzwoni ani nie wibruje.

**Powtarzanie:** umożliwia określenie, jak często telefon informuje o odebraniu nowej wiadomości. Dostępne są następujące opcje:



Jeden raz: telefon powiadamia o nadejściu nowej wiadomości raz, w momencie jej otrzymania.

Co 1 min.: telefon powiadamia o nadejściu nowej wiadomości co 1 minutę, aż do momentu otworzenia wiadomości.

Co 2 min.: telefon powiadamia o nadejściu nowej wiadomości co 2 minuty, aż do momentu otworzenia wiadomości.

### **Wł./wył. zasilania** (Menu 9.4.4)

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

Aby wyłączyć dźwięk, należy wybrać opcję **Wył.**

### **Przesuwanie** (Menu 9.4.5)

To menu umożliwia wybór dźwięku generowanego przez telefon po rozsunięciu lub zasunięciu klapki.

Aby wyłączyć dźwięk, należy wybrać opcję **Wył.**

### **Tryb cichy** (Menu 9.4.6)

W tym menu można wybrać rodzaj powiadomienia o połączeniach lub wiadomościach przychodzących, gdy telefon znajduje się w trybie pracy cichej.

Dostępne są następujące opcje:

**Wibracja**: telefon wibruje w trybie pracy cichej.

**Milczy**: telefon milczy w trybie pracy cichej.

### Dodatkowe (Menu 9.4.7)

Istnieje możliwość dostosowania dodatkowych dźwięków telefonu.

Aby je włączyć:

1. Wybierz sposób powiadamiania za pomocą klawiszy w górę lub w dół.

Dostępne są następujące opcje:

- **Sygnal minutowy:** telefon informuje o upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego, umożliwiając kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia:** telefon sygnalizuje dźwiękiem moment połączenia z systemem na początku rozmowy.
- **Powiadom. podczas rozmowy:** telefon informuje o nadejściu nowej wiadomości lub o alarmach w trakcie połączenia.
- **Tony oznajmujące:** telefon informuje o wyświetleniu okna typu pop-up.

2. Naciśnij klawisz OK/**i**, aby umieścić zaznaczenie przy alarmie, który ma zostać włączony.

Aby usunąć znacznik wyboru, naciśnij ponownie klawisz OK/**i**.

3. Aby wybrać inne opcje, powtórz kroki 1 i 2.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz programowy **Zapisz**.

## Usługi sieci (Menu 9.5)

---

Funkcje menu pod tą nazwą umożliwiają dostęp do usług dostępnych w sieci. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupieniu należy skontaktować się z operatorem.

### Przekazywanie połączeń (Menu 9.5.1)

Ta usługa sieciowa umożliwia przekierowanie przychodzących połączeń pod numer określony przez użytkownika.

Przykład: Podczas urlopu wszystkie połączenia służbowe mogą być przekazywane na numer telefonu współpracownika.

Aby ustawić opcje przekazywania połączeń:

1. Naciskając klawisze w górę lub w dół, wybierz opcję przekazywania połączeń, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Dostępne są następujące opcje:

- **Zawsze:** przekazywane są wszystkie połączenia.
- **Gdy zajęty:** połączenia są przekazywane, gdy trwa inne połączenie.
- **Gdy nie odpowiada:** połączenie są przekazywane, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
- **Gdy nieosiągalny:** połączenia są przekazywane, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub gdy jest wyłączony.
- **Anuluj wszystkie:** anulowane zostają wszystkie opcje przekazywania.

2. Naciskając klawisze w górę lub w dół, wybierz typ połączeń (głosowe lub transmisja danych), a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Wyświetlony zostanie bieżący stan. Jeśli opcja jest już aktywna, zostanie wyświetlony numer, pod który połączenia są przekazywane.

3. Aby włączyć funkcję przekazywania połączeń, wybierz opcję **Włącz**, naciskając klawisz w lewo lub w prawo. W przeciwnym razie wybierz opcję **Wyłącz**.

4. Naciśnij klawisz w dół, aby przejść do pola Przekaż na.
5. Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia, i naciśnij klawisz w dół.  
Aby wprowadzić kod kierunkowy kraju, naciśnij klawisz **0**, aż zostanie wyświetlony znak **+**.
6. Jeśli w kroku 1 wybrana została opcja **Gdy nie odpowiada**, naciśnij klawisz w dół, aby przejść do pola Przekaż po. Wybierz przedział czasu, jaki ma upłynąć, zanim się przekaze połączenie.
7. Po zakończeniu naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.  
Telefon wysyła informacje o ustawieniach do sieci, zostaje też wyświetlone potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

### Blokowanie połączeń (Menu 9.5.2)

Usługa sieciowa blokowania połączeń umożliwia blokowanie połączeń.

Aby ustawić opcje blokowania połączeń:

1. Naciskając klawisze w górę lub w dół, wybierz opcję blokowania połączeń, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.  
Dostępne są następujące opcje:
  - **Wychodzące**: nie można nawiązywać żadnych połączeń.
  - **Międzynarodowe**: nie można nawiązywać połączeń międzynarodowych.
  - **Międzynarodowe z wyj. do kraju**: podczas pobytu za granicą można się łączyć tylko z numerami w kraju pobytu.
  - **Przychodzące**: nie można odbierać żadnych połączeń.
  - **Przychodzące gdy za granicą**: nie można odbierać połączeń podczas korzystania z telefonu poza granicami kraju.
  - **Anuluj wszystkie**: wszystkie ustawienia blokady połączeń zostają wyłączone; połączenia można nawiązywać i odbierać normalnie.
  - **Zmień hasło blokady**: opcja ta umożliwia określenie i zmianę uzyskanego od operatora hasła do usługi blokowania połączeń.

2. Naciskając klawisze w górę lub w dół, wybierz typ połączeń głosowych lub transmisji danych, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
3. Wybierz opcję **Włącz**, lub **Wyłącz** aby potwierdzić ustawienia, a następnie naciśnij klawisz w dół, aby przejść do pola Hasło.
4. Wprowadź hasło blokowania połączeń dostarczone przez operatora i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Telefon wysyła informacje o ustawieniach do sieci, zostaje też wyświetlone potwierdzenie sieci o zmianie ustawień.

### Połączenia oczekujące (Menu 9.5.3)

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

Możliwe jest określenie indywidualnych opcji połączeń oczekujących dla połączeń głosowych i/lub transmisji danych.

Aby ustawić opcje połączeń oczekujących:

1. Naciskając klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, wybierz typ połączeń (głosowe lub transmisja danych), których ma dotyczyć opcja połączeń oczekujących, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja, czy usługa połączeń oczekujących jest włączona, czy wyłączona.

2. Usługę połączeń oczekujących można włączyć lub wyłączyć w razie potrzeby, wybierając odpowiednio opcję **Włącz** lub **Wyłącz** i naciskając klawisz programowy **Wybierz**.

Aby powrócić do poprzedniego menu, należy nacisnąć klawisz programowy **Wróć**.

Wszystkie ustawienia połączeń oczekujących można również wyłączyć, wybierając opcję **Anuluj wszystkie**.

### Wybór sieci (Menu 9.5.4)

Funkcja wyboru sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybieranie sieci używanej w roamingu, czyli podczas przebywania poza obszarem sieci macierzystej.

**Uwaga:** Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

Aby automatycznie lub ręcznie wybrać sieć, która ma być używana w ramach roamingu:

1. Należy naciskać klawisz nawigacyjny w górę lub w dół aż do podświetlenia odpowiedniej opcji, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Jeśli zostanie wybrana opcja **Automatyczny**, podczas roamingu telefon zostanie włączony do pierwszej dostępnej sieci.

W przypadku wybrania opcji **Ręczny** przejdź do punktu 2.

2. Naciskaj klawisze w górę lub w dół, aż do podświetlenia właściwej sieci, a następnie naciśnij klawisz programowy **OK**.

Telefon poszuka tej sieci i połączy się z nią.

### Identyfikacja (Menu 9.5.5)

Można zablokować wyświetlanie własnego numeru telefonu na telefonie osoby, do której dzwonimy.

**Uwaga:** W niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia.

Dostępne są następujące opcje:

**Domyślna:** używane jest domyślne ustawienie sieci.

**Ukryj numer:** numer telefonu nie będzie wyświetlany na wyświetlaczu telefonu rozmówcy.

**Wyślij numer:** numer będzie wyświetlany u drugiego abonenta przy każdym połączeniu.

## Wybór pasma *(Menu 9.5.6)*

Aby telefon mógł nawiązywać i odbierać połączenia, musi być zarejestrowany w jednej z dostępnych sieci. Ten telefon obsługuje sieci następujących typów:

- GSM 1900
- GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Kraj zakupu telefonu określa pasmo, w którym dany telefon standardowo działa. Podczas podróży zagranicznych należy pamiętać o zmianie na odpowiednie pasmo.

Należy naciskać klawisz nawigacyjny w górę lub w dół aż do podświetlenia odpowiedniej opcji, a następnie nacisnąć klawisz programowy **Wybierz**.

Przy wyborze nowego pasma telefon będzie automatycznie poszukiwał wszystkich dostępnych sieci. Następnie telefon zarejestruje się w preferowanej sieci działającej w danym paśmie.

## Aktywna linia *(Menu 9.5.7)*

Niektórych karty SIM można używać z dwoma numerami abonenckimi. Ta funkcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że dana karta SIM ją obsługuje.

To menu umożliwia wybór numeru, z którego będą wykonywane połączenia. Połączenia przychodzące mogą być jednak odbierane na obu liniach, niezależnie od wybranego numeru.

### Transmisja danych (Menu 9.6)

---

W tym menu można łączyć się bezprzewodowo z innymi urządzeniami za pomocą portu IrDA lub funkcji Bluetooth.

**Uwaga:** Nie można korzystać z funkcji Bluetooth i IrDA podczas korzystania z funkcji multimedialnych, takich jak nagrywanie głosu, robienie zdjęć, nagrywanie sekwencji wideo i korzystanie z odtwarzaczy multimedialnych. To ograniczenie istnieje także w sytuacji odwrotnej

#### Bluetooth (Menu 9.6.1)

Technologia Bluetooth umożliwia bezpłatną i bezprzewodową komunikację między urządzeniami elektronicznymi znajdującymi się w odległości nie większej niż 10 m. Funkcji Bluetooth można używać do wysyłania zdjęć, obrazów, filmów, książki telefonicznej, elementów z kalendarza oraz do bezprzewodowej komunikacji z innymi urządzeniami wykorzystującymi technologię Bluetooth, jak na przykład komputery.


Ponieważ urządzenia korzystające z technologii Bluetooth łączą się za pomocą fal radiowych, telefon i inne urządzenie Bluetooth mogą być rozdzielone różnymi przeszkodami.

Te dwa urządzenia nie mogą być jednak oddalone o więcej niż 10 m. Należy również zwrócić uwagę na możliwe zakłócenia połączenia, na przykład z powodu dzielącej urządzenia ściany lub wpływu innych urządzeń elektronicznych. W niektórych państwach korzystanie z urządzeń Bluetooth może podlegać pewnym ograniczeniom.



## Ustawienia Bluetooth

To menu umożliwia dostęp do następujących opcji:

**Uaktywnij:** umożliwia włączenie funkcji Bluetooth. Jeśli ta opcja została ustawiona na **Wł.**, zostanie wyświetlona ikona Bluetooth ().

**Moje urządzenia:** umożliwia wyszukanie innych urządzeń Bluetooth, znajdujących się w zasięgu. Więcej informacji można znaleźć na następnej stronie.

**Widzialność mojego telefonu:** umożliwia ustawienie, czy telefon ma być dostępny dla innych urządzeń Bluetooth.

**Nazwa mojego telefonu:** umożliwia zmianę nazwy Bluetooth telefonu, która będzie wyświetlana w innych urządzeniach. Można wprowadzić do 32 znaków.

**Tryb bezpieczny:** umożliwia wybór, czy telefon ma pytać o potwierdzenie w momencie, gdy inne urządzenia uzyskują dostęp do zawartych w nim danych.

**Usługi Bluetooth:** wyświetla listę dostępnych usług Bluetooth.

## Wyszukiwanie i łączenie się z urządzeniem Bluetooth






1. Wybierz opcję **Moje urządzenia** z menu funkcji Bluetooth i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
2. Gdy zostanie podświetlona opcja **Szukaj nowego urządzenia**, naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Jeśli inne urządzenia były już wyszukiwane, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona opcja **Więcej urządzeń** wraz z listą znalezionych urządzeń. Aby szukać nowych urządzeń, wybierz opcję **Więcej urządzeń** i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Jeśli chcesz zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij klawisz programowy **Stop**.

3. Przewiń do urządzenia i naciśnij klawisz programowy **Wybierz**, aby połączyć się z wybranym urządzeniem.

Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń. Ikona po lewej stronie symbolizuje rodzaj urządzenia:

-  zestaw głośnomówiący lub słuchawkowy
-  telefon komórkowy
-  komputer
-  PDA
-  nieznane urządzenie

**Uwaga:** Kolor ikony symbolizuje stan urządzenia: kolorem szarym są oznaczone urządzenia nie znalezione, niebieskim znalezione, a czerwonym urządzenia połączone z telefonem.

4. Wprowadź kod i naciśnij klawisz programowy **OK**.

### Korzystanie z opcji

Po naciśnięciu klawisza programowego **Opcje** na liście urządzeń można uzyskać dostęp do następujących opcji:

**Połącz/Rozłącz:** pozwala na połączenie/rozłączenie urządzenia z telefonem. Należy najpierw wprowadzić PIN urządzenia Bluetooth, a następnie nacisnąć klawisz programowy **OK**. Ta opcja jest dostępna tylko dla zestawów głośnomówiących lub słuchawkowych.

**Przeglądaj pliki:** umożliwia wyszukiwanie danych w innych urządzeniach i przesyłanie ich bezpośrednio do telefonu.

**Zmień nazwę:** pozwala na zmianę nazwy podłączonego urządzenia.

**Autoryzuj urządzenie/Usuń autoryzację urządzenia:** umożliwia wybór, czy telefon ma wyświetlać prośbę o zezwolenie na połączenie, inicjowane przez inne urządzenia.

**Usuń:** umożliwia usunięcie urządzenia.

**Usuń wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich urządzeń.

## Wysyłanie danych za pośrednictwem funkcji Bluetooth

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
2. Wybierz aplikację, w której przechowywany jest element do wysłania.
3. Przewiń do wybranego elementu i naciśnij klawisz programowy **Opcje**.
4. Wybierz opcję **Wyślij** i zaznacz **przez Bluetooth**.

W przypadku braku znalezionych urządzeń Bluetooth, telefon rozpocznie wyszukiwanie urządzeń do połączenia. Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń.

5. Przewiń do urządzenia, a następnie naciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
6. W razie potrzeby wprowadź kod i naciśnij klawisz programowy **OK**.

Dane zostaną wysłane do urządzenia.

## Otrzymywanie danych za pośrednictwem funkcji Bluetooth


Za pośrednictwem funkcji Bluetooth można otrzymywać dane od innych osób lub pobierać je z innych urządzeń. Aby otrzymywać dane należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie.

**Uwaga:** Podczas przesyłania danych z urządzenia Bluetooth do telefonu wyświetlana jest prośba o potwierdzenie, jeśli podłączone urządzenie nie uzyskało autoryzacji (zobacz str. 186). Aby otrzymać dane, naciśnij klawisz programowy **Tak**.

### Podczerwień (Menu 9.6.2)

Opcja ta umożliwia wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem portu podczerwieni. Aby uzyskać połączenie poprzez ten port, należy:

- skonfigurować i włączyć w innym urządzeniu port podczerwieni zgodny ze standardem IrDA.
- Włączyć port podczerwieni w telefonie; ikona portu IrDA (📶) pojawi się w najwyższym wierszu wyświetlacza.
- Ustawić na jednej linii wyjścia portów IrDA w telefonie i w urządzeniu.

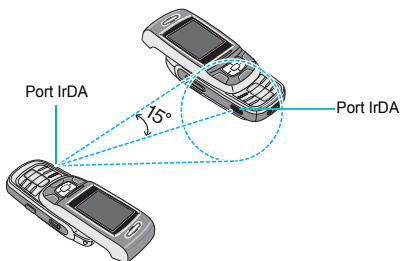

Połączenie jest gotowe do transmisji danych.

Jeśli w ciągu 60 sekund od włączenia tej funkcji w telefonie nie zostanie nawiązana komunikacja z urządzeniem zgodnym ze standardem IrDA, port telefonu zostanie automatycznie wyłączony.

### Bezpieczeństwo (Menu 9.7)

---

Opcja Bezpieczeństwo umożliwia ograniczenie dotyczące korzystania z telefonu przez inne osoby i wykonywania określonych typów połączeń.

Do zabezpieczania telefonu służy szereg kodów i haseł. Zostały one opisane w kolejnych sekcjach. Zobacz także strony 197-199.

### **Sprawdzanie PIN** (Menu 9.7.1)

Gdy funkcja kontroli kodu PIN jest włączona, każdorazowo podczas włączania telefonu trzeba wprowadzić ten kod. W związku z tym osoba, która nie zna kodu PIN, nie może używać danego telefonu bez zgody właściciela.

**Uwaga:** Wyłączenie funkcji Sprawdzanie PIN wymaga uprzedniego podania kodu PIN.

Dostępne są następujące opcje:

**Wyl.:** włączenie telefonu powoduje automatyczne zarejestrowanie w sieci.

**Wł.:** podczas każdego włączania telefonu trzeba wprowadzić kod PIN.

### **Zmień PIN** (Menu 9.7.2)

Opcja ta umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN na nowy kod pod warunkiem, że funkcja Sprawdź PIN została włączona. Przed podaniem nowego kodu należy wprowadzić bieżący kod PIN.

Po wprowadzeniu nowego kodu PIN użytkownik jest proszony o ponowne jego wprowadzenie w celu potwierdzenia.

### **Blokada telefonu** (Menu 9.7.3)

Włączenie funkcji Blokada telefonu powoduje zablokowanie telefonu oraz konieczność wprowadzenia podczas każdego włączania telefonu odblokowującego hasła o długości od 4 do 8 znaków.

Hasło jest fabrycznie ustawione na "00000000". Informacje na temat zmiany hasła można znaleźć w sekcji **Zmień hasło telefonu (Menu 9.7.4)**.

Po wprowadzeniu poprawnego hasła można korzystać z telefonu aż do czasu jego wyłączenia.

Dostępne są następujące opcje:

**Wyl.:** wprowadzenie hasła po włączeniu telefonu nie jest wymagane.

**Wł.:** po włączeniu telefonu wymagane jest wprowadzenie hasła.

### Zmień hasło telefonu (Menu 9.7.4)

Opcja Zmień hasło telefonu umożliwia zmianę bieżącego hasła telefonu na nowe. Przed określeniem nowego hasła należy wprowadzić hasło bieżące.

Hasło jest fabrycznie ustawione na "00000000". Po wprowadzeniu nowego hasła użytkownik jest proszony o ponowne jego wprowadzenie w celu potwierdzenia.

### Poufność (Menu 9.7.5)

Za pomocą tego menu można blokować dostęp do zgromadzonych danych, na przykład do wiadomości multimedialnych, wiadomości e-mail, obrazów, filmów, plików mp3 i dźwięków. Po zablokowaniu danych dostęp do odpowiednich menu jest możliwy po wprowadzeniu hasła telefonu.

Aby...	Należy nacisnąć...
wybrać menu do zablokowania	klawisze w górę lub w dół. Aby zablokować wszystkie zgromadzone dane, należy wybrać opcję <b>Wszystkie</b> .
wstawić lub usunąć zaznaczenie	klawisz OK/ <b>✓</b> .
zablokować zaznaczone menu	klawisz programowy <b>Zapisz</b> .

Do aktywacji funkcji Poufność potrzebne jest hasło, należy je wprowadzić i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

**Uwaga:** Hasło jest fabrycznie ustawione na "00000000". Więcej informacji na temat zmiany hasła można znaleźć na str. 190.

**Blokada SIM** (Menu 9.7.6)

Gdy funkcja Blokada SIM jest włączona, telefon może pracować jedynie z bieżącą kartą SIM. Aby móc korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady SIM.

Po wprowadzeniu nowego kodu blokady SIM użytkownik jest proszony o ponowne jego wprowadzenie w celu potwierdzenia.

Aby odblokować kartę SIM, należy podać kod blokady.

**Tryb FDN** (Menu 9.7.7)

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, umożliwia on ograniczenie połączeń wychodzących do określonej listy numerów telefonu.

Dostępne są następujące opcje:

**Wyl.:** można wybierać dowolne numery.

**Wł.:** można wybierać wyłącznie numery telefonów znajdujące się w książce telefonicznej FDN. Aby włączyć tryb FDN, należy wprowadzić kod PIN2.

**Uwaga:** Niektóre karty SIM nie posiadają kodu PIN2. Jeśli dana karta nie ma kodu PIN2, menu nie jest wyświetlane.

**Zmień PIN2** (Menu 9.7.8)

Opcja Zmień PIN2 umożliwia zmianę bieżącego kodu PIN2 na nowy. Przed podaniem nowego kodu należy wprowadzić bieżący kod PIN2.

Po wprowadzeniu nowego kodu PIN2 użytkownik jest proszony o ponowne jego wprowadzenie w celu potwierdzenia.

**Uwaga:** Niektóre karty SIM nie posiadają kodu PIN2. Jeśli dana karta nie ma kodu PIN2, menu nie jest wyświetlane.

### Stan pamięci *(Menu 9.8)*

---

Można sprawdzić ilość pamięci zajętej przez dane.

#### Pamięć współdzielona *(Menu 9.8.1)*

Można sprawdzić ilość pamięci zajętej przez wiadomości MMS, e-mail i pozostałe elementy z menu Rozrywka.

Jeśli pamięć telefonu jest pełna, można otworzyć odpowiednie obszary pamięci z poziomu tego menu i usunąć niektóre elementy.

#### Wiadomości *(Menu 9.8.2)*

Można zobaczyć liczbę zapisanych wiadomości tekstowych i całkowitą liczbę wiadomości tekstowych, które można zapisać w pamięci telefonu lub na karcie SIM. Można również zobaczyć liczbę wiadomości przechowywanych w poszczególnych skrzynkach. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać ekran.

Jeśli skrzynki pocztowe są pełne, można za pomocą menu otworzyć każdą ze skrzynek i usunąć niektóre elementy.

#### Rozrywka *(Menu 9.8.3)*

Można sprawdzić całkowitą ilość pamięci lub ilość pamięci zajętej, włącznie ze sprawdzeniem, jaka ilość pamięci jest zajęta przez obrazy, filmy, pliki mp3 lub dźwięki. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać ekran.

Jeśli skrzynki multimedialne są pełne, można za pomocą menu otworzyć każdą ze skrzynek i usunąć niektóre elementy.

#### Organizer *(Menu 9.8.4)*

Można sprawdzić liczbę zaplanowanych wydarzeń zapisanych w telefonie i całkowitą liczbę wydarzeń, które można zapisać w kalendarzu, włącznie z informacją, ile poszczególnych notatek jest w chwili bieżącej zapisanych. Należy naciskać klawisze w górę i w dół, aby przewijać ekran.



Jeśli pamięć organizera jest pełna, można za pomocą menu otworzyć poszczególne skrzynki z notatkami i usunąć niektóre elementy.

### **Książka telefoniczna** (Menu 9.8.5)

Można sprawdzić liczbę wpisów zapisanych w książce telefonicznej. Można zobaczyć liczbę zapisanych wpisów i całkowitą liczbę wpisów które można zapisać w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

### **JAVA** (Menu 9.8.6)

Można sprawdzić całkowitą ilość pamięci i ilość pamięci zajętej przez gry JAVA.

## **Ustawienia fabryczne** (Menu 9.9)

Za pomocą tego menu można przywrócić fabryczne **Ustawienia telefonu**, **Ustawienia wyświetlacza** i **Ustawienia dźwięku**. Można również przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne.

1. <b>Aby...</b>	<b>Należy nacisnąć...</b>
wybrać opcję do przywrócenia ustawień	klawisze w górę lub w dół. Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne telefonu, należy wybrać opcję <b>Wszystkie</b> .
umieścić lub usunąć zaznaczenie	klawisz <b>OK/↵</b> .

- Naciśnij klawisz programowy **Zeruj**, aby przywrócić ustawienia fabryczne wybranych obiektów.
- Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz programowy **Tak**.
- Wprowadź ośmiocyfrowe hasło telefonu i naciśnij klawisz programowy **OK**.

**Uwaga:** Hasło jest fabrycznie ustawione na "00000000". Więcej informacji na temat zmiany hasła można znaleźć na str. 190.

# Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas korzystania z telefonu pojawiają się problemy, przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym należy wykonać opisane poniżej proste czynności sprawdzające.

## Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

### Włóż kartę SIM

- Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.

### Blokada telefonu

- Włączona jest funkcja blokady telefonu. Aby z telefonu można było korzystać, należy podać hasło telefonu.

### Podaj PIN

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Należy wprowadzić kod PIN dostarczony razem z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Po każdym włączeniu telefonu musi być wprowadzany kod PIN. Do wyłączenia tej funkcji służy menu **Sprawdzanie PIN (Menu 9.7.1)**.


### Podaj PUK

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i w konsekwencji telefon został zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.


## **Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"**

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może się znajdować w strefie słabego sygnału (w tunelu lub w otoczeniu budynków). Należy się przemieścić i ponowić próbę.
- Próbowano wywołać usługę, na którą nie został wykupiony abonament u operatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

## **Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie**

- Czy został naciśnięty klawisz  ?
- Czy używana jest właściwa sieć?
- Mogła zostać włączona usługa blokowania połączeń wychodzących.

## **Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem**

- Czy telefon jest włączony (czy klawisz  został naciśnięty dłużej niż jedną sekundę)?
- Czy używana jest właściwa sieć?
- Mogła zostać włączona usługa blokowania połączeń przychodzących.




## **Druga strona nie słyszy rozmowy**

- Czy mikrofon nie został wyłączony?
- Czy telefon jest trzymany odpowiednio blisko ust? Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

### **Telefon zaczyna wydawać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "\*\*\*Uwaga\*\* Bateria rozł."**

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

### **Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba**

- Na wyświetlaczu należy skontrolować wskaźnik mocy sygnału (). Liczba słupków odpowiada mocy sygnału: od silnego () do słabego ().
- Należy spróbować przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest podczas przebywania w budynku.

### **Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej**

- Korzystając z funkcji przeszukiwania książki telefonicznej, należy sprawdzić, czy numer został poprawnie zapisany.
- W razie potrzeby numer należy poprawić i ponownie zapisać.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej,
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

# Kody dostępu

W telefonie i na karcie SIM wykorzystywane są różne kody dostępu. Zadaniem tych kodów jest ochrona telefonu przez nieautoryzowanym wykorzystaniem.

Gdy pojawi się polecenie podania któregośkolwiek z niżej przedstawionych kodów, należy go wprowadzić (w miejsce cyfr będą wyświetlane gwiazdki) i nacisnąć klawisz programowy **OK**. W wypadku pomyłki należy skasować błędną cyfrę lub cyfry, naciskając klawisz **C**, a następnie dokończyć wprowadzanie kodu.

Kody dostępu, z wyjątkiem PUK i PUK2, można zmieniać za pomocą menu **Bezpieczeństwo (Menu 9.7)**. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale str. 188.

**Ważne!** Należy unikać używania kodów dostępu podobnych do telefonicznych numerów alarmowych, na przykład 112, aby przypadkowo nie zatelefonować pod taki numer.

## Hasło telefonu

Funkcja blokady telefonu wykorzystuje hasło zabezpieczające telefon przez nieuprawnionym użyciem. Hasło telefonu jest fabrycznie ustawione na "00000000".

Aby...	Należy przejść do...
włączyć lub wyłączyć funkcję blokady telefonu	str. 189 ( <b>Menu 9.7.3</b> ).
zmienić hasło telefonu	str. 190 ( <b>Menu 9.7.4</b> ).

### PIN

---

Składający się z 4 do 8 cyfr osobisty numer identyfikacyjny, czyli kod PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber), zabezpiecza kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem. Zwykle jest on dostarczany wraz z kartą SIM.

Jeśli kolejno trzy razy zostanie wprowadzony błędny kod PIN, telefon zostanie zablokowany. Odblokowanie telefonu jest możliwe po wprowadzeniu kodu PUK (opisany poniżej).

Aby...	Należy przejść do...
włączyć lub wyłączyć funkcję sprawdzania kodu PIN	str. 189 ( <b>Menu 9.7.1</b> ).
zmienić kod PIN	str. 189 ( <b>Menu 9.7.2</b> ).

### PUK

---

Składający się z 8 cyfr klucz odblokowujący kod PIN, czyli PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey), jest potrzebny do zdjęcia blokady po nieprawidłowym wprowadzeniu kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony wraz z kartą SIM. W przeciwnym razie lub w razie jego zgubienia należy skontaktować się z operatorem.

Aby ponownie aktywować kod PIN:

1. Należy wprowadzić kod PUK i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
2. Należy wprowadzić nowy, wybrany przez siebie kod PIN i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Powtórz nowy PIN**, należy jeszcze raz wprowadzić ten sam kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Jeśli kolejno dziesięć razy zostanie wprowadzony błędny kod PUK, karta SIM zostanie unieważniona. Należy skontaktować się z przedstawicielem operatora w celu uzyskania nowej karty.

## PIN2

---

Składający się z 4 do 8 cyfr kod PIN2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest potrzebny do korzystania z niektórych funkcji, na przykład określania maksymalnego kosztu połączeń. Funkcje te są dostępne, jeśli są obsługiwane przez daną kartę SIM.

Jeśli kolejno trzy razy zostanie wprowadzony błędny kod PIN2, telefon zostanie zablokowany i do funkcji wymagających kodu PIN2 nie będzie dostępu, dopóki nie zostanie wprowadzony kod PUK2.

Informacje na temat zmiany kodu PIN2 można znaleźć na str. 191 (**Menu 9.7.8**).

## PUK2

---

Składający się z 8 cyfr klucz odblokowujący kod PIN2, czyli PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest potrzebny do zdjęcia blokady po nieprawidłowym wprowadzeniu kodu PIN2. W przypadku zgubienia tego kodu należy skontaktować się z operatorem.

Aby ponownie aktywować kod PIN2:

1. Należy wprowadzić kod PUK2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
2. Należy wprowadzić nowy, wybrany przez siebie kod PIN2 i nacisnąć klawisz programowy **OK**.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Powtórz nowy PIN2**, należy jeszcze raz wprowadzić ten sam kod i nacisnąć klawisz programowy **OK**.

Jeśli kolejno dziesięć razy zostanie wprowadzony błędny kod PUK2, dostęp do funkcji wymagających kodu PIN2 nie będzie możliwy. Należy skontaktować się z przedstawicielem operatora w celu uzyskania nowej karty.

## Hasło blokowania połączeń

---

4-cyfrowe hasło blokowania połączeń jest potrzebne do korzystania z usługi blokowania połączeń. Hasło to można uzyskać od operatora po wykupieniu tej usługi.

Hasło można zmienić w menu **Blokowanie połączeń (Menu 9.5.2)**. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale str. 180.



# Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

## Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

---

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.\*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,310 W/kg.

---

\* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

## Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

---

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.

- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

## Bezpieczeństwo na drodze

---

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

## Środowisko pracy telefonu

---

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

## Urządzenia elektroniczne

---

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

### Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research.

Osoby z rozrusznikami serca:

- Powinny zawsze trzymać telefon komórkowy w odległości co najmniej 15 cm (6 cali) od rozrusznika, kiedy telefon jest włączony.
- Nie powinny nosić telefonu komórkowego w kieszeni na piersi.

- Powinny przykładać telefon do ucha znajdującego się po stronie przeciwnej do umiejscowienia rozrusznika, aby zminimalizować potencjalne zakłócenia.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

### **Aparaty słuchowe**

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

### **Inne urządzenia medyczne**

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz. W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz. Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie. Szpitale i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych.

### **Pojazdy**

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

### **Informacje wywieszane w budynkach**

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

## Środowiska zagrożone wybuchem

---

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.


## Połączenia alarmowe

---

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności.

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji (np. 999 lub inny oficjalny numer alarmowy). Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz .

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Wykonując połączenie alarmowe należy pamiętać, aby dokładnie podać wszystkie niezbędne informacje. Należy pamiętać, że posiadany telefon może być jedynym środkiem komunikacji na miejscu wypadku, więc nie należy przerywać połączenia bez otrzymania pozwolenia.

## Inne ważne informacje

---

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

## Dbanie o telefon

---

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.



- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Poniżej podano szereg definicji skrótów i podstawowych terminów technicznych stosowanych w niniejszym podręczniku, które mogą pomóc w pełnym wykorzystaniu możliwości tego telefonu komórkowego.

## **Blokowanie połączeń**

Funkcja umożliwiająca nakładanie ograniczeń na połączenia wychodzące i przychodzące.

## **EMS (Enhanced Message Service)**

Wersja usługi SMS, dzięki której między urządzeniami zgodnymi ze standardem EMS można przysyłać dzwonki i logo operatora, a także kombinacje prostych obiektów multimedialnych.

Ponieważ usługa EMS jest oparta na usłudze SMS, umożliwia korzystanie z centrów SMS w ten sam sposób, jak w wypadku usługi SMS. EMS działa we wszystkich sieciach GSM. Osoby wysyłające wiadomości w usłudze EMS mogą posługiwać się tekstem, skomponowanymi melodiami, nagrany dźwiękiem, obrazami statycznymi i animacjami w celu wzbogacenia wiadomości ograniczonych możliwościami wyświetlaczy urządzeń komórkowych.

## **GPRS (General Packet Radio Service)**

Nowa usługa niegłosowa umożliwiająca wysyłanie i odbieranie danych przez sieć telefonii komórkowej. GPRS oferuje użytkownikowi telefonu komórkowego i komputera nieprzerwane połączenie z Internetem. Funkcjonuje na bazie systemów GSM i SMS.

## **GSM (Global System for Mobile Communications)**

Międzynarodowy standard komunikacji komórkowej zapewniający zgodność między różnymi operatorami sieci. Sieć GSM obejmuje większość krajów europejskich oraz wiele innych rejonów świata.



## **Hasło telefonu**

Kod zabezpieczający używany do odblokowywania telefonu, gdy została wybrana opcja automatycznego blokowania telefonu przy każdym jego włączeniu.

## Java

Język programowania do tworzenia aplikacji działających bez modyfikacji na wszystkich platformach sprzętowych, małych, średnich i dużych. Został bogato wyposażony pod kątem zastosowań w sieci WWW zarówno w serwisach publicznych, jak w sieciach typu intranet. Program w języku Java uruchamiany ze strony WWW określany jest mianem *apletu Java*. Gdy jest uruchamiany w telefonie komórkowym lub pagerze, określany jest mianem MIDletu.

### Klawisze programowe

Dwa klawisze telefonu oznaczone jako  i , których funkcja:

- zależy od wybranej w danym momencie opcji;
- jest wskazywana w najniższej linii wyświetlacza, tuż nad danym klawiszem.

### Kodowanie Uni-code

Jest to system kodowania znaków, opracowany pod kątem wymiany, przetwarzania i wyświetlania tekstu w różnych językach i technologiach stosowanych na świecie. Kodowanie Uni-code zapewnia niezakłóconą transmisję danych, zwłaszcza w przypadku tekstów w językach opartych na alfabetach różnych od łacińskiego. Najważniejsze znaki standardu Unicode wymieniono w poniższej tabeli:

À	Á	Â	Ã	á	â	ã		
È	Ê	Ë	ê	ë				
Ì	Í	Î	Ï	í	î	ï		
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	ø	œ	ó
Ù	Ú	Û	Ü	ù	ú	û	Ý	ÿ
®	¬	«	»	©	°	¢		
þ	÷	ð	ç	Ð	×	Ð		

Aby zmienić typ kodowania znaków w telefonie, należy skorzystać z menu **Obsługiwane znaki**. Należy pamiętać, że maksymalna liczba znaków wiadomości zostanie zmniejszona o połowę w przypadku korzystania z kodowania Uni-code.

### **MMS (Multimedia Message Service)**

Obsługa wiadomości multimedialnych działająca w środowisku komunikacji komórkowej, opracowana w ramach WAP Forum i programu 3GPP (3rd Generation Partnership Program). W telefonach usługa MMS jest podobna do usługi SMS — zapewnia automatyczne, natychmiastowe dostarczanie zredagowanych przez użytkownika wiadomości z jednego telefonu do drugiego. Do adresowania wiadomości używa się przede wszystkim numerów telefonów, tak że przepływ danych odbywa się między telefonami. MMS umożliwia także obsługę adresów poczty elektronicznej, dzięki czemu można wysłać wiadomości pocztą elektroniczną. Oprócz tekstu, jak w usłudze SMS, wiadomości MMS mogą zawierać obrazy statyczne, nagrania głosowe i muzyczne, a także nagrania wideo i prezentacje.

### **PIN (Personal Identification Number)**

Osobisty numer identyfikacyjny. Kod zabezpieczający telefon przed użyciem go przez osoby nieuprawnione. Kod PIN jest dostarczany przez operatora wraz z kartą SIM. Składa się z czterech do ośmiu cyfr, które w razie potrzeby można zmienić.

### **Poczta głosowa**

Skomputeryzowana usługa automatycznie odbierająca połączenia, gdy użytkownik telefonu tego nie robi, odtwarzająca komunikat (możliwe jest użycie własnego głosu) i nagrywająca wiadomość.

### **Połączenie konferencyjne**

Funkcja umożliwiająca ustanawianie połączeń konferencyjnych z maksymalnie pięcioma innymi osobami.

### **Poł. oczekujące**

Informuje o połączeniu przychodzącym w trakcie innego połączenia.

### **Przekazy poł.**

Funkcja umożliwiająca kierowanie połączeń na inny numer telefonu.

**PUK (PIN Unblocking Key)**

Klucz odblokowujący kod PIN. Kod zabezpieczający służący do odblokowywania telefonu, gdy kolejno trzy razy został wprowadzony błędny kod PIN. Jest to ośmiocyfrowy numer dostarczany przez operatora wraz z kartą SIM.

**Roaming**

Korzystanie z telefonu poza zasięgiem sieci macierzystej (na przykład w podróży).

**SDN (Service Dialling Numbers)**

Numery telefoniczne dostarczane przez operatora sieci, umożliwiające dostęp do usług specjalnych, takich jak poczta głosowa, wyszukiwanie danych teleadresowych, dział obsługi klienta i numery alarmowe.

**SIM (Subscriber Identification Module)**

Moduł identyfikacji abonenta. Karta zawierająca układ scalony ze wszystkimi danymi (informacje o sieci i pamięci, a także osobiste dane abonenta) niezbędnymi do funkcjonowania telefonu. Karta SIM mieści się w niewielkim gnieździe z tyłu telefonu i jest chroniona przez baterię.

**SMS (Short Message Service)**

Usługa krótkich wiadomości tekstowych. Usługa sieciowa umożliwiająca komunikację alternatywną względem głosowej, za pomocą wiadomości tekstowych przesyłanych między abonentami. Zredagowaną lub odebraną wiadomość można wyświetlić, poprawić lub wysłać.

**Trójpasmostwość**

Możliwość obsługi każdego typu sieci: GSM 900, GSM 1800, mieszanej GSM 900/1800 oraz GSM 1900 MHz, dzięki czemu zwiększa się pewność nawiązywania połączeń i rozszerza obszar komunikacji w ramach roamingu.

Telefon automatycznie poszukuje ostatnio używanej sieci. Jeśli z jakiegokolwiek powodu ta sieć nie będzie dostępna, telefon będzie próbował zarejestrować się w innej sieci.

### **Usługa identyfikacji linii**

Usługa umożliwiająca abonentom wyświetlanie lub ukrywanie ich numerów telefonów u osób, do których telefonują.

### **Zawieszanie połączenia**

Funkcja umożliwiająca zawieszenie połączenia podczas trwania innego połączenia, a następnie przełączanie się między nimi według potrzeby.

## A

- Aktywna linia • 183
- Alarm nieodebranych zdarzeń • 154
- Aparat
  - filmy • 168
  - nagra film • 162
  - opcje • 159
  - wykonywanie zdjęć • 157
  - wyświetlanie zdjęć • 166
- Auto-powtarzanie • 172

## B

- Bateria
  - ładowanie • 19
  - wkładanie • 18
  - wskaźnik rozładowania • 20
  - wyjmowanie • 17
- Bezpieczeństwo
  - informacje • 201
  - środki ostrożności • 7
- Bezpieczeństwo, połączenia • 188
- Blokowanie
  - karta SIM • 191
  - klawisze • 21
  - telefon • 189
  - zgromadzone dane • 190
- Blokowanie, połączenia • 180
- Bluetooth
  - otrzymywanie, dane • 187
  - rozmowa ze słuchawki • 41
  - ustawienia • 185
  - wysyłanie, dane • 187
- Budzik • 80

## C

- Czas na świecie • 79
- Czas połączeń • 55
- Czystość głosu, mikrofon • 41

## D

- Data, ustawianie • 170
- Dzwonek
  - połączenia przychodzące • 175
  - wiadomości • 176
- Dźwięk
  - klapka • 177
  - klawisze • 176
  - sygnał minutowy • 178
  - wiadomość • 176
  - wł./wył. zasilania • 177
- Dźwięk klawiszy
  - wybór • 176
  - wysyłanie • 42
- Dźwięki • 175
- Dźwięki, pobrane • 138

## E

- EMS (Enhanced Message Service) • 92

## F

- Filmy
  - nagrywanie • 162
  - odtwarzanie • 168
  - usuwanie • 167
- Format czasu • 170
- Format daty • 170

## G

- Głośnik • 40
- Głośność klawiszy • 27
- Głośność, regulacja słuchawka • 27
- tony klawiszy • 27
- Godzina, ustawianie • 170
- Grupa dzwoniących
  - tworzenie • 61
  - zarządzanie • 62
- Gry • 68

## H

- Harmonogram
  - tworzenie • 143
- Hasło
  - blokowanie połączeń • 200
  - telefon • 190, 197

## I

- Identyfikacja • 182
- Ikony, opis • 14
- Internet • 85

## J

- Język, wybieranie • 171

## K

- Kalkulator • 82
- Karta SIM
  - blokowanie • 191
  - wkładanie • 17
- Klawisze
  - blokowanie • 21
  - opis • 12
  - położenie • 11
- Klawisze programowe • 31
- Kody dostępu • 197
- Konferencyjne, połączenie • 44
- Konwersja • 82
- Koszt połączeń • 56
- Książka telefoniczna
  - edycja • 58
  - kopiowanie • 58
  - opcje • 58
  - szybkie wybieranie • 63
  - usuwanie • 58
  - zapisywanie • 59
  - zarządzanie • 65

## Ł

- Ładowanie baterii • 19
- Ładowarka podróżna • 19
- Łączenie z nadawcą, wiadomość
  - 96, 106

## M

- Menu
  - dostęp • 46
  - lista • 48
- MIDlety, uruchamianie • 68
- MMS (Multimedia Messages Service) • 100
- Moja wizytówka • 64

## N

- Nagrywanie
  - filmy • 162
  - notatki głosowe • 77
- Nazwy
  - wprowadzanie • 33
  - wyszukiwanie/wybieranie • 57
- Nieodebrane połączenia • 28, 54
- Notatka
  - tworzenie • 155
  - usuwanie • 156
  - wyświetlanie • 156
- Notatki głosowe
  - nagrywanie • 77
  - odtwarzanie • 79
  - usuwanie • 78
- Numery, telefon
  - wyszukiwanie/wybieranie • 57
  - zapisywanie • 59

## O

- Obraz tła 173
- Obrazy, pobrane • 132
- Oczekujące połączenie • 40, 181
- Odbieranie
  - drugie połączenie • 40
  - połączenie • 27
- Odbiór każdym • 172
- Odblokowywanie klawiatury • 21
- Odebrane wiadomości
  - e-mail • 117
  - multimedialne • 104
  - tekst • 95
- Odtwarzacz MP3 • 74



## Organizer

- podgląd dnia • 148
- podgląd miesiąca • 142
- podgląd tygodnia • 147

## Ostatni numer, powtórne wybieranie • 23

**P**

## Pasma sieci, wybieranie • 183

## PIN

- opis • 198
- zmiana • 189

## PIN2

- opis • 199
- zmiana • 191

## Pisanie wiadomości

- e-mail • 114
- multimedialne • 101
- tekst • 92

## Poczta głosowa • 129

## Podczerwień, łączenie • 188

## Podgląd dnia • 148

## Podgląd miesiąca • 142

## Podgląd tygodnia • 147

## Podświetlenie

- czas, ustawianie • 175

## Połączenia

- blokowanie • 180
- kończenie • 22
- nawiązywanie • 22
- oczekujące • 40, 181
- odbieranie • 27
- odrzućcie • 27
- powtórne wybieranie • 23
- przekazywanie • 179
- przenoszenie do słuchawki z interfejsem Bluetooth • 41

- zawieszanie • 39

## Połączenia alarmowe • 207

## Połączenia konferencyjne • 44

## Połączenia międzynarodowe • 22

## Połączenia odebrane • 54

## Połączenia wykonane • 54

## Powitanie • 171

## Powtórne wybieranie

- automatycznie • 172
- ręcznie • 23

## Problemy, rozwiązywanie • 194

## Prywatność • 190

## przeglądarka, WAP • 85

## Przekazywanie, połączenia • 179

## Przesyłanie dalej

- wiadomości e-mail • 119
- wiadomości multimedialne • 105

## PUK • 198

## PUK2 • 199

**R**

## Raporty doręczeń, wiadomość • 98

## Resetowanie telefonu • 193

## Roaming • 182

## Rozrywka • 132

**S**

## Serwer poczty głosowej • 129

## Skróty klawiszowe • 172

## Skrzynka nadawcza, wiadomości e-mail • 121

- multimedialne • 107
- tekst • 97

## Skrzynka odbiorcza, wiadomości e-mail • 117

- multimedialne • 104
- tekst • 95
- WAP • 128

## Słuchawka, głośność • 27

## SMS (Short Message Service) • 92

## Spis połączeń

- nieodebrane • 28, 54
- odebrane • 54
- wykonane • 54

Stan pamięci  
  aparatus • 131  
  JAVA • 193  
  książka telefoniczna • 66,  
    193  
  rozrywka • 141  
  zaplanowane wydarzenia •  
    192  
  zaplanowane zdarzenia •  
    156  
Stoper • 84  
Sygnał  
  minutowy • 178  
  połączenia • 178  
  połączenie • 178  
Szablony  
  multimedialne • 110  
Szablony wiadomości • 129  
Szybkie wybieranie • 63

## Ś

Ścieżki ostrożności  
  dotyczące korzystania z  
  baterii • 202

## T

Tapeta • 173  
Tekst, wprowadzanie • 33  
Telefon  
  blokowanie • 189  
  hasło • 190, 197  
  ikony • 14  
  klawisze • 12  
  resetowanie • 193  
  rozpakowywanie • 10  
  włączanie i wyłączanie • 21  
  wygląd • 11  
  wyświetlacz • 13  
Terminarz  
  usuwanie • 150  
  wyświetlanie • 149  
Timer • 83  
Tony DTMF, wysyłanie • 43  
Tryb alfabetyczny, wprowadzanie  
  tekstu • 35

Tryb cichej pracy • 29  
Tryb FDN (wybieranie ustalone) •  
  191  
Tryb T9, wprowadzanie tekstu •  
  35  
Tryb wprowadzania tekstu • 34

## U

Usługa Java • 68  
Usługi sieci • 179  
Usuwanie  
  filmy • 169  
  książka telefoniczna • 59  
  notatki głosowe • 78  
  różne obiekty • 152  
  spis połączeń • 53  
  ważne daty • 151  
  wiadomości multimedialne •  
    105, 107, 109  
  wiadomości tekstowe • 95,  
    97  
  zadania • 153  
  zaplanowane zdarzenia •  
    150  
  zdjęcia • 167

## W

WAP  
  cache, czyszczenie • 88  
  dostęp • 85  
  ulubione • 87  
Ważna data  
  tworzenie • 144  
  usuwanie • 151  
  wyświetlanie • 150  
Wiadomości  
  dzwonek • 176  
  e-mail • 114  
  głosowe • 129  
  multimedialne • 100  
  powitanie • 171  
  sieciowe • 130  
  WAP • 128  
Wiadomości • 176  
Wiadomości CB • 130



Wiadomości e-mail  
  czytanie • 117, 121  
  tworzenie/wysyłanie • 114  
  ustawienia • 123  
Wiadomości graficzne  
  czytanie • 104, 107  
  edycja • 107, 109  
  tworzenie/wysyłanie • 101  
  ustawienia • 111  
  usuwanie • 105, 107, 109  
Wiadomości sieciowe • 130  
Wiadomości wysłane  
  e-mail • 121  
  multimedialne • 107  
  tekst • 97  
Wiadomość tekstowa  
  czytanie • 97  
  tworzenie/wysyłanie • 92  
  ustawienia • 98  
  usuwanie • 95, 97  
Własne numery • 65  
Włączanie i wyłączanie  
  mikrofon • 42  
  telefon • 21  
Wskaźnik rozładowania baterii •  
  20  
Wybór pasma sieci • 183  
Wybór sieci • 182  
Wyciszanie  
  dźwięk klawiszy • 42  
  mikrofon • 42  
  wszystkie dźwięki • 29  
Wyświetlacz  
  ikony • 14  
  podświetlenie • 16  
  ustawienia • 173  
  wygląd • 13






## Z

Zadanie  
  tworzenie • 146  
  usuwanie • 153  
  wyświetlanie • 152  
Zawieszania, połączenie • 39  
Zdarzenia różne  
  tworzenie • 143  
  usuwanie • 152  
  wyświetlanie • 151  
Zdjęcia  
  robienie • 157  
  usuwanie • 167  
  wyświetlanie • 166  
Znaki, wprowadzanie • 33



## Skrócona instrukcja obsługi

Dostęp do funkcji menu	① Naciśnij klawisz programowy <b>Menu</b> .
	② Używając klawiszy nawigacyjnych, przewiń listę menu, aż do znalezienia odpowiedniego.
	③ Naciśnij klawisz programowy <b>Wybierz</b> .
	④ Używając klawiszy w górę i w dół, przewiń listę opcji, aż zostanie wybrana właściwa pozycja.
	⑤ Naciśnij klawisz programowy <b>Wybierz</b> .
Każdy z dwóch klawiszy programowych (  ) oraz (  ) wykonuje funkcję określonej przez znajdujący się powyżej tekst (wyświetlany w najniższym wierszu wyświetlacza).	

Włączanie i wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  .
Nawiązywanie połączenia	① Wprowadź numer. ② Naciśnij klawisz  .
Kończenie połączenia	Krótko naciśnij klawisz  .
Przeglądanie nieodebranych połączeń zaraz po ich nieodebraniu	① Otwórz telefon i naciśnij klawisz programowy <b>Podgląd</b> . ② Używając klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół, przewiń listę nieodebranych połączeń. ③ Naciśnij klawisz  , aby wybrać połączenie.
Odbieranie połączenia	Otwórz telefon Lub Naciśnij i przytrzymaj klawisz  .
Regulacja głośności	Naciśnij klawisz <b>▲</b> lub <b>▼</b> , który znajduje się z boku telefonu, po jego lewej stronie.



Zapisywanie numerów w książce telefonicznej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W pamięci telefonu</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wprowadź numer i naciśnij klawisz programowy <b>Zapisz</b>.</li> <li>2 Wybierz opcję <b>Pamięć telefonu</b>.</li> <li>3 Wybierz ikonę.</li> <li>4 Przewińaj elementy posługując się klawiszami w górę lub w dół. (Nazwisko/Imię/Komórka/Dom/Praca/Faks/Inny/E-mail/ID dzwoniącego/Melodia/Grupa/Notatki).</li> <li>5 Wprowadź informacje lub naciśnij klawisz w lewo lub w prawo.</li> <li>6 Naciśnij klawisz programowy <b>Zapisz</b>.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na karcie SIM</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wprowadź numer i naciśnij klawisz programowy <b>Zapisz</b>.</li> <li>2 Wybierz opcję <b>Pamięć SIM</b>.</li> <li>3 Należy wpisać nazwę i nacisnąć klawisz w dół.</li> <li>4 W razie potrzeby należy zmienić numer telefonu i nacisnąć klawisz w dół.</li> </ol>
---	---

Zapisywanie numerów w książce telefonicznej (ciąg dalszy)	<ol style="list-style-type: none"> <li>5 W razie potrzeby zmien numer lokalizacji.</li> <li>6 Naciśnij klawisz programowy <b>Zapisz</b>.</li> </ol>
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Naciśnij klawisz programowy <b>Kontakty</b>.</li> <li>2 Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy.</li> <li>3 Do przewijania listy nazw służą klawisze w górę i w dół.</li> <li>4 Naciśnij klawisz OK/<b>↓</b>.</li> <li>5 Do przewijania listy numerów służą klawisze w górę i w dół.</li> <li>6 Naciśnij klawisz <b>↶</b>, aby wybrać dany numer.</li> </ol>
Zrób zdjęcie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat.</li> <li>2 Naciśnij klawisz OK/<b>↓</b>.</li> </ol>
Odtwarzanie plików MP3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Przejdź do menu <b>Odtwarzacz MP3 (Menu 3.2)</b>.</li> <li>2 Naciśnij klawisz OK/<b>↓</b>.</li> </ol>

# Deklaracja zgodności (R&TTE)

## Dotyczy następującego produktu:

Trzyzakresowy cyfrowy telefon komórkowy  
GSM900/GSM1800/GSM1900

(nazwa produktu)

SGH-D500

(nazwa modelu)

## Wyprodukowany w:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nazwa producenta, adres\*)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

**Bezpieczeństwo** : EN 60950-1:2001

**EMC** : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)

EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)

**SAR** : EN 50360:2001

EN 50361:2001

**Sieć** : EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)

EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)

EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/WE.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/WE, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,

Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK


Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

**CE 0168**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2004. 10. 28

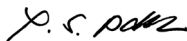

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

i będzie udostępniana na żądanie.

(Przedstawiciel w UE)

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.